







## V401SH 取扱説明書 Vodafone live!編

2003年10月 第1版

#### ボーダフォン株式会社

ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名: V401SH

製造元:シャープ株式会社

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用する ために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器 をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。

回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報 (メモリダイヤル・通信履歴・メール等)は事前に消去願います。





### はじめに

このたびは、「V401SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

V401SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

本書はV401SHのボーダフォンライブ!に関する説明を記載しております。

本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先 (です P.21-12)までご連絡ください。

ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

V401SHは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンのネットワークに対応した仕様になっております。 V401SHは、日本国外ではご使用になれません。

#### ご注意

本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。

本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全でP.21-12)までご連絡ください。 乱工、落丁はお取り替えいたします。

## 目 次

	i
	Vodafone livel
Vodafone live!	本書の表記1-2 Vodafone live!概要1-3
	メール

<b>2</b> メール概要	メール概要2-4スカイメール2-4ロングメール2-4グリーティング2-5スカイメロディ2-5メールのディスプレイ表示2-6リスト画面2-6メッセージ画面2-7メール保存容量の確認2-9メールアドレス変更2-10
3 メール受信	受信したメールの確認3-2受信したメロディをライブラリに登録する3-3通信レポート確認3-4ロングメールの続きを受信する3-5受信したメールに返信する3-6受信したメールを他の相手先へ転送する3-7送信者に電話をかける3-7
4 メール送信	メールの作成方法 4-2 作成の流れ 4-2 操作手順 4-3 宛先を入力する 4-4 発信元を入力する 4-6 件名を入力する 4-7 本文を入力する 4-7 中日時を入力する 4-7 日時を入力する 4-7 日時を入力する 4-7 日時を入力する 4-9 作成途中にメールタイプを変換する 4-9 変称サウンドなどのファイル添付 4-10 ライブラリから添付する 4-10 フィブラリから添付する 4-12 ファイル形式を変換して添付する 4-13 画像を加工して添付する 4-13

	オプション設定4-15
	送信オプションの項目4-15
	PINコード設定4-15
	プライバシーレベル設定4-16
	優先度設定(スカイメールのみ)4-16
	ポーリング設定(スカイメールのみ)4-16
	配信先指定(スカイメールのみ)4-17
	送信予約メール登録4-17
	作成したメールを送信トレイに保存する4-18
	作成したメールを送信する4-19
	送信トレイに保存したメールを送信する4-19
	簡単にメールを送信する4-19
	メールを連続して送信する4-20
	配信状況確認4-21
	配信を中止(キャンセル)する4-22
	メールを再送する4-22
	送信したメールを転送する4-23
	送信メールを編集する4-23
	送信トレイ内のメールを編集する4-23
	送信メールボックス内のメールを編集する4-24
	メール作成中などに受信メールを呼び出して利用する4-24
	, u = 1 christian
	メールの内容確認5-2
メールボックス	チャットフォルダー5-4
	テャットグループを豆蘇する5-4
	チャットフォルダーのリスト画面を表示する5-6
	メールの表示方法を設定する5-7
	メールの保護5-8
	メールの消去5-9
	メールを指定して消去する5-9
	メールボックス内のメールをすべて消去する5-10
	フォルダー内のメールをすべて消去する5-11
	サブメニューからの各種設定5-11
	文字や画像の表示サイズを設定する5-11
	送信者をメモリダイヤルに登録する5-12
	メールの本文をコピーする5-12
	添付ファイルの利用5-14
	ライブラリに登録する5-14
	マイキャラクタに登録する5-15
	壁紙に登録する5-16
	バーコードを読み取る5-17
	メール受信時にサウンドを自動再生する5-17
	本文中の電話番号 / E-mailアドレス / URLを利用する5-18
	メモリダイヤルに登録する5-18
	電話発信、メール送信、インターネットアクセスを行う 5-19
	受信メールの自動削除
	メール一覧画面での各種操作5-20
	リスト画面の表示切り替え5-20
	バーコードを作成する
	バーコードを1FM 9 る
	又位した四隊刀刮グールで指立する3-22

6 メールサーバー	メールリストの取得6-2 メールリストからロングメールの続きを受信する6-3 メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する 6-4 サーバー内のメール消去6-5
7メールの整理	フォルダー名変更7-2フォルダーのシークレット設定7-3メールを他のフォルダーに移動する7-4メールを指定したフォルダーへ自動的に保存する7-5
** その他の機能	簡単メール設定8-2簡単メール宛先を登録する8-2写メール送信時の画像を保存する8-4送信予約メールの設定8-4セキュリティ設定8-5PINコードを設定する8-5アドレスフィルターを設定する8-7自動取得設定8-8配信確認設定8-9優先度設定8-9発信元の登録8-10ユーザー作成定型文の登録8-10掲示板8-12サービスセンターの番号設定8-14サービスセンター8-14サービスセンター8-14メールの利用禁止8-15メール設定の初期化8-15メール設定の初期化8-15送受信メールの消去8-16

	ウェブ
9 ウェブ概要	ウェブ概要9-4情報の種別9-4ウェブのディスプレイ表示9-6ウェブの利用9-7メニューからアクセスする9-7URLを入力しアクセスする9-8基本操作9-10

<b>I0</b> ウェブの基本 操作	画像ファイルの利用	10-2 10-3 10-4 10-5 10-5 10-6 10-7 10-8 10-8 10-9 10-9
● ウェブアクセ ス時に便利な 機能	お気に入り登録 お気に入りに登録する お気に入りを利用する タイトルアイコンをつける お気に入りを消去する ブックマーク登録 ブックマークに登録する ブックマークを利用する 登録内容を編集する	11-2 11-3 11-4 11-5 11-5
<b>12</b> 自動配信サービス	情報配信サービスを登録する 情報配信サービスを受信する メッセージフォルダーを利用する 情報を蓄積型メッセージとして保存する 情報を確認する 情報を消去する	12-2 12-3 12-3 12-4
13 その他の機能	スクリーンセーバー設定 画像やサウンドの取得設定 自動配信サービスの自動取得設定 壁紙の更新方法設定 サービスセンターの番号設定 インターネットアクセス規制 ウェブ設定の初期化 ウェブ設定を初期化する 取得した情報を初期化する ウェブの利用禁止	13-3 13-4 13-4 13-5 13-5 13-6

iv

	∨アプリ	
<b>【4</b> ∨アプリ概要	Vアプリ概要 Vアプリをダウンロードする Vアプリを利用する Vアプリを起動する Vアプリを終了 / 一時停止する Vアプリの内容を確認する Vアプリを消去する	14-5 14-6 14-7 14-8
<b>15</b> Vアプリの便利 な機能	指定した時刻にVアプリを起動する	15-2 15-8 15-9
16 その他の機能	着信設定  Vアプリ再生音量調節  Vアプリ起動中のディスプレイ設定  Vアプリのバイブレータ設定 サービスセンターの番号設定 ネットワーク設定確認画面の表示方法設定  Vアプリ設定の初期化  Vアプリ設定を初期化する	

ステーション		
<b>7</b> ステーション 概要	ステーション概要17-4ステーションのディスプレイ表示17-5ステーションの利用17-6メインリストで情報を確認する17-6コンテンツをマイリストに登録する17-7有料情報の申し込みを確認する17-9受信した情報の確認17-10未読情報を確認する17-10既読情報を確認する17-11	
・ ステーション の便利な機能	受信した情報の保存18-2保存情報に登録する18-2保存情報を確認する18-3画像ファイルなどの利用18-3ライブラリに登録する18-3マイキャラクタや壁紙に登録する18-4情報内の電話番号 / E-mailアドレス / URLの利用18-4サブメニューからの各種設定18-5文字や画像の表示サイズを設定する18-5画面のスクロール方法を設定する18-5文章をテキストライブラリに登録する18-6プロパティを確認する18-7お天気アイコン18-7大気予報を表示する18-7情報ナンバーを設定する18-7位置情報18-10位置情報を確認する18-10位置情報を他人に見られないようにする18-11	
9 その他の機能	スクリーンセーバー設定 19-2 情報の更新時間設定 19-2 情報ナンバーを指定してマイリストに登録する 19-3 サービスセンターの番号設定 19-4 壁紙設定した画像の更新設定 19-4 ステーション設定の初期化 19-5 ステーション設定を初期化する 19-5 取得した情報を初期化する 19-6 ステーションの利用禁止 19-6	

vi vii

	Abridged English Manual	
Abridged English Manual	Mail Reading Messages Editing & Using Existing Text Messages Customizing Handset E-mail Address Sending Text Messages Sending Long Mail/Sky Mail Mail Settings Incoming Text Messages Receiving Long Mail/Sky Mail Checking Received Text Messages Retrieving Long Mail Replying & Forwarding. Web Web Menu	20-3 20-4 20-5 20-5 20-6 20-7 20-7 20-7 20-8 20-8 20-9 20-9
	Searching the Mobile Internet V-Applications V-Apps Menu	20-10
	Station(Japanese Only)	20-11


	付。録			
21 付 録	定型文一覧 絵文字一覧 顔文字一覧 面文字一覧 こんなときは メール編 ウェブ編 ソアプリ編 ステーション編 お問い合わせ先一覧 設定リセットで初期化される内容 メール設定 ウェブ設定 ソアプリ設定 ステーション設定 ステーション設定			

# Vodafone live!

### 本書の表記

#### マルチガイドボタン

メニュー項目を選ぶときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールすると きは、マルチガイドボタンを使用します。なお、本書では、マルチガイドボタ ンでの操作を次のように表記しています。



使用するボタンによって、次のように表記しています。

- (\*)または(\*)を押すとき......(\*)
- (の)または(○)を押すとき .......(○)
- (\*)(\*)(\*)(\*)(\*)(\*)を押すとき ......(\*)

### Vodafone live!概要

Vodafone live!(以下「ボーダフォンライブ!」と表記)とは、ボーダフォンライブ!対応の携帯電話を利用して、メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションが行える通信サービスです。

#### メール

簡単にメッセージの送受信ができる「スカイメール」や、画像・メロディなどを添付できる「ロングメール」があります。

#### ウェブ

メニューを選ぶだけの簡単な操作で、多彩なコンテンツにアクセスできます。 また、インターネットホームページのアドレス(URL)を入力して接続することができます。

#### ∨アプリ

Vアプリはウェブからダウンロードして、V401SHのVアプリライブラリに保存できます。ゲームや3D画像などいろいろなアプリケーションを利用できます。

#### ステーション

現在いるエリアのニュース、天気予報、タウン情報などを自動的に受信して、 見たいときに簡単に確認できます。情報はエリアを移動したときなどに、自動 的に更新されます。



- ▶●ボーダフォンライブ!の各サービスの利用を禁止することができます。
- ■メール(『② P.8-15)
- ウェブ(©3P.13-6)
- ■ステーション(*©* P.19-6)

### **MEMO**

# メール

### **MEMO**





概要


### メール概要

V401SHでは、以下のサービスがご利用になれます。

● 通信料については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」をご覧ください。


#### スカイメール

ボーダフォン携帯電話やインターネットに接続されているパソコン、Eメールに対応している携帯電話などとの間で、文字メッセージの送受信ができるメールの基本アプリケーションです。

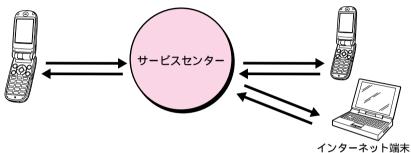


#### ロングメール

約6000文字(半角)までの長い文字メッセージを、ボーダフォン携帯電話(ロングメール対応機種)どうしやインターネットに接続されたパソコンとの間でやりとりすることができます。また、画像やサウンドを添付することもできます。

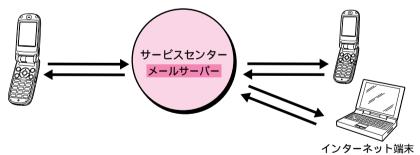

### グリーティング

相手の方のボーダフォン携帯電話にメッセージを表示させる日時を指定して送信できます。メッセージは相手の方のボーダフォン携帯電話に保存され、指定した日時に確認できます。



#### スカイメロディ

スカイメロディセンターに蓄積されているメロディを受信して、着信音として 利用することができます。

#### スカイメロディの受信方法

待受画面で

「個スカイメロディ」選択

「中・アナウンスに従いメロディ選択

「会社」(このあと、スカイメロディセンターから選んだメロディが送信されます。)

V401SHはスーパーハーモニーに対応しています。

スカイメロディで受信したメロディは、サウンドライブラリに登録することができます。

メールの利用を禁止しているときは、スカイメロディをご利用いただけません。 (**©? P.8-15**)

#### スカイメロディセンター番号の変更

待受画面で�� → 「Дスカイメロディ」選択◆ F → �� (変更) ◆ ②⑦ (1 秒以上) ◆ 新しい番号を入力◆ F (ご契約されたボーダフォンから番号変更のお知らせがない場合は、変更しないでください。誤って変更した場合、スカイメロディをご利用できなくなります。)



- ●V401SHで、E-mailやロングメール受信を行うには、別途ご契約が必要です。
- ●メールアドレスのアカウント名を変更することもできます。(『全ア.2-10)迷惑メール防止のためにも、オリジナルメールアドレスを設定されることをおすすめします。
- ●相手の方が電源を切っていたり、電波の届かないところにいる場合は、サービスセンターにメールが保管され、相手の方が受信するまで配信されます。(リトライ機能)ただし、最大72時間を超えても相手の方が受信しない場合、メールは消去されます。

ル概要

## メールのディスプレイ表示

メールボックスは、リスト画面、メッセージ画面の2つの構造になっています。

#### リスト画面

リスト画面の表示を切り替えることもできます。(CTP.5-20)

冷臓北山かおる **&**②木村哲也 *₽*₽₽ △‱加藤れいこ △‱木村 ©Text来週の日曜の山本 君と川橋さんの結婚式 にカメラと三脚を忘れ ずに持ってきてくださ い。なお、ビデオは私 未読/既読マーク(受信メール) 送信経路マーク(送信メール) ロングメール: ᄰ/ロングメール以外: ℰ

未読のときはこれらのマークが赤色で表示され、保護さ れているときは黄色で表示されます。また、通信レポート を未読のときは、これらのマークが緑色で表示されます。

Eメール受信時のアイコン ロングメールご契約時: 🔏

(このときば「 🍃 」で受信することはありません。)

メールの種類

下記表のアイコンで表示されます。

·送信元·送信先

- ●相手の方がメモリダイヤルに登録されているときは名前 が表示されます。
- 申相手の方がメモリダイヤルに登録されていないときは、電 話番号またはメールアドレスが表示されます。

アイコン	リスト画面での表示	メールの種類
	スカイメール	スカイメール( ボーダフォン携帯電話間 ) ●ポーリングON( 要求 )のときは、「 P 」と表示されます。
₽	E-mail	Eメール( インターネット経由 )
0	ロングメール	添付ありのロングメール
<b>3</b> 1	ロングメール通知	ロングメールの通知メール(メールの先頭部分のみ受信)
<b>1</b> 1	ロングメール(未受信リスト)	ロングメールの未受信リスト
1	掲示板	相手の方が設定している掲示板の情報を受信したメール
	ポーリング	スカイメールのポーリング要求
<b>@</b>	グリーティング	グリーティングのメール
<b>▲</b> 1	スカイメロディ	スカイメロディの受信メロディ
2	PDメール	メール端末 3を接続して送信したメール


- 1受信メールボックスのリスト画面でのみ表示されます。
- 2送信メールボックスのリスト画面でのみ表示されます。
- 3「メール端末」とは、ボーダフォン携帯電話と接続してメールをやりとりできるボーダフォンの 共通オプション品です。[Sky e pad(シャープ製)など]
- () (メニュー)を押すと、送受信メールを利用した機能のメニューが表示されます。

#### メールアドレスの確認

確認するメール選択◆(Þ) (メニュー) ◆「アドレス表示」/「宛先表示」選択◆(F)

#### メッセージ画面

● メッセージ画面で<sup>※</sup>\*を押すと、送受信日時の新しいメールが表示され、<sup>※</sup> すと、古いメールが表示されます。(メールによっては、暗証番号の入力が必要な 場合や、表示できない場合があります。)

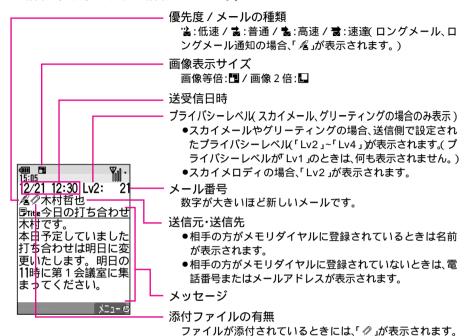

- 着:配信状況(送信メールのみ) 送信したメールの配信状況が表示されます。( © P.2-8)
- ■:通信レポート(送信メールのみ) 通信レポートを受信したときに表示されます。( © P.3-4)



●スカイメロディは、メロディをライブラリに登録すると、自動的に消去されます。

#### 配信状況のみかた

着	相手の方に届いている
済	サービスセンターから相手の方に配信中 / E-mailの宛先に送信
×	相手の方に配信不可 / 送信後メールをキャンセル( サービスセンターにメール がない場合 )
?	サービスセンターが受け付けたか不明

配信確認( $\mathfrak{C}\mathfrak{T}$  P.4-21)を行った場合や配信確認設定( $\mathfrak{C}\mathfrak{T}$  P.4-3、P.8-9)が「ON」に設定されている場合にのみ表示されます。

#### 画面のスクロール方法の設定

待受画面で次の操作を行います。

- **1 ( )** を押したあと、「**( )** メールボックス」を選び、**( )** を押す。
- **2**「**2**メールボックス設定」を選び、*F*を押す。
- **3** 「**1**画面スクロール設定」を選び、*F*)を押す。
- 4 設定するスクロール方法を選び、(F)を押す。

### メール保存容量の確認

メール、ウェブ、ステーションの各サービスごとに確認できます。

- 「F) <sup>3</sup> 3 1 の順に押す。
  - サメモリの使用状況が表示されます。
- 2 確認を終わるときは、②を押す。
  - ●待受画面に戻ります。



#### 保存できる容量


V401SHには最大約375Kバイトのデータを保存することができます。(メールの 受信メールボックス、ウェブのメッセージフォルダー、ステーションの保存情報 を合わせた容量です。)

#### 受信メールを保存する容量がないとき

新しいメールを受信することはできません。このとき、「受信メッセージが一杯 の為これ以上受信できません」と表示されます。受信できなかったメールは、 サービスセンターに蓄積されます。

- 受信メールを消去(『全ア.5-9)してください。受信メールを消去し、新しいメール を保存するメモリができると、自動的にサービスセンターに蓄積されたメールを受 信します。
- 受信メールを保存するメモリがないときに新しいメールが送られてきた場合、保護されていない受信メールを自動的に消去することができます。 (受信メール自動削除: ©〒P.5-20)
- 各サービスの使用メモリの合計が100%未満の場合でも、新しいメールを受信できない場合があります。この場合も受信メールを消去してください。(『全子.5-9)



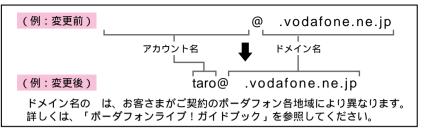

- この操作はウェブを利用します。
- 【 ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び下を押す。
- **2** 「**1**ボーダフォン ウェブ」を選び*下*を押す。 ウェブに接続され、ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。(『**2**ア.9-7)
- **3** 「My Vodafone」を選び、Fを押す。
- **4** 「オリジナルメール設定」を選び、Fを押す。
  - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
  - ●ウェブ画面での基本操作: © P.9-10





●ウェブを「OFF」(利用禁止)に設定しているときは、操作できません。「ON」(利用可能)に設定してから操作してください。(€3 P.13-6)



### 受信したメールの確認

メールを受信すると、受信アニメーションのあと、 受信画面が表示される。

受信したメールの種類に応じて、「ゑ」または「≥」が表 示されます。

- ●V401SHを閉じているときは、サブディスプレイに「!」 (未読表示)と「ロングメール受信あり」または「メー ル受信あり」が表示されます。
- ■V401SHを開くと: 受信画面表示
- ■サイドキーを押すと:サブディスプレイに受信メール 内容表示(『倉子記コラム)
- **2** 受信画面で、(F)を押す。
  - ●受信メールボックスのリスト画面: £27 P.2-6
- 確認するメールを選び、「デを押す。
  - ●メッセージ画面: £倉P.2-7
- 確認を終わるときは、③を押す。

## 12/22[月] 12:34 メッセージを 受信しました **9**表示



#### 新着メールをサブディスプレイで確認

サブディスプレイに「ロングメール受信あり」または「メール受信あり」と表示 されているときにサイドキーを押すと、新着メールの内容を確認することができ

- ●サイドキーを押すたびに、表示されている内容が下へスクロールされます。
- 1 件のメールをすべて表示したあと、サイドキーを押すと 1 つ前のメールが表示さ れます。(すべて表示されたメールは既読メールとなります。)
- ●前のメールがないときは、待受画面に戻った時点で既読メールとなります。
- ●続き受信があるメールは、未読メールのままです。
- ●電話番号やメールアドレス、URLが含まれていても、電話発信やメール送信、イン ターネットアクセスを行うことはできません。
- ●待受画面に戻るときは、サイドキーを1秒以上押します。

最新のメールを最大10件まで表示することができます。

次のようなメールの場合、本文は表示されません。

- ●シークレット設定されたフォルダーに振り分けられたメール
- ●プライバシーレベルが「Lv3」または「Lv4」のスカイメールやグリーティング 「相手表示設定」や「メール本文表示設定」によって、相手の方の名前やメール の本文を表示しないように設定することもできます。( CT 国際網P.6-16、P.6-17)



- ●受信画面が表示されていないときは、P.5-2の操作で確認することができます。
- ●メール受信時の着信音やモバイルライト / スモールライトの色や点滅のしかたを、 他の着信とは別に設定することができます。( 👣 💵 P.7-2) また、これらを相手の方によって個別に設定することもできます。(メールコー ル: 『写 基本操作 P.4-9)
- 特定の相手の方からメールが届いたとき、メモリダイヤルに登録している画像を表 示することもできます。(ピクチャーコール/メール: © [基本縣] P.4-11)

#### 待受画面以外の状態でメールを受信したとき

何か機能が動作している状態(待受画面以外の状態)でメ ールを受信したときは、画面の1行目にメールを受信した 旨の通知が表示されます。(「「 さん」からメールが届 いています (等)

- シークレット設定されたフォルダーに自動的に振り分けられ たメールの場合、名前は表示されません。
- 待受画面以外であっても、次の状態のときは表示されません。 ■1 行目にマークが表示されない画面 ■Vアプリ起動中 Vアプリ起動中のメール受信時の動作は、Vアプリ設定の「着

● メール作成中やウェブ利用中の場合、現在行っている操作を終了せずに受信メー ルを呼び出し、返信などの操作を行うことができます。(『②F.4-24)

### 受信したメロディをライブラリに登録する

- スカイメロディセンターからメロディが送信されると... V401SHが自動的に受信し、受信アニメーションのあと、 受信画面が表示されます。(「 🍃 」が表示されます。)
  - ●V401SHを閉じているときに、スカイメロディを受信す ると、サブディスプレイには受信アニメーションのあと 「スカイメロディ受信あり」と表示されます。このあと V401SHを開くと、受信画面が表示されます。
- (F)を押す。

信優先設定」に従います。

- ●スカイメロディセンターからのメールには「&スカイメ ロディセンター」が表示されています。
- **3** スカイメロディセンターからのメールを選んだあと、 (F)を押す。

メロディのタイトルが表示され、メロディが再生されます。

●メロディは、サウンド再生音量で設定された音量で流れ ofin/1 の選択 メニュー® ます。

「木村さん」からメール メッセージ作成 今日は急に出張するこ とになりました。





一覧表示のとき

「ライブラリ登録」を選び、「デを押す。 受信メロディがサウンドライブラリに登録されます。 登録が完了すると、スカイメロディの受信メールは、自動 的に消去されます。




- ●スカイメロディの受信メロディを利用するときは、 [基機附P.7-3の着信パターンの操 作で、サウンドライブラリに登録したメロディを選びます。
- スカイメロディの受信メロディは、修正したりロングメールに添付することはでき ません。

## 通信レポート確認

配信確認や配信キャンセルが終了すると、 サービスセンターから诵信レポートを受信 します。(受信画面が表示されます。)

- 诵信レポートは送信メールボックスで確認 します。
- ◆未読の通信レポートがあるときは、ディス プレイ上部に「■」が表示されます。
- V401SHを閉じたままでも、通信レポートは 受信できます。サブディスプレイには、「!」 (未読表示)と「通信レポート受信あり」が 表示されます。





このときは、V401SHを開くと、上の受信画面が表示されます。

- サイドキーを 1 秒以上押すと、待受画面に戻ります。待受画面でサイドキーを 1 秒以上押すと、通信レポート受信を示す「闡」が表示されます。
- 上記の受信画面が表示されている状態で、(f)を押す。 送信メールボックスが表示されます。
  - ●未読の通信レポートがあるメールは、「△」や「▲」が 緑色で表示されています。
- 確認するメールを選び、(ӻ)を押す。
  - ●通信レポートを受信したメールには「■」が表示されて います。
- **(o)**(レポート)を押す。 通信レポートの内容が表示されます。
  - ●確認終了: または○ (戻る)

#### 诵信レポートの内容

表示	内 容
お届けしました	メールは相手の方に届いています。
キャンセルされました	配信がキャンセルされました。
お届けできませんでした	メールがサービスセンターに届いていないか、消去されています。
メッセージがありません	メールが消去されています。
お届け中です	メールはサービスセンターから相手の方に配信中です。
相手が受け付けません	相手の方がメール受信を拒否しています。

### ロングメールの続きを受信する



サービスセンターに下記のいずれかに当てはまるロングメールが送られてくる と、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)をお客 さまのボーダフォン携帯電話に送信します。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- ■相手の方のアドレスが半角56文字以上の場合
- 件名が半角41文字以上の場合 宛先が複数ある場合 添付ファイルがある場合
- 続きのあるロングメールは、受信メールボックスのリスト画面に「‰」が表示さ れています。
- 続きを取得する受信メールを表示する。 メッセージの最後には、「О続きを見る」が表示されます。
- 2 (0)を押す。

メールの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスが表示されます。 (「ロングメール通知」は削除され、「ロングメール」と して保存されます。)

もよろしくお願いいた します。 また、2次会の会場を

予約したので

続きを見る



- ●ロングメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的に受信す ることもできます。(自動取得設定: © P.8-8)
- ●メールサーバーに蓄積されている複数のロングメールを一度に受信することもでき ます。(メールリクエスト: © P.6-2)



### 受信したメールに返信する

- ロングメールで一度に送信できる宛先は、合計 5 人までです。
- 返信する受信メールを表示する。
  - ●受信メール表示: © P.5-2
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
- - ●「全員に返信」を選ぶと、すべての送信先(TO/CCに入っている宛先)に同じ内容のメールを一度に返信することができます。(メールによっては、「全員に返信」が表示されない場合があります。)



「返信」を選んだとき

**4** 送信するメールの種類および引用の有無を選び、 F を押す。

送信画面が表示され、自動的に返信先が入力されます。

●「ロングメール」を選んだ場合、件名も入力されます。 件名には、返信を示す「Re:」がつきます。



「Δスカイメール引用」選択時、スカイメールで送信できる文字数を超過:ロングメール変換の確認画面表示→「①YES」選択→F(ロングメールに変換されます。)



◎保存 ●選択 送信 🤄

- **5** 「Sirext」を選び下を押したあと、返信メッセージを 作成(選択)する。
  - ●本文入力: © P.4-7
- 6 (デを押す。
- **7** ❷ (送信)を押す。

メールが返信されます。

- ●返信中止:響◆確認画面表示◆「¶YES」選択◆戶
- ●エラーメッセージ表示時: © P.21-8

### 受信したメールを他の相手先へ転送する

転送する受信メールを表示する。

●受信メール表示: © P.5-2

- 2 👂 (メニュー)を押す。
- **3** 「転送」を選び、Fを押す。

送信画面が表示されます。

自動的に件名(ロングメールのみ)と本文が入力されます。件名には、転送を示す「Fw:」がつきます。

**4** 「 ☑ τo 」を選び<br/>
「 図 to 」を選び<br/>
「 を押したあと、転送先を指定する。

●宛先入力: © P.4-4

- ●ファイルが添付されているメールを転送する場合、ファイルは自動的に添付されます。
- ●添付不可ファイル時:確認画面表示●「■了解」選択
- **▶**(F)(添付されずに転送されます。)
- 5 🕑 (送信)を押す。

メールが転送されます。

- ●エラーメッセージ表示時: © P.21-8
- ●転送中止:彎➡確認画面表示➡「■YES」選択➡℉



●ロングメールの転送は、ロングメールで送信されます。

## 送信者に電話をかける

相手の方がボーダフォン携帯電話から送信してきたとき、通知された電話番号 を利用して、相手の方に電話をかけることができます。


- 受信メールリスト画面を表示する。
  - ●受信メールリスト表示: © P.5-2
- **2** 電話をかける受信メールを選び、 <br/>
  ② (メニュー)を 押す。
- **3** 「電話」を選び、 F を押す。 相手の方の電話番号が表示されます。
- 4 ②を押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

●発信中止:彎

◎保存 ⑧選択 送信


### **MEMO**

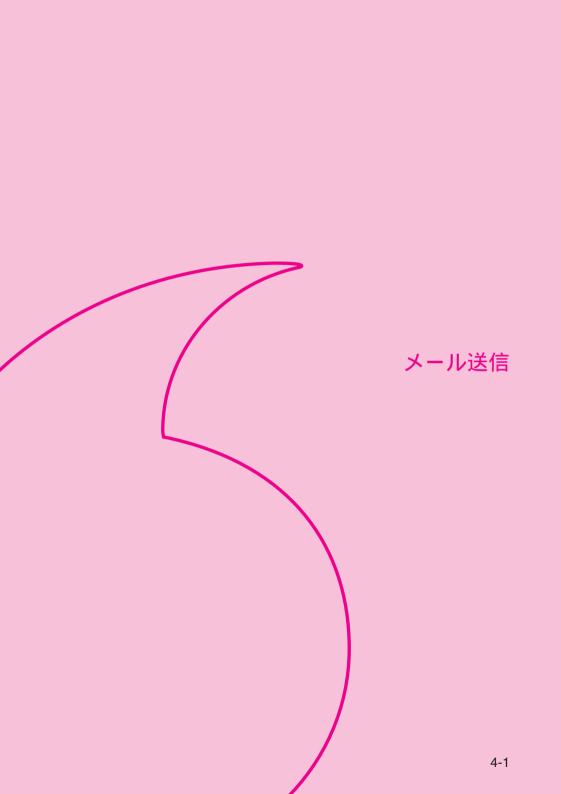

ル送信

## メールの作成方法

#### 作成の流れ



簡単メール宛先 送信履歴 呼 メモリダイヤル

ボーダフォン携帯電話番号 E-mailアドレス

件名を入力する(ロングメール: © P.4-7)

メッセージを入力する( CTP.4-7)

自由文

定型文 固定

可変 ユーザー 定型文 作成定型文

ファイルを添付する(ロングメール: CTP.4-10~P.4-14)

定型文

メッセージを送信する( © P.4-19)

#### 送信可能文字数

各サービスの送信可能文字数は、次のとおりです。

	送信可能文字数		
スカイメール	最大全角61文字 (半角カナ126文字、半角英数字128文字)		
ロングメール	最大全角約3000文字(半角約6000文字) 6 Kバイトのデータ		
グリーティング	最大全角53文字(半角力ナ110文字、半角英数字112文字)		

- ロングメールの場合、宛先の件数や添付ファイルのデータ量によって、メッセー ジ本文の入力可能文字数は異なります。
- 宛先を「E-mail」に指定したときは、E-mailのアドレス分だけ送信可能文字数が 減ります。

#### 入力項目

各サービスで、メール作成の際に入力する項目は次のとおりです。

	宛先	発信元	件名	本文	日時	添付
スカイメール		×	×		×	×
ロングメール		×			×	
グリーティング			×			×

● ロングメールは、宛先に加えて、本文、添付ファイルのいずれかを入力・指定す れば送信することができます。

#### 操作手順

(≥)を押したあと、「□ロングメール」、「2コスカイメ ール」、「**旦**グリーティング」のいずれかを選び、(F) を押す。

2 宛先や件名、本文など必要な項目を入力する。


●入力項目: 吃了上記

必要な設定を行い、👂(送信)を押す。

●送信オプションの設定: © P.4-15

●配信確認: ◎ 下記コラム ●送信予約メール登録: © P.4-17

●メールの保存: © P.4-18



◎保存 ●選択 送信◎

ロングメールの場合

#### 配信状況の確認

送信画面で、「配信確認」選択◆F)◆「■ON」選択◆F)

(送信後、サービスセンターから通信レポートを受信します。: © P.3-4) 宛先がボーダフォン携帯電話の場合のみ設定できます。

ロングメールで、複数の宛先を指定しているときには設定できません。

### 宛先を入力する

送信画面で、「☑το」を選び序を押す。

#### 2 簡単メール宛先から選択するとき

- **1** 「**1** 簡単メール宛先呼出」を選び、 F を押す。 簡単メール宛先が表示されます。
  - ●簡単メール宛先未設定時: © 7.8-3
- 2 送信先を選ぶ。

#### 送信履歴から選択するとき

- 1 「2送信履歴呼出」を選び、(F)を押す。
  - ●送信履歴: © P.4-5
- 2送信先を選ぶ。

#### メモリダイヤルから選択するとき

- **11「13**メモリダイヤル呼出」を選び、(F)を押す。
- 2送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
  - ●呼び出し方法: © [基本操作]P.4-14~P.4-16

#### 直接入力するとき

- **1**「**4**携帯」または「**5**E-mail」を選び、を押す。
- ②送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mailアドレスを入力する。
  - ●メモリダイヤルの利用: (● ( 個 )
- **3** *F*を押す。

各送信画面に戻ります。

#### メール作成中の着信時

作成中の内容は保存されています。作成を継続するときは、次の操作を行います。

ℱ➡確認画面表示➡「■YES」選択➡ℱ➡メール作成画面に戻る

- 補足
- ●ロングメール作成の場合、「
  「
  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「

  「
  - ●グリーティング作成の場合、「**⑤**E-mail」、「**⑥**サーバー」は表示されません。
  - ●宛先を「**日**E-mail」に指定したときは、件名や本文に半角カナや絵文字を入力することはできません。すでに入力されていた半角カナは全角カナに置き換わります。すでに入力されていた絵文字は、半角の「?」に置き換わります。

#### **蜖** 15:05 宛先選択

**ロ**サーバー

□簡単メール宛先呼出 ②送信履歴呼出 ⑤メモリダイヤル呼出 ②携帯 ⑤E-mail

) 選択

#### 送信履歴

最新の送信履歴が9件まで記憶されます。

記憶されている送信先がメモリダイヤルに登録されているときは、相手の方の名前が表示されます。ただし、シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。

ボーダフォン携帯電話に送信したときは「 圖:」などが、メールアドレスに送信したときは「毎√1:」が表示されます。

元のメモリダイヤルの内容を変更しても、メモリダイヤル呼出で送信した送信履 歴の内容は変更されません。

送信履歴の削除:送信履歴呼び出し(『全 P.4-4操作1~2) → 消去する履歴を選択→ ② (メニュー) → 「1件消去」/「全件消去」選択→ 『 → 確認画面表示→ 「 ■YES」選択→ 『

#### メモリダイヤルからのメール作成

メモリダイヤル画面で、相手の方の電話番号またはメールアドレスを表示**→** 
「メール送信」選択**→** 
「メール送信」選択**→** 
「メール

送信画面の宛先の欄には、相手の方の名前が自動的に入力されます。

#### サーバーへ送信(スカイメール)

**P.4-4**の操作 1 のあと、「**ロ**サーバー」選択**→** → サーバーアドレス入力(20ケタ以内) → → サブアドレス入力(5 ケタ以内) → →

サーバーへの送信は、企業内ネットワークとの連携により、利用できる機能です。

#### 他の宛先の指定(ロングメール)

宛先は、最大5件まで指定することができます。

- **1**P.4-4の操作3のあと、「☑To」を選びFを押す。
- ●宛先リスト画面が表示されます。
- 2指定する番号を選び、 を押す。
- 3 P.4-4の操作 2 ~ 3を行う。
  - ●宛先リスト画面に戻ります。
- 43件目以降の宛先を指定するときは、2~3をくり返す。
- **5** すべての宛先の指定が終われば、**②**(完了)を押す。



◎完了 ◉選択 炬ュ-ⓒ

宛先リスト画面

#### 「TO」や「CC」の設定(ロングメール)

宛先を指定すると、相手の方の名前やメールアドレスの前に「□」が表示されます。これは、宛先として設定されていることを示しています。メールのコピーを送信する場合は、次の操作を行い「CC」に設定します。

- 11 宛先リスト画面で、「CC」に設定する宛先を選び (メニュー)を押す。
- **2**「CCに設定」を選び、<br/>
  を押す。
  - ●宛先に設定するときは、「TOに設定」を選び、Fを押します。

#### 入力した宛先の修正/消去(ロングメール)

宛先の修正:宛先リスト画面で、修正する番号選択◆ ② (メニュー) ◆ 「変更」 選択◆ ← → 宛先修正◆ ←)

宛先の消去:宛先リスト画面で、消去する番号選択◆ 👂 (メニュー) ◆ 「消去」 選択◆ \digamma

#### 宛先入力時に送信可能容量を超過(ロングメール)

本文や添付ファイルを先に作成し、宛先を入力することによって送信可能容量を超えてしまったときは、本文や添付ファイルを削除する旨の確認画面が表示されます。「■YES」を選び序を押すと、本文や添付ファイルが削除され、宛先が確定します。「■NO」を選び序を押すと、本文や添付ファイルは削除されず、送信可能文字数を超える宛先が削除されます。

#### 発信元を入力する

- 発信元はグリーティングだけの入力項目です。
- 信 メール設定で発信元を登録しているときは、「△From 」の欄に登録している名前が表示されています。(『全子P.8-10)
  - $lacksymbol{I}$  グリーティングの送信画面で、「 $eta_{ extsf{From}}$ 」を選び $oldsymbol{arphi}$ を 押す。
    - ●発信元に入力できる文字数:最大全角3文字(半角カナ 10文字、半角英数12文字)
  - 2 発信元を入力する。
  - **3 F** を押す。 送信画面に戻ります。



全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。

### 件名を入力する

- 件名はロングメールだけの入力項目です。
- □ ロングメールの送信画面で、「『Title 」を選び F を押す。●件名に入力できる文字数:最大全角125文字(半角カナ254文字、半角英数256文字)
- 2 件名を入力する。
- **3 F**を押す。 送信画面に戻ります。

入力できる最大文字数 入力済みの文字数





0/12

● 決定 火コー 6


- ●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。
- ●宛先を「**ヨ**E-mail」に指定したときは、半角カナや絵文字を入力することができません。

### 本文を入力する

- 】 送信画面で、「Stext」を選び(F)を押す。
- 2 メッセージを作成する。
  - ●定型文の利用: © P.4-8
  - ●メモリダイヤルの利用: ② (メニュー) ▶◎ ( 5回 )
  - →メモリダイヤル呼び出し(で変 基準P.4-14~P.4-16)
  - **▶**項目選択**▶**F
  - ●テキストライブラリの利用:② (メニュー)「国ライブラリ読出」選択●ライブラリ選択F
  - ・バーコード読み取り: (メニュー) (バーコード) を操作 1 (バーコード) を操作 2 (バーコード) (バーエール) (バーエール) (バーエール) (バーエール) (バーエール) (バーエール) (バーエール) (バーエール)
- **3** Fを押す。各送信画面に戻ります。



- ●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。
- ●宛先を「**⑤**E-mail」に指定したときは、半角カナや絵文字を入力することができません。
- ●宛先を「**旦**E-mail」に指定したときは、E-mailのアドレス分だけ送信可能文字数が減り ます。



03年12月22日

**6** 決定

15時

#### ロングメール自動切替(スカイメール)

スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、「送信可能文字数を超過します ロングメールに変換しますか?」と表示されます。(ロングメール自動切替)

「■YES」を選び手を押すと、超過した文字も入力された状態で、ロングメールのメッセージ入力画面が表示されます。

定型文入力の場合、ロングメール自動切替は行われません。

#### 定型文を利用する

あらかじめ登録されている106種類の定型文(で3P.21-2)と自由に登録(最大10件)できるユーザー作成定型文(で3P.8-10)を利用することができます。 あらかじめ登録されている定型文には、そのまま利用する定型文(固定定型文) と、一部文字を入力して利用する定型文(可変定型文)があります。

- - ●文字が入力されている状態では、定型文を利用すること はできません。
- **2** 利用する定型文の項目を選び、Fを押す。 定型文選択の画面が表示されます。
- **3** 利用する定型文を選び、 *F* を押す。 メッセージの確認画面が表示されます。
  - ●定型文の再選択:●定型文選択序
  - ●可変定型文の利用:可変定型文選択◆ (2) や ジ入力 (3) がある場合 > (42) / (43) メッセージ入力
  - **▶**(F)**▶**メッセージ確認画面表示
- **4** メッセージを確認し、 F を押す。 各送信画面に戻ります。



- ●固定定型文は修正できません。ただし、次のときは自由文として編集することができます。
- ロングメールの本文として入力後
- 宛先が「**5**E-mail」に指定されたスカイメールの本文として入力後
- ●ユーザー作成定型文を修正するときは、P.8-11を参照してください。
- ●可変定型文の( )に入力できる文字数は、メッセージの種類や( )の数などによって異なります。
- ●「Language」(F35)を「English」に設定しているときは、定型文を利用することはできません。



### 日時を入力する

- 日時はグリーティングだけの入力項目です。
- 】 送信画面で、「⊕Date」を選び戸を押す。 現在日時が表示されます。
- タ メールを表示させる日時を入力する。
  - ●日時は24時間制、2ケタで入力してください。
  - ●1999年1月1日~2098年12月31日まで入力できます。
- **3** *F* を押す。 送信画面に戻ります。



●日時設定で現在日時以前の日時を指定した場合や、相手の方のボーダフォン携帯電話の時刻が正しく設定されていない場合、すぐにメールが表示されてしまうことがあります。

### 作成途中にメールタイプを変換する

スカイメールやロングメールの本文を入力中に、メールタイプを変換(スカイメール ロングメール)することができます。

- スカイメールの本文入力中に送信可能文字数を超過すると、自動的にロングメールに変換する旨の確認画面が表示されます。(『全で P.4-8)
- 本文入力中に、 (▷) (メニュー) を押す。
- **2** 「⊕ロングメール変換」または「⊕スカイメール変換」を選び、「戸を押す。
  確認画面が表示されます。
- **3** 「■YES」を選び、*F*を押す。 メッセージ入力画面が切り替わります。



- ●スカイメールをロングメールに変換すると、入力済の送信先は「TO」に設定されます。また「件名」は、空白のままです。
- ●ロングメールをスカイメールに変換すると、次のものが削除されます。
- ■件名 ■添付ファイル ■2件目以降の宛先
- ■本文の送信可能文字数を超過した部分

### 画像やサウンドなどのファイル添付

モバイルカメラで撮影した静止画やオリジナル着信音、またはウェブなどで入 手した画像やサウンドを、ロングメールに添付して送信することができます。

- 最大 5 個まで添付することができます。(アニメファイルは1つのみ)
- メロディファイルを添付する場合、音色設定や強弱設定は添付されません。
- 相手の方が受信できる添付ファイルについては、「ボーダフォンライブ!ガイドブ ック」を参照してください。
- アクションスナップ機能で撮影した動画は添付できません。
- 連写画像は、分割画像を含め1種類を選んで添付できます。
- 大きなサイズの画像を、4分割して送信したり、写メールサイズに縮小して送信 することができます。(Car Epikh P.5-33、P.5-34)
- 添付ファイルのデータサイズや宛先の件数、件名や本文の文字数によっては、「送 信可能文字数を超過するため添付できません」と表示され、ファイルが添付でき ない場合があります。

#### ライブラリから添付する

**】 ロングメールの送信画面で「∅AH」を選び、**(F)を押す。 すでに添付しているときは、添付ファイルリスト画面が 表示されます。

●添付済みファイルの変更 / 消去 / 加工: © P.4-11

「**ロ**グラフィック」または「**2**サウンド」を選び、 (F) を押す。

ライブラリに登録されているファイル名が表示されます。

●添付できないファイルは、アイコン(♪、□、□など) SDメモリカード装着時 が赤色で表示されます。

●ファイル内容の確認:ファイル選択●○(表示)/ (再生) ▶ <確認終了> ▶再度(②)(戻る)

**3** 添付するファイルを選び、(F)を押す。

送信画面に戻ります。

●添付ファイルの追加: © P.4-11

●送信: 贮育 P.4-19

●メールの保存: 贮倉 P.4-18

●サイズの大きな画像の添付: 贮倉 P.4-11



#### SDメモリカードからの添付

データフォルダから添付: P.4-10の操作1のあと、「 $\blacksquare$ データフォルダ」選択 **▶**(F)**▶**フォルダ選択**▶**(F)**▶**ファイル選択**▶**(F)

デジタルカメラフォルダから添付: P.4-10の操作1のあと、「ロデジタルカメラフ オルダ」選択◆(F)◆フォルダ選択◆(F)◆ファイル選択◆(F)

#### サイズの大きな画像添付時

P.4-10の操作3のあと、縮小方法選択画面表示◆「■1/4サイズで添付」/ 「**2**同サイズで添付」選択**→**(F)

データサイズの縮小方法は、次のとおりです。(JPEGファイルのみ)

■1/4サイズで添付 画像サイズを縦横1/2の大きさに縮小して添付 2同サイズで添付 サイズを変えずにデータを再圧縮して添付

●480×640ドット以上の画像は、自動的に120×160ドットに縮小して添付されます。 アニメファイルの場合は、P.4-10の操作3のあと、確認画面が表示されます。 「 $\blacksquare$ YES」を選び( $\digamma$ )を押すと、データサイズが縮小されます。 データサイズを縮小しても、添付できない場合もあります。

#### 連写画像内の1枚の画像を添付

P.4-10の操作3のあと、分割画像が表示されます。 •○•で添付する画像を表示させ、Fを押します。

### 添付ファイルの追加

P.4-10の操作3のあと、次の操作を行います。

**1** 「 *②* Att 」 を選び、 *(F)* を押す。

●添付ファイルリスト画面が表示されます。

2 添付する番号を選び、(F)を押す。

3P.4-10の操作2~3を行う。

●添付ファイルリスト画面に戻ります。

4 3つ目以降のファイルを添付するときは、2~3をくり 返す。

**5** すべての指定が終われば、**()** (完了)を押す。



②完了 ●選択 灯1-0

添付ファイルリスト画面

#### 添付済みファイルの変更/消去/加工

ファイルの変更:添付ファイルリスト画面で、変更する番号選択(▶) (メニュー)

→「①変更」選択→F→P.4-10操作2~3

ファイルの消去:添付ファイルリスト画面で、消去する番号選択▶ 🕪 (メニュー)

▼「2消去」選択(F)●確認画面表示「11YES」選択(F)

ファイルの加工:添付ファイルリスト画面で、加工する番号選択◆(※)(メニュー)

**●**「**旦**マーカースタンプ」選択 **F ● ● F ● ● M**



●添付ファイルリスト画面では、ファイル名に絵文字が入っている場合、絵文字を除 いたファイル名が表示されます。また、絵文字のみのファイル名の場合は、 「image」(画像)、「melody」(メロディ形式)、「audio」(SMAF形式)というファ イル名に置き換わります。

### K.

ル送信

### メールやウェブの画面から添付する

- メールやウェブの画面で、画像やサウンドなどを 選び、F)を押す。
  - ●メール画面からサウンドをコピー:サウンド選択**◆**(F) **◆**(F)



2 「「「コピー」(画像の場合)または「®コピー」(サウンドの場合)を選び、「F)を押す。

画像やサウンドがコピーされます。コピーしたファイル は、「クリップ」に一時保存されます。

- ●画像やサウンドなどの種類によっては、コピーできない ものがあります。
- 3 🌚を押す。
- **4** ロングメールの送信画面で、「 *⊘* AH 」を選び *F* を押す。
- **5** 「クリップ」を選び、(F)を押す。
- 6 「□添付する」を選び、Fを押す。

送信画面に戻ります。

- ●添付ファイルの追加: © P.4-11
- ●画像やサウンドの確認:「「ファイル確認」選択「をト●
- ●送信: © P.4-19
- ●メールの保存: 贮倉 P.4-18



画像の場合



●画像やサウンドなどのデータサイズや宛先の件数、件名や本文の文字数によっては、「送信可能文字数を超過するため添付できません」や「ファイルサイズが大きすぎます」と表示され、画像やサウンドなどが添付できない場合があります。

#### ファイル形式を変換して添付する

サウンドを添付するときには送信先の対応種別に応じて、次のようなファイル 形式に変換することができます。

■メロディ形式	6 旋律( 和音 )以上は削除され、音色設定と強弱設定は無効となります。
☑SMAF(MA-2)形式	17旋律( 和音 )以上は削除され、次の音色設定は自動的に「ピアノ」に変換されます。 ■ドラム( FM )■ドラム( WT )■オリジナル( FM )■オリジナル( WT )
■SMAF(MA-3)形式	32旋律(和音)まで送信できます。

- **■** ロングメールの送信画面で「ØAH」を選び、Fを押す。
- **2** 「**2**サウンド」を選び、「F)を押す。
- **3** 添付するサウンドを選び、 *F* を押す。 サウンドを添付すると、右のような画面が表示されます。 (SMAFファイルでは表示されません。)
- **4** 変換するファイル形式を選び、 Fを押す。 ファイル形式が変換され、送信画面に戻ります。

•	400 15:05	<b>411</b> ÷
	自分のテーマ	
	添付形式は?	
	■メロディ形式	
	サイズ: XXX	XBvte
	2SMAF(MA-2)形	
	サイズ: XXX	
	回SMAF(MA-3)形	
	サイズ: XXX	
	メロディ形式では6	
	以上は削除され	
	6選択	<b>Ф</b> У

#### 対応種別

対応種別	送信可能变換形式
SMAF形式非対応機種	メロディ形式
SMAF(16和音)対応機種	メロディ形式 / SMAF( MA-2 )形式
SMAF(40和音)対応機種	メロディ形式 / SMAF( MA-2 )形式 / SMAF( MA-3 )形式

送信先の対応種別については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」の機能一覧でご確認ください。



- ●ファイルによっては、ファイル形式を変換できない場合があります。
- ●ファイル形式を変換すると、音色や強弱設定が変わる場合があります。また、サイ ズが大きくなり、添付できない場合があります。

#### 画像を加工して添付する

添付する画像にマーカーをつけたり、文字を追加することができます。

- **1** ロングメールの送信画面で「𝒜AH」を選び、(F)を押す。
- 2 「 ■グラフィック」を選び、 F を押す。

- 添付する画像を選び、「アを押す。
- **▲** 「 *Ø* Att 」を選び、 *F* を押す。
- **5** マーカーをつけたい画像を選び、❷(メニュー)を **日**マーカースタンプ 押す。
  - ●画像の種類によっては、マーカーがつけられないものが あります。その場合、「国マーカースタンプ」は表示さ れません。



「**目**マーカースタンプ」を選び、(F)を押す。

●マーカーのつけ方: 贮倉 [基本操作]P.10-14

添付の指定を終わるときは、(②)(完了)を押す。

送信画面に戻ります。

●送信: 贮育P.4-19

●メールの保存: 贮倉P.4-18



- 注 ●モバイルカメラで撮影直後、直接ロングメールに画像を添付(写メール)した場合 は、添付した画像にマーカーをつけることはできません。
  - ●マーカースタンプを編集中に着信があった場合、編集中のデータが保護されないこ とがあります。

#### メール作成中に添付する画像を撮影する

ロングメールの送信画面で、「∅AH」を選び(F)を押す。

「写メール撮影」を選び、*F*)を押す。 モバイルカメラが起動します。

**3** 添付したい画像を撮影する。

**4** (F) (登録) を押す。

画像がグラフィックライブラリに登録され、送信画面に 戻ります。(撮影した画像が添付されています。)

●送信: 贮室 P.4-19

●メールの保存: 贮室 P.4-18



- ●「撮影画像自動登録」(『室P.8-4)を「ON」に設定している場合は、操作4のあ と撮影した画像が自動的にグラフィックライブラリに登録されます。 (「OFF」に設定している場合は、登録されません。)
- ●すでにファイルが添付されている場合、モバイルカメラが起動できないことがあり ます。

## オプション設定

スカイメールで送信先を「携帯」に設定したときや、グリーティング送信する とき、送信オプションを確認/設定することができます。

#### 送信オプションの項目

設定項目	内 容	初期設定	ページ
<b>①</b> PIN⊐−ド	PINコードはいたずら防止などのために、受信するメールを制限するときに使用する4ケタの番号です。相手の方がPINコード(でア.8-5)を設定している場合は、同じPINコードを付けて送信しないと相手の方に受信されません。	なし	P.4-15
☑プライバシー	受信した相手の方が操作用暗証番号を入力しないと、 内容を見たり、転送やコピーができないように設定 することができます。	レベル1	P.4-16
■優先度	「速達」にすると優先的に配信されますが、速達料金 がかかります。	普通	P.4-16
4ポーリング	相手の方が掲示板に登録しているメールを受信することができます。掲示板についてはP.8-12を参照してください。	OFF	P.4-16
<b>5</b> 配信先	メールの配信先を設定することができます。	指定無し	P.4-17

- ここで設定した内容は、作成中のメール1件にのみ有効です。メール全体に対す る設定は、「メール設定」で行うことができます。(*C***全** P.8-5、P.8-9)
- 送信オプションは、送信するたびに設定してください。ただし、再送するときは、 送信オプションは設定できません。

#### PINコード設定


各送信画面で「オプション設定」を選び、「デを押す。

「**■**PINコード」を選び、*F*)を押す。

3 相手の方のPINコード(4ケタ)を入力したあと、 (F)を押す。

●PINコードを消去: ②リア ( 1 秒以上 ) **▶** ( F )

●設定終了: (O)(戻る)



### プライバシーレベル設定

- 各送信画面で「オプション設定」を選び、「ア)を押す。
- 「**2**プライバシー」を選び、(F)を押す。
- **3** プライバシーレベル (1~4)を選び、(F)を押す。 プライバシーレベルの内容は次のとおりです。

プライバシー レベル		受信したメッセージ のコピー・転送	操作用暗証番号 ( © 基	
低い	1	許可	不要	
	2	禁止	不要	
	3	許可	必要	
高い	4	禁止	必要	

●設定終了: **②**(戻る)

### 優先度設定(スカイメールのみ)

- 「速達」に設定すると、優先的にメールが配信されます。この場合は、速達料金 がかかります。
- 送信画面で「オプション設定」を選び、「デを押す。
- 「**目**優先度」を選び、*F*を押す。
- 優先度(「□低速」、「□普通」、「□高速」、「□速達」) を選び、「を押す。
  - ●設定終了: (戻る)



15:05 プライバシー

□レベル1

**ロ**レベル2 目レベル3

西レベル4

### ポーリング設定(スカイメールのみ)

- 送信画面で「オプション設定」を選び、(デ)を押す。
- 「4ポーリング」を選び、「アを押す。
- 「**1**ON」を選び、*F*を押す。
  - ●設定終了: (O) (戻る)



#### 配信先指定(スカイメールのみ)

配信先を「携帯雷話」にするとボーダフォン携帯雷話へ、「コンピュータ」にする とボーダフォン携帯電話に接続したコンピュータへ送信します。通常は「指定無 し」でご使用ください。

- 送信画面で「オプション設定」を選び、「デを押す。
- 「**国**配信先」を選び、(F)を押す。
- **3** 配信先(「**1**1指定無し、「**2**携帯電話、「**1**1コンピュ **-**タ」) を選び、*F*を押す。
  - ●設定終了: (②) (戻る)



### 送信予約メール登録

送信予約メールに登録されたメールは、一旦送信トレイに保存され、電波の届 く場所で自動的に送信されます。

圏外で作成したメールを、電波の届く場所に移動したとき、自動的に送信する ことができます。

- あらかじめ、「送信予約メール設定」を「ON」に設定しておいてください。(*©* **?.8-4**)
- 最大10件まで登録することができます。
- オプション品のメール端末を接続して作成したメールなどは、送信予約メールに 登録することができません。
- 各送信画面で「送信予約メール登録」を選び、「デを押す。
  - ●「送信予約メール設定」が「ON」に設定されていない。 ときは、「送信予約メール登録」は表示されません。 (**電P.8-4**)
- **2** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。 各送信画面に戻ります。(ディスプレイ下部右に「予約」 が表示されます。)
- (▶) (予約)を押す。 待受画面に戻ります。





- ●送信予約メールに登録されたメールが自動的に送信されるのは、予約送信を含む最
- 登録された送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。
- ●送信に失敗した送信予約メールは、送信予約メール登録が解除され、送信トレイに 保存されます。(「%」/「%」表示)

#### 送信失敗時の送信予約メール登録

送信予約メール設定(*吹***? P.8-4**) が「ON」に設定されていて、送信予約メールに登録されていないとき、圏外で送信に失敗すると「送信予約メールに登録しますか?」と表示されます。

「

「

YES」を選び

を押すと、送信予約メールに登録され、待受画面に戻ります。

#### 送信トレイからの送信予約メール登録

1件のみ登録: �� 「 □メールボックス」選択◆ F → 「 国送信トレイ」選択 ◆ F ◆ P 登録するメール選択◆ Ø (メニュー) ◆ 「 送信予約メール登録」選択◆ F 複数登録: Ø ◆ 「 □メールボックス」選択◆ F ◆ F 国送信トレイ」選択◆ F ◆ 登録するメール選択◆ Ø (チェック) ◆ 登録するメールをすべて選択◆ Ø (メニュー) ◆ 「 送信予約メール登録」選択◆ F

送信予約メール設定が「ON」に設定されていないときは、「送信予約メール登録」は表示されません。(『全P.8-4)

保護されているメールは、送信予約メールに登録することができません。

### 作成したメールを送信トレイに保存する

**尾**②木村哲也

≽‱加藤れいこ

・・・

す。鈴木です。今度ま

た、お会いしたいです

- 送信トレイには、最大100Kバイト (スカイメール:約200件相当)まで保存する ことができます。
- 各送信画面で②(保存)を押す。
- **2** 「**1**YES」を選び、 「Fを押す。

送信トレイの画面が表示されます。(最後に保存したメールが一番上に表示されます。)

●保存するメモリがないときは、送信画面に戻ります。不要なメールを消去したあと、登録し直してください。 (『〒P.5-9)

**3** 操作を終わるときは、
②を押す。

待受画面に戻ります。



- ●ロングメールを保存した場合、宛先(「TO」、「CC」)や添付ファイルの順番が変わる場合があります。
- ●リピートアラームやスケジュールメモを利用して、設定した時刻に送信トレイのメールを表示し、すぐに送信することもできます。(『全 極欄 P.12-12)

### 作成したメールを送信する

各送信画面で🕑 (送信)を押す。

送信アニメーションが表示されたあと「送信完了しました」と表示され、待受画面に戻ります。

●送信中にV401SHを閉じても、送信はキャンセルされません。サブディスプレイには、送信状況や送信結果のメッセージが表示されます。

●エラーメッセージ表示時: © P.21-8

●配信状況の確認: © P.4-21

●配信のキャンセル: © P.4-22

◎保存 ◉選択 送信 ◎

スカイメールの場合



●電波状況によっては「応答がないため接続が中断されました」と表示されたあと、 「送信完了しました」と通信レポートを受信することがあります。この場合、メールは正常に送信されています。

### 送信トレイに保存したメールを送信する

- - ●保存メール件数の確認:「「」送信トレイ」」」」(メニュー))中件数表示>(戻る)
- **2** 「**5**送信トレイ」を選び、 Fを押す。

送信トレイの内容が表示されます。

- ●送信予約メールに登録されているメールは、アイコンが 水色表示されています。送信に失敗した送信予約メール には「%」/「≫」が表示されています。
- **3** 送信したいメールを選び、Fを押す。 送信画面になります。
  - ●送信予約メール登録時(アイコン水色表示):解除の確認画面表示・「**1**YES」選択・*F*
  - ●送信に失敗した送信予約メール選択時(「%」/「%」表示): 再登録の選択画面表示◆「¶再登録」/「ਊ解除」選択◆戶 (「¶再登録」選択時は、送信トレイの画面に戻ります。)
  - ●メールの編集: © P.4-23
- 4 👂 (送信)を押す。

送信が終わると、待受画面に戻ります。

●送信したメールは、送信トレイから消去されます。送信 トレイに残す場合は、メールを保護しておいてください。 (ごす P.5-8)



### 簡単にメールを送信する

あらかじめよくメールを送信する相手の方を登録しておくと、待受画面から簡単にメールを送信することができます。(簡単メール)

- メール設定の「簡単メール設定」( © P.8-2) で宛先を登録しておいてください。
- 「簡単メール設定」では、宛先を最大9件まで登録することができます。
- 2 ロングメールを送信するとき
  - **1 ②** (ロング)を押す。 自動的に宛先が入力されます。
  - 2 その他の項目を入力し、ロングメールを送信する。
    - ●メールの作成: © P.4-3

スカイメールを送信するとき

- **1** (スカイ)を押す。 自動的に宛先が入力されます。
- 2 その他の項目を入力し、スカイメールを送信する。
  - ●メールの作成: 贮倉 P.4-3

### メールを連続して送信する


送信トレイ内の複数のロングメールを、連続して送信することができます。

- ロングメール以外のメールは、連続送信できません。
- 1度に連続送信できるメールは最大3件までです。
- 送信トレイのリスト画面を表示する。
- 2 連続送信するロングメールを選び、◎ (チェック) を押す。
  - 「図」が表示されます。
  - ●送信予約メール (アイコン水色表示) や送信に失敗した 送信予約メール (「%」/「%」表示)は指定することが できません。

- **3** 操作 2 をくり返し、連続送信するロングメールを すべて指定する。
  - ●すでに「☑」が表示されているメールを選び◎ (チェック)を押すと、指定が解除されます。
  - ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
- 4 👂 (メニュー)を押す。
  - ●指定(チェック)をすべて解除:「チェックリセット」 選択**→**(F) → 「■YES」選択→(F)
- 5 「ロングメール連続送信」を選び、Fを押す。 指定したメールが連続して送信されます。送信が終わる と、待受画面に戻ります。


送信したメールは、送信トレイから消去されます。

●メールをすべて送信できないとき:件数オーバー確認画面表示●③●送信確認画面表示●「■YES」選択●序(送信できるメールのみ送信します。)



--- 🕞 選択

## 配信状況確認



送信したメールが、相手の方に届いたかどうかを確認(配信確認)することができます。

- ●配信確認は、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールとグリーティングにのみ使用できます。
- 配信確認を行う送信メールを表示する。
  - ●送信状況が「済」または「?」になっているメールを 選んでください。
- 2 👂 (メニュー) を押す。
- **3** 「配信確認」を選び、Fを押す。
- **4** 「**1**YES」を選び、F)を押す。

配信確認がはじまります。

- ●配信確認が終了すると、サービスセンターから通信レポートを受信します。(*℃* **7 7.3-4** )
- ●エラーメッセージ表示時: © P.21-8

## 配信を中止(キャンセル)する


送信したスカイメールが相手の方に届く前であれば、配信を取り消すことができます。(配信キャンセル)

- 配信キャンセルは、ボーダフォン携帯電話に送信したスカイメールにのみ使用できます。
- **1** 配信キャンセルを行う送信メールを表示する。
  - ●送信状況が「済」または「?」になっているメールを 選んでください。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
- **3** 「配信キャンセル」を選び、Fを押す。
- **4** 「**1**YES」を選び、Fを押す。 配信キャンセルがはじまります。
  - ●配信キャンセルが終了すると、サービスセンターから通信レポートを受信します。(『② P.3-4)
  - ●エラーメッセージ表示時: 『**愛** P.21-8

# メ-

### メールを再送する

- 再送する送信メールを表示する。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
- **3** 「再送」を選び、*F*を押す。 再送信の確認画面が表示されます。
- **4** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 メールが再送されます。
  - ●再送中止:
  - ●エラーメッセージ表示時: €6 P.21-8

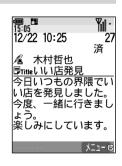

## 送信したメールを転送する

- 転送する送信メールを表示する。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
- 3 「転送」を選び、「下を押す。 送信画面が表示されます。 自動的に件名(ロングメールのみ)と本文が入力されます。件名には、転送を示す「FW:」がつきます。
  - ●ファイルが添付されているメールを転送する場合、ファイルは自動的に添付されます。
- **4** 「 ☑ To 」を選び F を押したあと、転送先を指定する。
  - ●宛先入力: © P.4-4
  - ●添付不可ファイル時:確認画面表示「■了解」選択●(F)(添付されずに転送されます。)
- **5** ② (送信)を押す。 メールが転送されます。
  - ●転送中止:彎
  - ●エラーメッセージ表示時: © P.21-8

### 12/22 10:25 27 済 名 木村哲也 同titeいい店発見 今日いつもの界隈でいい店を発見しました。 今度、一緒に行きましょう。 楽しみにしています。

### 送信メールを編集する

### 送信トレイ内のメールを編集する

- **2** 「**旦**送信トレイ」を選び、Fを押す。
- **3** 編集するメールを選び、*F*を押す。
  - ●送信予約メール登録時(アイコン水色表示):解除の確認画面表示→「**1**YES」選択→*F*
  - ●送信に失敗した送信予約メール選択時(「%」/「%」表示): 再登録の選択画面表示◆「¶再登録」/「2解除」選択◆ (「¶再登録」選択時は、送信トレイの画面に戻ります。)
- 4 編集したい項目を選び、 Fを押す。
  - ●メールの作成: © P.4-3
  - ●送信予約メール登録: © P.4-17
  - ●送信: © P.4-19

操作4のあと、


② (保存) 

「□新規保存」/「□上書保存」選択

(保護されたメールを新規保存しても、新しく保存されたメールは保護されていません。(上書保存をしたときは、保護されたままです。)

#### 送信メールボックス内のメールを編集する

- 編集する送信メールを表示する。
- **2** 🕑 (メニュー) を押す。
- **3** 「編集」を選び、Fを押す。 送信画面が表示されます。
- 4 編集したい項目を選び、(デ)を押す。
  - ●メールの作成: © P.4-3
  - ●送信: © P.4-19
  - ●メールの保存: © P.4-18



## ■ メール作成中などに受信メールを呼び出して利用する

メール作成中やウェブ利用中に、受信メールを呼び出して、返信や転送、続き 受信を行うことができます。(受信メール参照モード)


メールを受信した旨の通知が画面の1行目に表示されたときに、利用するとことができます。(「「XXXXXXXXXXX 」からメールが届いています ② 長押しで受信メール表示できます」と表示されていないときには、受信メール参照モードは表示できません。)

- 受信メール参照モードでは、「メール表示設定」の設定内容にかかわらず「一覧表示」となります。
- ▋ メール作成中やウェブ利用中に、ℴℴを 1 秒以上押す。
  - ●リスト画面: © P.2-6
  - ●受信メールボックスにシークレット設定されたフォルダーあり:操作用暗証番号の入力画面表示◆操作用暗証番号(4ケタ)入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
- 2 返信や転送、続き受信を行う。

送信が終わると、元のメール作成画面やウェブ画面に戻り ます。

●返信: © P.3-6 ●転送: © P.3-7

』●続き受信:『②P.3-5

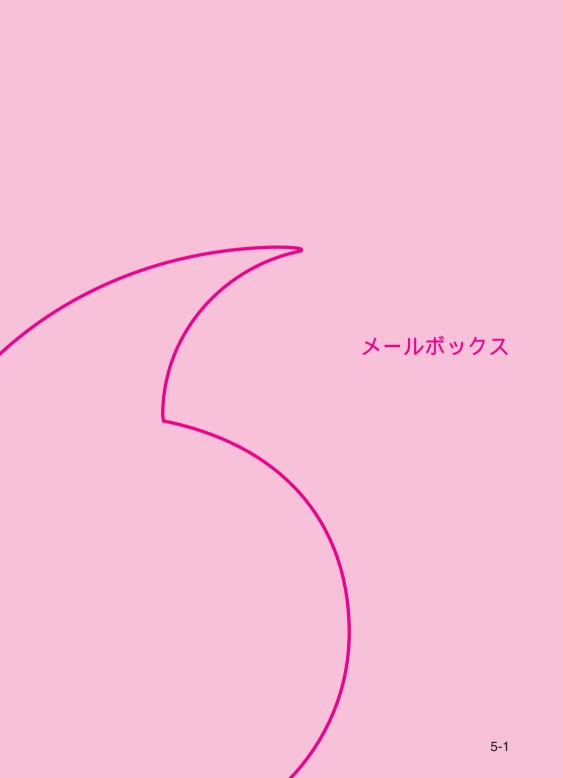



### メールの内容確認

受信メールは受信メールボックスに、送信メールは送信メールボックスに保存されます。また、作成後、保存したメールは送信トレイに保存されます。

- 保存容量について、詳しくはP.21-13を参照してください。
- 受信メールボックスに未読メールがあるときは、ディスプレイ上部に「 」や「 』が表示されています。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイの表示方法は、「一覧表示」と「フォルダー表示」の2とおりです。表示方法の設定について、詳しくはP.5-7を参照してください。

#### 一覧表示

●受信メール件数の確認:「**1**受信メール」選択◆ (シース・1) ●件数表示◆ < 戻る > ◆ () ( 戻る )

●送信トレイの保存件数や空きメモリ確認:「国送信トレ 団掲示板
 イ」選択◆②(メニュー)◆保存件数・空きメモリ表
 □メールボックス設定
 示◆<戻る>◆②(戻る)

ドラップ メールボックス 1 受信メール 2 送信トール 2 送信トールイ 4 チャットフォルダー 5 メールボックス 7 メールボックス設定

- 2 「■受信メール」、「■送信メール」、「■送信トレイ」のいずれかを選び、(F)を押す。
  - ●リスト画面: © P.2-6
  - ●送信トレイに保存されているメールについて、詳しくは P.4-19、P.4-23を参照してください。
- **3** 確認するメールを選び、(F)を押す。
  - ●メッセージ画面: © P.2-7
  - ●メッセージの続きや前を見る: ② / ③
  - ●リスト画面に戻る: •○
  - ●画面を切り替える: ☞★ (次へ) / ☞# (前へ)
  - ●プライバシーレベルが「Lv3」または「Lv4」の受信 メール:操作用暗証番号入力画面表示➡操作用暗証番号 入力➡メッセージ画面表示
  - ●添付されている画像のサイズが大きい場合、画像を表示できないことがあります。
  - ●スカイメロディを選ぶと、タイトルが表示され、メロディが1回再生されます。
- **4** 確認を終わるときは、**②**を押す。 待受画面に戻ります。



- ●バックライトが暗くなりメッセージが読みづらいときは、ダイヤルボタンのいずれかを押すと、バックライトが点灯します。
- ●画像分割メールで送られてきた画像を結合するときは、P.5-22を参照してください。
- ●受信したグリーティングは、送信側で指定された日時より前に受信メールボックス に保存されています。ただし、指定の日時にならないと、メール(表示指定日時、 発信元、メッセージ内容)を確認することはできません。

#### 画像の拡大表示

- - ●「『「拡大表示」、「图拡大再生」が表示されていない場合、拡大表示 / 拡大再生できません。
- 2 「『「拡大表示」または「風拡大再生」を選び、(F)を押す。
  - ●画像やSMAFファイルが拡大表示 / 拡大再生されます。
- ●メッセージ画面に戻るときは、◎ (戻る)を押します。 拡大表示した画像がディスプレイより大きい場合、❖を押すと、ディスプレイに 表示されていない部分を確認することができます。

#### フォルダー表示

メール表示設定を「フォルダー表示」に設定しているときに、受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイを表示すると、メールフォルダーが表示されます。

- **2** 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**1**送信トレイ」のいずれかを選び、(F)を押す。
  - ●受信メールボックスで、未読メールがあるフォルダーは、 赤色で表示されます。
- **3** 確認するメールフォルダーを選び、 Fを押す。 メールフォルダー内のメールリスト画面が表示されます。



受信メールの場合

- **4** 確認するメールを選び、*F*)を押す。
  - ●メッセージ画面: © P.2-7
  - ●以降の操作は、一覧表示の場合と同様です。



●新規に送受信したメールや送信トレイに保存したメールは、「**□**フォルダー未設定」 に保存されます。

ただし、メモリダイヤルのオプション設定で「メールフォルダー」を登録している 相手の方との間で送受信したメールは、設定したメールフォルダーに保存されます。


ボ



## チャットフォルダー

チャットグループに登録したメンバーと文字で会話(チャット)をしているよ うに、メールのやりとりを確認することができます。

#### リスト画面

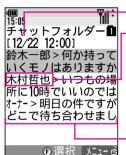

選択されているメールの送受信日時

#### 送信元

- ●送信元の相手の方のメールアドレスが表示されます。
- ●相手の方のメールアドレスがメモリダイヤルに登録され ている場合は、名前が表示されます。
- ●送信したメールには、「オーナー情報 ( © F F F P.4-25 )と して登録されている名前が表示されます。登録していない 場合は、「オーナー」と表示されます。

本文

#### チャットグループを登録する

- 最大 3 件 (「グループ 1 」~「グループ 3 」) まで登録できます。また、 1 件のチ ャットグループには、最大5名(自分を含まず)のメンバーが登録できます。
- 複数のグループに同じ相手の方を登録することもできます。
- (♪)を押したあと、「ロメールボックス」を選び(F)を押す。
- 「**四**チャットフォルダー」を選び、(F)を押す。
- **3** 登録するグループを選び、(F)を押す。 メンバー登録の確認画面が表示されます。
- 「**1**YES」を選び、*F*)を押す。
- 登録する番号を選び、(F)を押す。

メールボックス ■受信メール ☑送信メール 目送信トレイ **4**チャットフォルダー **ロ**メールリクエスト □掲示板 12 メールボックス設定

● 選択 「火ュー ©

#### 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

- **1** 「**1** メモリダイヤル呼出」を選び、(F)を押す。
- 2送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
  - ●呼び出し方法: 『夏基槲P.4-14~P.4-16

#### 宛先を直接入力するとき

- **1** 「**2**携帯」または「**E**E-mail」を選び、(F)を押す。
- 2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mailアドレスを入力する。
  - ●メモリダイヤルの利用: ( [四] )
- **7** (F)を押す。
- 🧣 操作5~7をくり返し、すべての送信先を指定する。
- **9** 登録を終わるときは、
  ②を押す。 待受画面に戻ります。
  - ●以降、メンバーとの間の送受信メールが、チャットフォ ルダー内に保存されます。



●元のメモリダイヤルの内容を変更しても、メモリダイヤル呼出で登録したメンバー の宛先は変更されません。修正するか、消去して登録し直してください。

#### グループのメンバーを変更

操作2のあと、グループ選択◆(◊) (メニュー) ◆「メンバー登録」選択◆(೯)◆ 番号選択▶₣▶宛先入力▶₣

#### メンバーの1件消去

操作2のあと、グループ選択◆(◊) (メニュー) ◆「メンバー登録」選択◆(೯)◆番 号選択◆ ( ) ( メニュー ) ◆ 「 1 メンバー消去」選択◆ ( ) ◆ 確認画面表示◆ 「**1**YES」選択**→**F

#### メンバーの全件消去

操作2のあと、グループ選択◆②(メニュー)◆「メンバー登録」選択◆⑥ (メニュー) ◆「全メンバー消去」選択◆F)◆確認画面表示◆「■YES」選択◆F


ル

クス

#### チャットフォルダーのリスト画面を表示する

チャットグループに登録したメンバーとやりとりしたメールは、チャットフォ ルダー内 (「グループ1」~「グループ3」) に保存されます。メンバーとのや りとりの履歴を、チャットフォルダーのリスト画面で一覧することができます。

- プライバシーレベルが「Lv2」~「Lv4」のスカイメールやロングメールの未受信 リスト、グリーティングは、チャットフォルダーには保存されません。
- (≥)を押したあと、「ロメールボックス」を選び(F)を押す。
- 「**4**チャットフォルダー」を選び、*F*を押す。
- 表示するグループを選び、(デ)を押す。 チャットフォルダーのリスト画面が表示されます。
  - ●シークレット設定されたフォルダー内のメールあり:操 作用暗証番号の入力画面表示➡操作用暗証番号(4ケタ) 入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻 ります。)





- ●チャットフォルダー内のメールは、受信メールボックスや送信メールボックスで削 除されると、自動的に削除されます。
- ●チャットフォルダー内のメールは、100件まで保存されます。100件を超える場合 は自動的に古いメールから削除されます。(ただし、チャットフォルダーから削除さ れても、受信メールボックスや送信メールボックスには残っている場合もあります。)

#### チャットフォルダーのグループ内のメールを消去

操作 2 のあと、グループ選択**▶** ( メニュー ) ▶ 「メール全消去」選択**▶**確認画 

#### チャットフォルダーのリスト画面での機能

チャットフォルダーのリスト画面で<a>(メニュー)を押すと、次のようなことが</a> できます。

送信メール
② P.4-22 ■「転送」② P.4-23 ② P.4-24 ■「宛先表示」② P.2-6


チャットフォルダーのリスト画面からメッセージ画面を表示するときは、表示し たい送受信メールを選び、「アを押します。

## メールの表示方法を設定する

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイでメールフォルダーが表 示されるように設定します。

- 受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ、それぞれ別に設定する ことができます。
- お買い上げ時には、すべてメールフォルダーを表示しないよう (「一覧表示」) に 設定されています。
- (≥)を押したあと、「ロメールボックス」を選び(F)を 押す。
- 「**2**メール表示設定」を選び、(F)を押す。
  - ●シークレット設定されたフォルダーがある:操作用暗証 番号の入力画面表示➡操作用暗証番号(4ケタ)入力 (操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)
- 4 「□受信メール」、「②送信メール」、「⑤送信トレイ」 のいずれかを選び、(*f*)を押す。

表示方法の選択画面が表示されます。




メール表示が設定され、操作3の画面に戻ります。

- ●続けて他のメール表示を設定することもできます。
- 6 操作を終わるときは、
  ⑤を押す。 待受画面に戻ります。

#### メール表示設定(一覧表示、フォルダー表示)の切り替え

操作1のあと、「■受信メール」/「②送信メール」/「②送信トレイ」選択 (メニュー)「2メール表示切替」選択(「一覧表示」 「フォルダ -表示」が切り替わります。)

シークレット設定されたフォルダーがあるときは、上記の操作を行うと操作用暗 証番号の入力画面が表示されます。操作用暗証番号を入力すると、メール表示設 定が切り替わります。

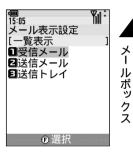

## メール

3 操作2をくり返し、保護するメールをすべて指定する。

メールの保護

ません。(一部を修正して送信することもできます。)

保護するメールを選び、**②**(チェック)を押す。

受信メールボックスや送信メールボックス、送信ト

●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した

送信予約メール (「%」/「>>」表示)は指定することが

●保護の解除:保護を解除するメール(アイコン:黄色)

とができます。

あらかじめ保護されています。

「図」が表示されます。

選択▶◎ (チェック)

できません。

レイのリスト画面を表示する。

受信メールや送信メール(送信トレイ内のメールを含む)を個別に保護するこ

● ロングメール (未受信リスト)や未読のロングメール通知、連結受信中のメールは、

● 保護された送信トレイ内のメールは、送信が完了しても送信トレイから削除され

- ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
- ●すでに「図」が表示されているメールを選び②(チェック)を押すと、指定が解除されます。
- ●送信メールは、最大40件まで保護することができます。
- 4 🕑 (メニュー)を押す。
  - ●指定(チェック)をすべて解除:「チェックリセット」選択◆F → 「■YES」選択◆F
- 5 「受信メール保護」、「送信メール保護」、「送信トレイ保護」のいずれかを選び、「Fを押す。
- **6** 「■ON」を選び、Fを押す。保護されたメールは、アイコンが黄色になります。●保護の解除:「■OFF」選択◆F
- 7 操作を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。

## メールの消去

#### メールを指定して消去する

#### メールを 1 件ずつ消去する

- 受信メールや送信メール、送信トレイのリスト画面を表示する。
- 2 消去するメールを選び、 (メニュー)を押す。
   ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した
   送信予約メール(「%」/「か」表示)の場合操作できません。
- 7 「消去」または「1件消去」を選び、序を押す。消去の確認画面が表示されます。
- **4** 「**1**YES」を選び、*F*を押す。
  - ●続けて消去:メールを表示→操作2~4をくり返す
- 操作を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。

## 指定した複数のメールを消去する

指定したメールを、まとめて消去することができます。

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
- **2** 消去するメールを選び、**②**(チェック)を押す。「☑」が表示されます。
  - ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した 送信予約メール(「%」/「%」表示)は指定することが できません。
- 3 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
  - ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
  - ●すでに「図」が表示されているメールを選び◎ (チェック)を押すと、指定が解除されます。



스 스

- 4 🕑 (メニュー)を押す。
- **5** 「消去」を選び、 F を押す。 メール消去の確認画面が表示されます。
- 「■YES」を選び、「を押す。
   「■(チェックマーク)」が付いているメールがすべて消去されます。(メール表示設定が「フォルダー表示」のときは、他のフォルダー内のメールも含む)
  - ●指定したメールの数によって、消去にかかる時間は異なります。
- **7** 操作を終わるときは、②を押す。
  待受画面に戻ります。

#### メールボックス内のメールをすべて消去する

- **2** 「**1**受信メール」、「**2**送信メール」、「**1**送信トレイ」のいずれかを選び、**(**)(メニュー)を押す。
- **3** 「全消去」を選び、 🗗 を押す。
- **4** 「**1**全て」または「**2**未読 / 保護以外」(送信メール、送信トレイの場合は「**2**保護以外」)を選び、(F)を押す。
- **5** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 全消去の確認画面が表示されます。
  - ●操作用暗証番号: © [基編] P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **6** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 メニュー画面に戻ります。
  - ●消去するメールの数によって、かかる時間は異なります。
- 7 操作を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。
- 補足
- ●送信トレイ内の送信予約メールに登録されているメールや送信予約メールとして送 信に失敗した送信予約メールは、消去されません。
- ●送信トレイ内の「<a href="#">●送信トレイ内の「<a href="#">□保護以外」を選んだ場合、メール予約(©管理器P.12-12)に 設定されているメールは消去されません。</a>

#### フォルダー内のメールをすべて消去する

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのメールフォルダーを表示する。
- **2** メールをすべて消去するメールフォルダーを選び、 (タ) (メニュー) を押す。
- **3** 「全消去」を選び、Fを押す。
- **4** 「**1**全て」または「**2**未読 / 保護以外」(送信メール、送信トレイの場合は「**2**保護以外」)を選び、**F**を押す。
- **5** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 全消去の確認画面が表示されます。
  - ●操作用暗証番号: © [基業版] P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **6** 「■YES」を選び、Fを押す。 操作1の画面に戻ります。
  - ●消去するメールの数によって、かかる時間は異なります。
- **7** 操作を終わるときは、**②**を押す。 待受画面に戻ります。

## サブメニューからの各種設定

#### 文字や画像の表示サイズを設定する

受信メール、送信メールの文字や画像の表示サイズを設定することができます。 ● お買い上げ時には、「文字中/画像等倍」に設定されています。

- メッセージ画面を表示する。
- 2 🕑 (メニュー) を押す。
- **3** 「表示サイズ切替」を選び、Fを押す。
- 4 設定する表示サイズを選び、 を押す。





- ●メッセージ画面で<sup>(※</sup>※\*)を押しても、文字や画像のサイズが切り替わります。(<sup>※</sup>※\*) を押すたびに、「文字中/画像2倍」 「文字小/画像等倍」 「文字大/画像等倍」 「文字大/画像2倍」 「文字中/画像等倍」の順 に切り替わります。(画像等倍時には「圊、画像2倍時には「□」がディスプレイ 上部に表示されます。)
- ●設定した表示サイズは、受信メール、送信メールの両方に有効となります。

#### 送信者をメモリダイヤルに登録する

受信メッセージの送信元のメールアドレスを、V401SHのメモリダイヤルに登 録することができます。

登録する受信メールを表示する。



ルボッ

- (▶) (メニュー)を押す。
- 「メモリダイヤル登録」を選び、*F*を押す。
- 「**1**新規登録」を選び、*F*を押す。

電話番号 / メールアドレスが、メモリダイヤルの該当する 項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、メモリ ダイヤルの登録を完了します。( C倉 摩欄P.4-3~P.4-5)

●登録済のメモリダイヤルに追加登録:「
「②追加登録」選 P.4-16) **→**アイコン選択**→**(子) **→**(登録) **→**(子) **→** 「¶YES」選択**→**(F)

#### メールの本文をコピーする


送受信したメールの本文をコピーして、新規作成のメッセージ本文などに貼り 込むことができます。

コピーする文字列を含むメッセージ画面を表示する。

- **2** 👂 (メニュー)を押す。
  - 「コピー」が表示されない場合、操作できません。
  - ●画像やサウンドが添付されているときは、「貸コピー」、 「碅コピー」と「コピー」が表示されます。このとき、 操作3では、「コピー」を選んでください。



- **3** 「コピー」を選び、F)を押す。
- ▲ (♠)を押し、コピーする文字列の行にアンダーライン (赤色)を移動したあと、(F)(開始)を押す。 開始行が反転表示されます。(「終了」が表示されます。)
  - ●開始行の再指定: (ワリア)
- **5** (う)を押し、コピーする文字列を指定する。 指定した行が反転表示されます。
- **6** (F)を押す。 文字列が記憶され、メッセージ画面に戻ります。
- 7 コピーした文字列を貼り込みたい画面を表示し、 № (メニュー)を押す。
- 「**目**ペースト」を選び、(F)を押す。
  - ●すでに他の文字を入力していたときは、��でカーソルを 貼り込む位置に移動します。(カーソルの前に貼り込ま れます。)
- **9** (F)を押す。 記憶している文字列が挿入されます。

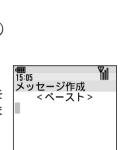

<コピー>

今度の日曜日に映画に

行きませんか。お返事

⑥終了 戻る €

待っています。





メッセージ作成中は、1文字単位で、コピー、カット、ペーストなどの編集を行う ことができます。

# ハールボックス

## 海

## 添付ファイルの利用


#### ライブラリに登録する

受信メールや送信メール内の添付ファイル (画像やサウンド)を、ライブラリに登録することができます。

- ファイルの内容によっては、ライブラリに登録できない場合があります。
- ファイルが添付されているメールを表示する。
- 2 メッセージ本文に表示されているファイル名を選ぶ。
  - ●画像の場合は、表示されている画像を選びます。
  - サウンド再生:操作2のあとF)
- **3** 🕑 ( メニュー ) を押す。
  - ●「『プライブラリ登録」(画像の場合)または「凰ライブラリ登録」(サウンドの場合)が表示されない場合、ライブラリに登録できません。
  - ●ファイル情報の確認:「プロパティ」選択**●**(F)
  - ●メロディの音色や強弱を設定:「音色設定」/「強弱設定」選択**●**F)(*©* [基本] [P.7-20~P.7-25]
- 4 「「「ライブラリ登録」(画像の場合)または「風ライブラリ登録」(サウンドの場合)を選び、「Fを押す。ファイル名が表示されます。
- 5 序を押す。

ライブラリに登録され、操作3の画面に戻ります。

- ●ライブラリのメモリが一杯のときは、空き容量がない旨のメッセージが表示されます。不要なデータを消去したあと、登録し直してください。(『宮 [基職]P.10-31)
- 6 登録を終わるときは、愛を押す。 待受画面に戻ります。





画像の場合


#### マイキャラクタに登録する

受信メールや送信メール内の画像をマイキャラクタとして登録し、電源ON / OFF時やアラーム動作時、着信中などに表示することができます。

- ライブラリに登録していない画像をマイキャラクタに登録した場合、マイキャラクタの画像を更新すると、元の画像は消去されます。あらかじめライブラリに登録したあと、マイキャラクタに登録されることをおすすめします。
- 画像のデータサイズなどによっては、マイキャラクタに登録できないことがあります。
- 画像が添付されているメールを表示する。
- **2** メッセージ本文に表示されている画像を選び、 (メニュー) を押す。
  - ●「マイキャラクタ登録」が表示されない場合、マイキャラクタに登録できません。
  - ●ファイルの種類によって表示されるメニューは異なります。
- **3** 「マイキャラクタ登録」を選び、<a>F</a>)を押す。</a>
  - ●画像がE-アニメータファイル(NEVAファイル)の場合は、「■着信中」、「■クラーム」へは登録できません。
  - ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のと おりです。

	パワーON	横240×縦260ドット
	パワーOFF	横240×縦260ドット
	着信中	横240×縦76ドット
	アラーム	横240×縦102ドット

- **4** 登録するマイキャラクタの項目を選び、Fを押す。 画像は、自動的に元のサイズの2倍で表示されます。
- **5** で画像の表示範囲を指定したあと、 Fを押す。 マイキャラクタに登録され、メニュー画面に戻ります。(マイキャラクタが自動的に「オリジナル」に設定されます。)
  - ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
  - ●すでにオリジナルに画像が登録されている場合は、上書 きされます。
- **6** 登録を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。





**6** 選択

ルボックス

#### 壁紙に登録する

受信メールや送信メール内の画像を、V401SHの壁紙に登録することができます。

- ライブラリに登録していない画像を壁紙に登録した場合、壁紙の画像を更新する と、更新前の画像は消去されます。あらかじめライブラリに登録したあと、壁紙 に登録されることをおすすめします。
- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙に登録できないことがあります。
- 画像が添付されているメールを表示する。
- メッセージ本文に表示されている画像を選び、(♪) (メニュー)を押す。
  - 「壁紙登録」が表示されない場合、壁紙に登録できません。
  - ●ファイルの種類によって表示されるメニューは異なりま す。

「壁紙登録」を選び、「デを押す。 画像が表示されます。

> ●E-アニメータファイル(NEVAファイル)選択時:登録 完了(メニュー画面に戻ります。)

**4 ○**で画像の表示範囲を指定したあと、**○**を押す。 壁紙に登録され、メニュー画面に戻ります。(壁紙が自動 的に「オリジナル」に設定され、「ON」に設定されます。)

- ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できな いことがあります。
- ●すでにオリジナルに画像が登録されている場合は、上書 きされます。
- 登録を終わるときは、こを押す。 待受画面に戻ります。(壁紙が表示されます。)

**尾**②木村哲也 **Britte**明日の打ち合わせ 明後日の**11**時に第1会

#### バーコードを読み取る

メール内のバーコードを、直接読み取ることができます。

- 対応していないコードのときは、「読み取りエラー(対応していないコードの可能) 性があります。」と表示され、読み取れない場合があります。
- バーコードが添付されているメールを表示する。
- メッセージ本文に表示されているバーコードを選び、 (▶) (メニュー)を押す。
  - 「バーコード読取」が表示されない場合、バーコードを 読み取ることはできません。
- 「バーコード読取」を選び、「デを押す。 「バーコード読み取り中」と表示されたあと、読み取り結 果が表示されます。
  - ●以降の操作については、

    基準 P.12-33 ~ P.12-36の操作5 ~ 6と同様です。

# 12/20 18:14

#### メール受信時にサウンドを自動再生する

受信メッセージを表示したとき、添付されているサウンドが自動的に再生される ようにすることができます。

- 再生を止めるときは、▼を押します。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- 押す。
- 「**2**メールボックス設定」を選び、*F*を押す。

「**4**サウンド自動再生」を選び、(F)を押す。

メールボックス設定 **国**メールフォルダー設定 △サウンド自動再生 日受信メール自動削除

**4** 「**1**ON」を選び、**F**を押す。 操作2の画面に戻ります。

ボッ



- ●サウンドのファイル形式によっては、再生されなかったり、画像を表示すると再生 されるものもあります。
- ●複数のサウンドが添付されているときは、一番最初に添付されているサウンドが再 生されます。
- ●サウンド付きE-アニメータファイル(NEVAファイル)が添付されているときは、 サウンド自動再生が「OFF」に設定されていても、サウンドが自動的に再生される ことがあります。
- ●サウンド再生音量が「サイレント」のときは、再生音は聞こえません。

## 本文中の電話番号 / E-mailアドレス / URLを利用する

#### メモリダイヤルに登録する

受信メールの本文に入っている電話番号やメールアドレスを、V401SHのメモ リダイヤルに登録することができます。

● 破線のアンダーラインがついている電話番号またはメールアドレスのみ利用でき ます。破線のアンダーラインがつく条件は次のとおりです。

電話番号	半角英字(大文字 / 小文字 ∫ TEL: 」に続いて入力されている数字、「♯ ∫ ¥ 」な ど。例:「TEL: 090392XXXX1 ( Xは任意の数字 )	
メールアドレス	半角文字「@」の前後に入力されている半角英数字、「.」など。 例:「abc@ .co.jp ( は任意の英数字)	

- 電話番号やメールアドレスが入っているメッセージ 画面を表示する。
- 電話番号やメールアドレスを選び、「チ)を押す。
- 「⇒メモリダイヤル登録」を選び、*F*を押す。
  - 「⇒メモリダイヤル登録」が表示されないときは、操作 できません。
- 「**■**新規登録」を選び、F)を押す。

電話番号やメールアドレスが、メモリダイヤルの該当する 項目に入力されます。続けて、他の項目を入力し、メモリ 

●登録済のメモリダイヤルに追加登録:「
「「
②追加登録」選択 16) ▶アイコン選択▶ (登録)



#### 雷話発信、メール送信、インターネットアクセスを行う

メール本文に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やメールアドレスが 含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメ ールでメールを送信することができます。また、URL (「http://」で始まるアド レス)が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。

- 破線のアンダーラインがついていないときは、各操作を行うことはできません。
- 「インターネットアクセス規制」が「ON」に設定されているときは、インターネ ットアクセスを行うことはできません。(CTP.13-5)
- 電話番号やメールアドレス、URLが含まれているメ ッヤージ画面を表示する。
- 電話番号やメールアドレス、URLを選び、 👂 (メニ ュー)を押す。
  - ●「⇒電話、「⇒メール送信」、「⇒ウェブアクセス」が表 示されないときは、それぞれの操作は行えません。
- 雷話番号のとき
  - 1 「⇒電話」を選び、(F)を押す。 雷話番号が表示されます。
  - 2 (4)を押す。 雷話番号がダイヤルされます。

#### メールアドレスのとき

- **1** 「 **⇒** メール送信 」を選び、 *F* を押す。 メール送信選択画面が表示されます。
- 2 「11ロングメール送信」または「21スカイメール 送信」を選び、「デを押す。
  - ●メールの作成: © P.4-3

#### URLのとき

- **11**「⇒ウェブアクセス」を選び、(F)を押す。 URLが表示されます。
- 2 再度(F)を押したあと、「■送信」を選び(F)を押す。 ホームページに接続されます。
  - ●インターネットアクセス: ©3 P.9-8

15:05 12/20 18:05 ∂**k**altılı お問い合わせは下記ま

## 受信メールの自動削除

V401SHでは、受信メールを保存するメモリがないときは、新しいメールを受信することができなくなります。「受信メール自動削除」を「ON」に設定すると、受信時に保存するメモリがない場合でも、既読メールを自動的に消去して、新しいメールを受信することができます。

- 消去したくないメールは保護しておいてください。(『② P.5-8)
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **2** 「**2**メールボックス設定」を選び、*F*)を押す。
- **3** 「**5**受信メール自動削除」を選び、(F)を押す。
- **4** 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**F**を押す。
- **5** 操作を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。
- 補足
  - ●送信メールは、保存するメモリがなくなると、古いものから順に自動的に削除されます。消去したくないメールは、保護しておいてください。(『全子P.5-8)
  - ●保存容量を確認するときは、P.2-9を参照してください。


## 5

## メール一覧画面での各種操作

#### リスト画面の表示切り替え

リスト画面の表示方法を、次の3パターンから選ぶことができます。

● お買い上げ時には、「パターン1」に設定されています。





パターン1

パターン 2

パターン3


● 設定した表示方法は、受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイすべてに有効となります。

- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
- 2 👂 (メニュー) を押す。
  - ●選択されていたメールによっては、「表示切替」が表示 されない場合があります。
- 3 「表示切替」を選び、「を押す。
- **4** 設定するパターンを選び、 (F)を押す。 リスト画面に戻ります。
- **5** 操作を終わるときは、**②**を押す。 待受画面に戻ります。

#### バーコードを作成する

受信メールや送信メールを利用して、バーコードを作成することができます。 作成したバーコードは、ライブラリに登録したり、ロングメールに添付して送 信することができます。

- バーコード作成について、詳しくは<br />
  壓<br />
  響<br />
  <br />
  P.12-38を<br />
  参照してください。<br />
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。



- - ●送信予約メール (アイコン水色表示) や送信に失敗した 送信予約メール (「鯊」/「淡」表示)の場合操作できま せん。
  - 「バーコード作成」が表示されないメールは、バーコードを作成できません。
- **3** 「バーコード作成」を選び、🕝を押す。
  - ●宛先や本文などの内容を変更:変更する項目選択**●**(F)





- ●作成されたバーコードが表示されます。
- ●ロングメールに添付:(メニュー)「■メール添付」選択「●ロングメール作成(で置 P.4-3)
- 5 (デ)を押す。
  - ●グラフィックライブラリに登録されます。




バボッ

●メッセージの内容や添付ファイルのデータサイズによっては、すべてをバーコードにすることはできません。

#### 受信した画像分割メールを結合する

■ 受信メールボックスのリスト画面を表示する。



●画像分割メールは、件名がそれぞれ「画像分割メール左上」「画像分割メール右上」「画像分割メール左下」「画像分割メール右下」となっています。 4件すべてを指定(チェック)してください。



- 3 結合する画像分割メールをすべて指定し、
   (メニュー)を押す。
- 4 「画像分割メール結合」を選び、 Fを押す。 「ファイル結合中」と表示されたあと、結合された画像が表示されます。
- **5** (ア)を押す。 グラフィックライブラリに登録され、メニュー画面に戻ります。





- ●受信した画像のファイル名を変更したり、同じファイル名の画像が存在する場合、 正しく結合できない場合があります。
- ●画像分割メールで送受信した画像の場合、結合した画像は多少粗くなることがあります。
- ●画像分割メールを受信すると、4通分のロングメール料金がかかります。





## メールリストの取得

受信メールが下記のいずれかに当てはまる場合は、サービスセンターに一時蓄積され、メッセージの一部(先頭部分)だけが、お客さまのボーダフォン携帯電話に送信されます。

サービスセンターに一時蓄積される条件

- ■メッセージが全角193文字または半角385文字以上の場合
- ■相手の方のアドレスが半角56文字以上の場合
- 件名が半角41文字以上の場合 宛先が複数ある場合 添付ファイルがある場合

サービスセンターに蓄積されているメールは、一覧 (メールリスト)を取得することができます。また、取得したメールリストを利用して、メールサーバーからメールの続きを取得することができます。

**】 ②**を押したあと、「**□**メールボックス」を選び**○**を押す。

**2** 「**旦**メールリクエスト」を選び、*(*デ)を押す。

3 「■リスト取得」を選び、Fを押す。 メールリスト取得の確認画面が表示されます。

**4** 「**1**YES」を選び、*F*を押す。

メールリストの取得が開始されます。

●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(『全子P.2-6)


5 序を押す。

メールリスト(未受信メールの送信元の名前、メールアドレス)が表示されます。

●詳細の確認:メール選択**▶**○•▶ < 戻る > **▶**○

#### (間) 555 メールリクエスト ロリスト取得 ロメール全受信 ロメール全消去

#### ☞ 選択



- ●選択 メニュー ₢

#### 取得したメールリストの更新

以前に取得したメールリストがあるときは、操作3のあとメールリスト更新の確認画面が表示されます。「■YES」を選び€を押すと、メールリストを最新の内容に更新することができます。

#### メールサーバー内のロングメールをすべて受信

操作3で「 $\mathbf{Z}$ メール全受信」を選び $\widehat{F}$ を2回押すと、メールの取得が開始されます。

#### メールサーバー内のロングメールをすべて消去

操作3で「**国**メール全消去」を選び下を押します。操作用暗証番号を入力したあと、「**1**YES」を選び下を押すと、メールの消去が開始されます。



●メールサーバー内のロングメールをすべて受信する操作を行っても、メールサーバーに蓄積されているメールの件数によっては、すべてのメールを受信できない場合があります。




●メールサーバーに蓄積されているメールの件数が多く、すべてのメールをメールリストに表示できない場合、メールリストに「サーバーメッセージ」と表示されることがあります。(「サーバーメッセージ」を選び、○を押すと、「サーバーからのお知らせ」が表示されます。)

この場合、すでにメールリストに表示されているメールを受信(または消去)した あと、再びメールリストを取得してください。

●ロングメールが送信されてきたとき、メールサーバーに蓄積せず、自動的にメッセージを受信することもできます。(自動取得設定: ℂ倉 P.8-8)

#### メールリストからロングメールの続きを受信する

- 複数のメールを指定したとき、指定したすべてのメールを取得できない場合があります。
  - 取得したメールリストを表示する。
- **2** 取得するメールを選び、 F を押す。 「□」が「図」(黒)に変わり指定されます。
  - ●すでに「☑」が表示されているメールを選びを押すと、指定が解除されます。
  - ●取得できないファイル等があるメールの場合、「**図**」が 赤色で表示されます。
- **3** 操作 2 をくり返し、取得したいメールをすべて指定する。
- 4 🕑 (メニュー)を押す。
- 5 「選択受信」を選び、Fを押す。 選択したメールの取得が開始されます。
  - ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表示されます。(『全 P.2-6)
  - ●取得したメールは、メールリストから消去されます。

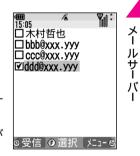

- 取得したメールリストを表示する。
- 2 🔊 (メニュー)を押す。
- 「リスト全受信」を選び、「デを押す。 メールの取得が開始されます。
  - ●取得が終わると、受信メールボックスのリスト画面が表 示されます。(*C* **P.2-6**)
  - サールリストは、受信メールボックスから自動的に削除 されます。



✓ hbb@xxx.yyy □ccc@xxx.yyy

□ ddd@xxx.yyy

◎受信 ☞選択 メニュー₢

#### メールリストを利用してサーバー内のメールを消去する

消去したメールは、確認することができなくなりますので、ご注意ください。

取得したメールリストを表示する。

- 消去するメールを選び、「デ)を押す。 「□」が「図」に変わり指定されます。
  - ●すでに「図」が表示されているメールを選び(F)を押す と、指定が解除されます。
- 操作2をくり返し、消去するメールをすべて指定する。
- 4 (▶) (メニュー)を押す。
- 「選択消去」を選び、(F)を押す。
- 「**■**消去」を選び、*F*を押す。 選択したメールの消去が開始されます。
  - ●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
  - ●消去中止:「**2**キャンセル」選択**→**(F)

#### メールをすべて消去する

- 取得したメールリストを表示する。
- 2 👂 (メニュー)を押す。
- 「リスト全消去」を選び、*F*)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - 操作用暗証番号: ② 極欄P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- 「**1**消去」を選び、*F*を押す。 メールの消去が開始されます。
  - ●消去が終わると、消去結果確認画面が表示されます。
  - ●メールリストは、受信メールボックスから自動的に削除 されます。
  - ●消去中止:「**2**キャンセル」選択**●**(F)

## サーバー内のメール消去

サービスセンター内のメールサーバーに一時蓄積されているメールを消去します。

- 消去するメール (ロングメール通知)を表示する。
  - 「※」が表示されているロングメールを選んでください。
- 2 👂 (メニュー)を押す。
- 「メール削除」を選び、「デ)を押す。
- **4** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 メールサーバーからメールが消去されます。



●メールサーバーのメールは消去せずに、受信メールボックスのメール(ロングメー ル通知)のみ消去するときは、操作3で「消去」を選び、Fを押します。

□木村哲也 □bbb@xxx.yyy □ccc@xxx.yyy □ ddd@xxx.vvv ○受信 () 選択 火ュー(



### **MEMO**




ル

## フォルダー名変更

受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイ内のメールは9種類の メールフォルダー(グループ)に分類して管理することができます。各メール フォルダーは、フォルダー名を変更することができます。

- 「フォルダー未設定」は、メールフォルダー名を変更することはできません。
- 押す。
- 「**2**メールボックス設定」を選び、*F*)を押す。
- 「**国**メールフォルダー設定」を選び、*F*を押す。
- 「①受信メール」、「②送信メール」、「②送信トレイ」 🖫 🛚 のいずれかを選び、「F)を押す。
- 「**□**フォルダー名変更」を選び、(F)を押す。 現在のメールフォルダー名が表示されます。



受信メールの場合

- ★ 変更するメールフォルダー名を選び、(F)を押す。 メールフォルダー名の入力画面になります。
- 7 メールフォルダー名を入力する。
  - ●メールフォルダー名に入力できる文字数:最大全角9文 字(半角18文字)
- (F)を押す。

操作5の画面に戻ります。

- ●他のメールフォルダー名の変更:操作6~8をくり返す
- 登録を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。



## フォルダーのシークレット設定

操作用暗証番号を入力しないとメールフォルダーを表示できないようにするこ とができます。

- サール表示設定を「フォルダー表示」にしているときにのみ有効です。
- 「フォルダー未設定」はシークレット設定できません。
- 押す。
- 「**2**メールボックス設定」を選び、(F)を押す。
- 「**国**メールフォルダー設定」を選び、*F*)を押す。
- 4 「①受信メール」、「②送信メール」、「②送信トレイ」 のいずれかを選び、「F)を押す。
- **5** 「**2**シークレット設定」を選び、*F*を押す。 操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: [27] 基縣P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る



メールフォルダー設定

受信メール コフォルダー名変更

2シークレット設定

受信メールの場合

5 メールフォルタ<sup>\*</sup>

**ア**メールフォルタ゜**ーブ** 3 X-ルフォルダ -8 ¶
メールフォルダ −9

- フ シークレット設定をするメールフォルダーを選び、 (デ)を押す。
- 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、*(テ)*を押す。 操作6の画面に戻ります。
  - ●他のメールフォルダーのシークレット設定:操作7~8 をくり返す
- **9** 操作を終わるときは、②を押す。



メール着信時に、設定している相手の方の画像や情報を表示しないようにするには、 メモリダイヤルのシークレット設定を「ON」に設定します。(『全 [基聯]P.4-24)

## メールを他のフォルダーに移動する

- メールフォルダーを表示するには、メール表示設定を「フォルダー表示」にする 必要があります。(『全 P.5-7)
- ロングメール (未受信リスト)と連結受信中のメールは、分類 (移動) することはできません。(「負フォルダー未設定」に保存されます。)
- プライバシーレベルが「Lv3」または「Lv4」の受信メール(確認前)も分類 (移動)することはできません。
- 受信メールボックスや送信メールボックス、送信トレイのリスト画面を表示する。
- 2 移動するメールを選び、⑥(チェック)を押す。 「⑥」が表示されます。
  - ●送信予約メール(アイコン水色表示)や送信に失敗した 送信予約メール(「%」/「炒」表示)は指定することが できません。



- ●一度に指定(チェック)できるメールは、最大50件までです。
- ●すでに「図」が表示されているメールを選び◎(チェック)を押すと、指定が解除されます。
- 4 🕑 (メニュー)を押す。
  - ●指定(チェック)をすべて解除:「チェックリセット」選択◆F)「チェックリセット」
- **5** 「メールフォルダー登録」を選び、Fを押す。
  - ●メールフォルダー名変更: © P.7-2
- **6** 移動先のメールフォルダーを選び、 (デ)を押す。 リスト画面に戻ります。
  - ●別のメールフォルダーに移動:操作2~6をくり返す
- **7** 操作を終わるときは、**②**を押す。 待受画面に戻ります。



●メールを、指定したフォルダーに自動的に振り分けることができます。(*℃***全 P.7-5**、 <u>■本郷P.4-11</u>)

#### 15:05 ルルカおる ペク木村哲也 ル最にCC®XXX.yyy ル場かがあれいこ ル場かがあれれいこ ルはかける をはれずではなんの始近式にカメラってきだされずでになってきださい。などデオは私 のfryy で選択 メニー©

## メールを指定したフォルダーへ自動的に保存する

受信メールや送信メールをメールアドレスによって、指定したメールフォルダーに自動的に振り分けることができます。

- 1件のメモリダイヤルに複数の電話番号 / メールアドレスが登録されているときは、一括設定を行うと、すべての電話番号 / メールアドレスに対してまとめて設定できます。個別設定を行うと、それぞれの電話番号 / メールアドレスに対して個別に設定することができます。
- 新しくメモリダイヤルを登録するときに、メールフォルダーを指定することもできます。( ©査 [興樂] P.4-11 )
- 自動的に振り分ける相手の方のメモリダイヤルを呼び出す。
  - ●呼び出し方法: © 摩娜P.4-14~P.4-16
- **2** Fを押す。
- **3** 「修正」を選び、F)を押す。
- **4** 「オプション設定」を選び、Fを押す。
- **5** 「**ロ**メールフォルダー」を選び、**F**)を押す。



「■受信メール自動振分け」または「■送信メール 自動振分け」を選び、Fを押す。 メールの整理

「**1**一括設定」を選び、*F*を押す。 メールフォルダー名が表示されます。 

#### 個別設定するとき

11「2個別設定」を選び、 Fを押す。 メモリダイヤルに登録されている電話番号 / メールア ドレスがすべて表示されます。

**2**設定するメールアドレスを選び、 (F)を押す。

**③**「**①**ON」を選び、*下*を押す。 メールフォルダー名が表示されます。

●解除:「**2**OFF」選択**→**F

#### 解除するとき

「**B**OFF」を選び、*F*を押す。 メールフォルダーの画面に戻ります。

振り分けるメールフォルダーを選び、Fを押す。 振り分けるメールフォルダーが設定され、メールフォルダーの画面に戻ります。

●個別設定時:操作8のあと、電話番号/メールアドレス 選択画面表示**▶**②(完了) ▶操作9へ進む

9 (完了)を押す。



- ●送信メールの振り分けは、設定したメールアドレスが宛先の1件目に入力されている場合にのみ有効です。
- ●一括設定を行うと、そのメモリダイヤルの個別設定は解除されます。
- ●個別設定を行うと、そのメールアドレスの一括設定は解除されます。



7

メー ルの整



その他の

機



## 簡単メール設定

#### 簡単メール宛先を登録する

あらかじめよくメールを送信する相手の方を簡単メール宛先に登録しておけば、 待受画面から簡単にメールを送信したり(CTP.4-20) メール作成時に呼び出 すことができます。(*C*倉P.4-4)

- 簡単メール宛先は、最大9件まで登録することができます。
- メール設定の画面が表示されます。
- 「**1**簡単メール設定」を選び、(F)を押す。 簡単メール設定の画面が表示されます。
- 「**■**簡単メール宛先設定」を選び、(F)を押す。 簡単メール宛先設定の画面が表示されます。
- 4 指定する番号を選び、(F)を押す。 宛先選択の画面が表示されます。



#### 宛先をメモリダイヤルから選択するとき

- **11**「**1**」メモリダイヤル呼出」を選び、(F)を押す。
- 2送信先のメモリダイヤルを呼び出す。
  - ●呼び出し方法: 『軍學》P.4-14~P.4-16

#### 宛先を直接入力するとき

- **1** 「**2**携帯」または「**3**E-mail」を選び、(F)を押す。
- 2 送信先のボーダフォン携帯電話の電話番号または E-mailアドレスを入力する。
- ●メモリダイヤルの利用: ( <u>[[</u> ( <u>[</u> ( <u>[</u> ( ] ) ]

**6** (F)を押す。

操作5で選んだ送信先に応じたアイコンが表示されます。



- 7 操作4~6をくり返し、すべての送信先を指定する。
- 景 登録を終わるときは、愛を押す。 待受画面に戻ります。



●元のメモリダイヤルの内容を変更しても、メモリダイヤル呼出で登録した簡単メー ル宛先は、変更されません。修正するか、消去して登録し直してください。

#### 簡単メール宛先の修正

操作6のあと、番号選択→(デ)→宛先修正→(デ)

#### 簡単メール宛先の1件消去

操作6のあと、番号選択◆ ( メニュー ) ◆ 「1メンバー消去」選択◆ ( ) ◆ 確 認画面表示➡「¶YES」選択➡℉

#### 簡単メール宛先の全件消去

操作 6 のあと、 (🌶 ( メニュー ) ➡ 「全メンバー消去」選択➡ (F)➡ 確認画面表示 ◆「¶YES」選択◆F)

#### メール作成時の簡単メール宛先登録

簡単メール宛先に1件も登録していないときは、送信画面から簡単メール宛先を 登録することができます。

- 1 送信画面で、「☑To」を選び(F)を押す。
- **2**「簡単メール宛先呼出」を選び、 F を押す。
  - ●確認画面が表示されます。
- **3**「**1**YES」を選び、(F)を押す。
- 4操作5~7を行う。
- **5** 送信先の番号を選び、F)を押す。
  - ●送信画面に戻ります。



## 写メール送信時の画像を保存する

静止画撮影直後に写メールを送信する場合(『全 [基末] P.5-33 ) メール送信する 画像を自動的にグラフィックライブラリに登録するかどうかを設定することが できます。(撮影画像自動登録)

- 「OFF」に設定すると、写メール送信する静止画はグラフィックライブラリに登録されません。
- お買い上げ時には、「ON」(自動登録する)に設定されています。
- **2** 「**1**簡単メール設定」を選び、**○**を押す。 簡単メール設定の画面が表示されます。
- 3 「□撮影画像自動登録」を選び、下を押す。 撮影画像自動登録の画面が表示されます。
- **4** 「**■**ON」または「**≥**OFF」を選び、*F*を押す。 簡単メール設定の画面に戻ります。



- ●次のときは、撮影した静止画とグラフィックライブラリに登録される静止画が異な ります。
- ■壁紙モードで撮影した静止画を写メールサイズで添付した場合、写メールサイズの静止画が登録されます。
- ■連写画像のうちの1枚をメール送信した場合、送信した1枚のみが登録されます。

## 送信予約メールの設定

電波の届く場所に移動したとき、次のようなメールを自動的に送信するかどうか設定することができます。

- ■圏外のため、送信できなかったメール ■送信予約メールに登録されたメール お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- **』 ②**を押したあと、「**旦**メール設定」を選び**○**を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**2**送信予約メール設定」を選び、(F)を押す。
- 3 「■ON」または「■OFF」を選び、Fを押す。 メール設定の画面に戻ります。

#### 送信予約メール設定時の動作

電波が届く場所に移動してから、約10秒後に送信予約メールに登録されている メールが1件のみ送信され、待受画面に戻ります。送信予約メールが残っている 場合は、待受画面から5秒後に送信されます。

複数のロングメールが送信予約メールに登録されている場合、連続送信されます。 送信予約メールに登録されたメールが自動的に送信される際、次のような理由で 送信できなかったときは、自動的に再送されます。(最初の手動での送信を含め て最大3回まで)

- ●メール送信開始時に圏外だったときや、オフラインモードが「ON」に設定されていたとき
- ●ロングメール送信中に圏外へ移動したときや⑤を押したとき など
- ●登録された送信予約メールは、スカイメールよりロングメールを優先して送信します。送信がすべて完了したときは、確認画面が表示されます。送信に失敗したメールがあるときは、確認画面で (表示)を押すと、送信トレイが表示されます。(送信に失敗したメールは、送信予約メール登録が解除されます。(「%」/「冷」表示))

## セキュリティ設定




#### PINコードを設定する

ご自分の「PINコード」を設定して、「PINコード」を知らない相手の方からの メールの受信を拒否することができます。

● PINコードフィルターを「ON」に設定しないと、PINコードは無効です。あらか じめPINコードフィルターを「ON」に設定してください。(*図* **P.8-6**)

#### PINコード

- ●を押したあと、「**旦**メール設定」を選び下を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**1**セキュリティ設定」を選び、*F*を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。
- **3** 「**1**PINコード設定」を選び、**F**を押す。 PINコード設定の画面が表示されます。



- 4 PINコード(4ケタ)を入力する。(例:1234を入力)
- を押す。セキュリティ設定の画面に戻ります。

- お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。
- PINコードフィルターを「ON」に設定しておくと、PINコードが合致したメール だけを受信して、いたずらメールを防ぐことができます。
- PINコードが合致せずメールを受信していなくても、送信元の相手の方には何も通 知されません。
- (▷)を押したあと、「ロメール設定」を選び(F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- 「**国**セキュリティ設定」を選び、(F)を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。
- **3** 「**2**PINコードフィルター」を選び、(F)を押す。 PINコードフィルターの画面が表示されます。
- 設定するメールの種類を選び、「デを押す。

■標準	標準のスカイメール
2連結	2つ以上連結されたメール
<b>目</b> ポーリング	位置情報を要求されたメール
<b>⊈</b> E-mail	E-mail

- 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、(F)を押す。 PINコードフィルターの画面に戻ります。
- ★ 操作4~5をくり返し、他のメールの種類を設定する。
- ▼ すべての設定、確認が終われば②を押す。 待受画面に戻ります。
  - サメール設定の画面に戻る: (○) (2回)



- ●「¶標準」(標準のスカイメール)を設定した場合は、128バイト以下のE-mailもセ キュリティが働きます。
- ●PINコードでのセキュリティは、ロングメールで受信したメッセージには働きません。

#### アドレスフィルターを設定する

相手の方の電話番号/メールアドレスを登録し、登録した相手の方からのメー ルの受信を拒否することができます。

- アドレスフィルターを「ON」に設定しておくと、あらかじめ登録されている電話 番号やメールアドレスの方からの受信を拒否することができます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- 拒否リストに登録できる件数は10件です。
- 拒否アドレスに電話番号を入力するときは、「一」(ハイフン)など数字以外の文 字を入力しないでください。アドレスフィルターが正しく動作しません。
- ロングメールで受信したメールでは、アドレスフィルターは動作しません。

#### 拒否アドレス登録

- (▷)を押したあと、「ロメール設定」を選び(F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**目**セキュリティ設定」を選び、**F**を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。
- **3** 「**目**拒否アドレス」を選び、 (F)を押す。 すでにアドレスを登録しているときは、登録したメール アドレスが表示されます。
- **△** 登録する番号を選び、F を押す。 拒否アドレスの入力画面が表示されます。
  - ●新規に登録するときは、「-----」が表示 されている番号を選んでください。
  - ●拒否アドレスの修正:拒否アドレス選択●デ●アドレ ス修正➡ℱ
  - ●拒否アドレスの消去:拒否アドレス選択● ② (1秒以上) ▶ (F)
- 昼信を拒否する相手の方の電話番号/メールアドレート スを入力し、「デを押す。
  - ●メールアドレスに入力できる文字数:英数字で最大半角 60文字
- 操作4~5をくり返し、必要なアドレスを登録する。
- ▼ すべての登録が終われば、②を押す。 拒否アドレス登録を終了して、待受画面に戻ります。 サール設定の画面に戻る: (○) (2回)



- (▷)を押したあと、「ロメール設定」を選び(F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- $\mathbf{2}$  「 $\mathbf{E}$ セキュリティ設定」を選び、 $(\mathbf{F})$ を押す。 セキュリティ設定の画面が表示されます。
- 「**4**アドレスフィルター」を選び、(F)を押す。 アドレスフィルターの画面が表示されます。
- **4** 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、(F)を押す。 セキュリティ設定の画面に戻ります。

## 自動取得設定

サービスセンターに自分あてのロングメールが送信されてきた場合、メールサ ーバーに一時蓄積せず、すべてのメールを自動的にV401SHで受信することが できます。

- お買い上げ時には、「手動」に設定されています。
- (▷)を押したあと、「**⑤**メール設定」を選び(F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**4**自動取得設定」を選び、(F)を押す。 自動取得設定の画面が表示されます。
- 「**1**1自動」または「**2**1手動」を選び、*F*)を押す。 メール設定の画面に戻ります。



「自動」に設定している場合でも、電波状況などによっては、メールがメールサー バーに一時蓄積され、ロングメール通知を受信する場合があります。

## 配信確認設定

送信メールが相手の方に届いたときに、そのお知らせをV401SHへ自動的に通 知することができます。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- (≥)を押したあと、「**⑤**メール設定」を選び(F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- 「国配信確認」を選び「デを押す。
- **3** 「**□**ON」または「**□**OFF」を選び、**F**を押す。 メール設定の画面に戻ります。



- 配信確認通知は、次の場合のみ受けられます。
- ■スカイメールの宛先がボーダフォン携帯電話の場合
- ■グリーティングの場合
- ■ロングメールの宛先がボーダフォン携帯雷話 1 件のみの場合
- ●送信時に設定を変更することもできます。( 🖾 P.4-3)
- ●メールを送信したあとで、配信確認をすることもできます。( © P.4-21)

## 優先度設定



スカイメール送信時の優先度 (「低速、「普通、「高速、「速達」) を設定する ことができます。優先度を「速達」にすると、優先的にメールが配信されます。 この場合、速達料金がかかります。

「低速」、「普通」、「高速」はメールの重要度を示しており、送信速度は変わりま せん。

- お買い上げ時には、「普通」に設定されています。
- (≥)を押したあと、「**⑤**メール設定」を選び(F)を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**6**優先度」を選び、**6**を押す。 優先度の画面が表示されます。
- 3 優先度(「□低速」、「□音通」、「□高速」、「□速達」) を選び、「を押す。

メール設定の画面に戻ります。



■スカイメール送信時に設定を変更することもできます。(『全P.4-16)



## 発信元の登録

グリーティングを送信するときの発信元を登録することができます。

- **』 ②**を押したあと、「**旦**メール設定」を選び**○**を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**2**発信元」を選び、 「Fを押す。 発信元の入力画面が表示されます。(すでに発信元を登録 しているときは、登録内容が表示されます。)

発信元の修正:発信元選択・発信元修正・デ・発信元修正・デ

●発信元の消去:発信元選択**▶** (1 秒以上) **→** (F)

- 3 発信元を入力する。
  - ●発信元に入力できる文字数:最大全角3文字(半角カナ 10文字、半角英数12文字)
  - ●全角文字と半角文字を組み合わせた場合など、文字数に制御コードが含まれるため、入力できる文字数が減ります。
- **4 F** を押す。 メール設定の画面に戻ります。

## ユーザー作成定型文の登録

定型番号118~127の定型文にご自分で作成したメッセージを登録することができます。(最大10件)

- ユーザー作成定型文では、可変定型文は作成できません。
- ●ボーダフォン携帯電話にユーザー作成定型文を利用してメールを送信する場合、ユーザー作成定型文に登録したメッセージの内容を送信先の相手の方に表示させるためには、相手の方も同じ定型文番号に同じメッセージを登録しておく必要があります。相手の方がユーザー作成定型文を登録していないと、定型文の番号だけが表示されます。(スカイメール、グリーティングの場合のみ)
- **』 ②**を押したあと、「**旦**メール設定」を選び**○**を押す。 メール設定の画面が表示されます。

2 「国ユーザー定型文」を選び、Fを押す。 すでにユーザー作成定型文を登録しているときは、定型 文番号とメッセージの最初の部分が表示されます。



- **3** 登録する番号を選び、Fを押す。
  - ユーザー作成定型文の入力画面が表示されます。
  - ●新規に登録するときは、「-----」が表示されている番号を選んでください。
  - ■ユーザー定型文の修正:修正する番号選択F → メッセージ修正F)
- **4** メッセージを入力し、Fを押す。

操作2の画面に戻ります。

- ●ユーザー作成定型文に入力できる文字数:最大全角61文字(半角カナ126文字、半角英数128文字)
- ●続けて登録:操作3~4をくり返す
- ●メール設定の画面に戻る:
- 5 ②を押す。

待受画面に戻ります。

## 揭示板

ご自分で掲示板にメッセージを登録しておくと、相手の方の設定により、メッセージを共有することができます。また、掲示板にメッセージを登録している相手の方へ、ポーリング要求を設定してスカイメールを送信すると、掲示板のメッセージをV401SHで受信することができます。(ポーリング受信)

● 掲示板は、スカイメールでのみ利用できます。

#### 掲示板を設定する

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **2** 「⑤掲示板」を選び、下を押す。 掲示板の画面が表示されます。
- 3 「□設定」を選び、(F)を押す。
- 4 「■ON」または「■OFF」を選び、(F)を押す。
  - ●「2OFF」設定時:掲示板の画面に戻る
- **5** 「■メッセージ」または「**2**位置情報」を選び、「Fを押す。 掲示板が「ON」に設定され、掲示板の画面に戻ります。
  - ●「②位置情報」選択時:操作用暗証番号の入力画面表示 ●操作用暗証番号(4ケタ)入力●「①YES」選択●序 (操作用暗証番号を間違ったときは、掲示板の画面に戻ります。)



●掲示板を「OFF」に設定しても、登録したメッセージは消えません。再び「ON」 に設定すると、掲示板が利用できます。

15:05 掲示板

[OFF

自設定

自位置情報

2メッセージ作成

● 選択

●PINコードでセキュリティを設定して、掲示板のメッセージを受信できる相手を限定することもできます。(『全子P.8-5)

#### メッセージを登録する

- **2** 「**5**掲示板」を選び、 Fを押す。 掲示板の画面が表示されます。



- **3** 「**2**メッセージ作成」を選び、F)を押す。
  - ●お買い上げ時には、「掲示板データなし」と登録されています。
  - ●メッセージの消去: ②型(1秒以上)
- 4 メッセージを作成する。
  - ●メッセージに入力できる文字数:最大全角61文字(半角 カナ126文字、半角英数128文字)
  - ●定型文は利用できません。
- **5** (F)を押す。

掲示板の画面に戻ります。

●このあと、掲示板を「ON」に設定すると、掲示板が利用できるようになります。

#### 位置情報の登録

操作2のあと、「■位置情報」選択→下→操作用暗証番号入力画面表示→操作用暗証番号入力→最新の位置情報表示→②(戻る)

#### ポーリングの確認

受信メールボックスのリスト画面から、ポーリングのメッセージ (「‱」/「‱」 表示)を表示すると、自分が掲示板に登録したメッセージを誰が受信したかを確認できます。



●全角文字と半角文字を組み合わせたときなど、文字数に制御コードが含まれるため、 入力できる文字数が減ることがあります。

## サービスセンターの番号設定

ご契約されたボーダフォンから変更のお知らせがない場合は、変更しないでください。

● 変更した場合、メールの送信ができなくなります。

#### サービスセンター

- **』 ②**を押したあと、「**」**メール設定」を選び**○**を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**①**アドレス設定」を選び、**F**を押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: [27] [基據]P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る
- 4 「②センター番号」を選び、Fを押す。 センター番号設定の画面が表示されます。
- **5**「■ショートメッセージ回線」、「❷データ回線」、「❸ロングメール回線」のいずれかを選び、 Fを押す。 現在のセンター番号が表示されます。
  - ●番号をすべて消去: ೨リア (1秒以上)
- **6** お知らせのあったセンター番号を入力し、Fを押す。 センター番号設定の画面に戻ります。

●変更中止:營

# 〒15:105センター番号[¥7032□ ▶3 - トメッセージ 回線□ データ回線□ ロングメール回線● 世沢

#### サーバーアドレス

- **2** 「**ロ**アドレス設定」を選び、**F**を押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

  - ●操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る

- **4** 「**1**サーバーアドレス」を選び、**○**を押す。 サーバーアドレス設定の画面が表示されます。
- **5** 「**1**サーバーアドレス」または「**2**サブアドレス」を選び、(F)を押す。

現在のアドレスが表示されます。

- ●アドレスをすべて消去: ೨リア (1秒以上)
- お知らせのあったサーバーアドレスまたはサブアドレスを入力し、「Pを押す。

サーバーアドレス設定の画面に戻ります。

●変更中止: 彎

## ザーバーアドレス設定 [5000]] ロサーバーアドレス ロサブアドレス

## メールの利用禁止

- メールを利用禁止にすると、メールを作成したり、送信や受信などの操作がすべてできなくなります。
- お買い上げ時には、「ON」(利用可能)に設定されています。
- **2** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: © **基**網P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る
- **3** 「**1**メール」を選び、*(F)*を押す。



**4** 「**1**ON」(利用可能)または「**2**OFF」(利用禁止)を選び、**○**を押す。

ON / OFF設定の画面に戻ります。

## メール設定の初期化



#### メール設定の初期化

- 初期化される項目については、P.21-14を参照してください。
- **】** ❷を押したあと、「**旦**メール設定」を選び€を押す。 メール設定の画面が表示されます。



- **2** 「**旦**メール初期化」を選び、*F*を押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: [27] [基據] P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る
- 4 「■設定リセット」を選び、F)を押す。



**5** 「**□**実行」を選び、Fを押す。

メール設定の画面に戻ります。

●リセット中止:「「□キャンセル」選択○

#### 送受信メールの消去

- **』 ②**を押したあと、「**旦**メール設定」を選び**○**を押す。 メール設定の画面が表示されます。
- **2** 「**9**メール初期化」を選び、 Fを押す。
- 3 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: ② E基料 P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:メール設定の画面に戻る
- **4** 「**2**メッセージオールクリア」を選び、*ℱ*を押す。
- **5** 「 **1**全て」または「 **2**既読 / 送信済みのみ」を選び、

  「F)を押す。

<b>①</b> 全て	受信メールボックス、送信メールボックス、送信トレイ内のすべてのメール(ただし、送信トレイ内の送信予約メールに登録されているメールや送信予約メールとして送信に失敗したメールは、消去されません。)
☑既読 / 送信済みのみ	受信メールボックス内のすべての既読メール、送信メールボックス内のすべてのメール( ただし、保護されているメールは消去されません。)

●消去中止:「**2**キャンセル」選択**●**F

# ウェブ

## **MEMO**






ブ概要

## ウェブ概要

ウェブとは、ボーダフォンの情報提供サービスです。

知りたい情報をリクエストすると、最大半角6000文字までの情報やピクチャー (画像) サウンドをお手元のボーダフォン携帯電話にお届けします。

● 通信料については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」をご覧ください。

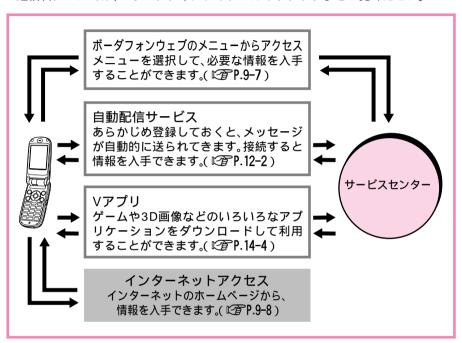



- ●本書に記載している画面は、あくまで例であり、実際のウェブのコンテンツ(情報) とは異なります。
- ウェブ設定の「 $\ \ \, \mathbf{2}$ メニューリクエスト」から、現在取得できる情報サービスはありません。

#### 情報の種別

ウェブで入手した情報には、種別があります。情報の種別は画面に表示されるマークで確認することができます。


●情報の種別により、保存状況などが異なります。

	<b></b>	上書型メッセージ(一時保存されている情報)
	₽	蓄積型メッセージ(保存されている情報)
ĺ	↔	ワーク型メッセージ(保存されない情報)
ĺ	表示なし	ボーダフォンウェブのメニュー

#### 上書型メッセージ(一時保存されている情報)

ウェブで入手した上書型メッセージは、メッセージフォルダー(上書型)に新しいものから順に一時保存されています。

上書型メッセージは、最大5タイトルまで保存可能で、1タイトルあたり最大3件のメッセージを保存することができます。上書型メッセージは、新しい情報を入手するたびに更新されます。(古い情報から順に消去されます。)

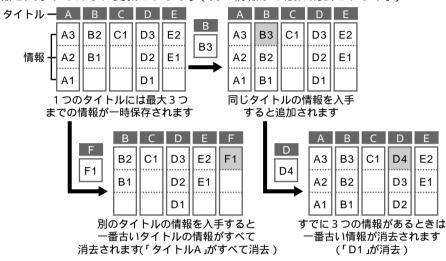

● 上書型メッセージは、パソコンのWWWブラウザの「キャッシュメモリ」と同じような働きをします。電源を切っても消えません。

#### 蓄積型メッセージ(保存されている情報)

蓄積型メッセージは、メッセージフォルダー(蓄積型)に最大約375Kバイト (メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と共有、スカイメール: 約1500件相当)まで保存することができ、ご自分で消去するまでV401SHに保存されています。

(情報量の多いメッセージを保存している場合、メッセージ保存可能件数が少なくなります。)

- 上書型メッセージやワーク型メッセージを蓄積型に変更することもできます。 (『全 P.12-3)
- 蓄積型メッセージは、パソコンのハードディスクやフロッピーディスクに保存するのと、同じような働きをします。電源を切っても消えません。
- メモリの使用状況は「メモリ確認」( © P.2-9) で確認できます。

#### ワーク型メッセージ(保存されない情報)

ワーク型メッセージは、メッセージフォルダーには保存されません。

ワーク型メッセージをメッセージフォルダーに保存したいときは、蓄積型のメッセージに変更してください。(配置 P.12-3)

#### ボーダフォンウェブのメニュー


ボーダフォンウェブのメニューは、新しいものから順に一時保存されます。

● ボーダフォンウェブのメニューはメッセージフォルダーに保存することはできません。一時保存されているメニューは、電源を切っても消えません。

## ウェブのディスプレイ表示

ウェブの情報画面は右のような構造になっています。

- 下画面や上画面があるときにで押すと、下または上の画面が表示されます。
- 前の情報画面があるときに⑥(戻る)を押すと、前の情報画面が表示されます。
   また、⑥(戻る)を押し、前の情報画面を表示したあとで、⑥(メニュー)を押し、⑥(進む)を押すと、元の情報画面が表示されます。

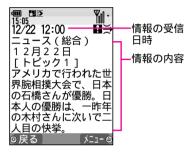

- 上書型メッセージフォルダー内の情報で、同じタイトル内に複数の情報があると きは、最初に一番新しい情報が表示されます。
- ② (次へ)を押したあと、「次のメッセージ」を選び€を押すと、次のメッセージへ移動できます。



●情報画面を表示しているときに、約20分間操作をしないでそのままにしておくと、 待受画面に戻ります。

#### 情報画面の画像の拡大表示

- ■情報画面の画像(SMAFファイルの場合はファイル名)を選び、Fを押す。
- ●「拡大表示」/「拡大再生」が表示されていない場合、拡大表示/拡大再生できません。
- **2**「拡大表示」または「拡大再生」を選び、 *F*を押す。
  - ●画像やSMAFファイルが、拡大表示 / 拡大再生されます。
  - ●情報画面に戻るときは、◎ (戻る)を押します。

拡大表示した画像がディスプレイよりも大きい場合、◇を押すと、ディスプレイに表示されていない部分を確認することができます。

## ウェブの利用

#### メニューからアクセスする

ボーダフォンウェブのメニューから読みたい項目を選び、情報を入手します。 ●あらかじめ時刻設定を行ってください。(『全音 [基料]P.2-4)

- **1** ②を押したあと、「**2**ウェブ」を選び(F)を押す。
  - ●待受画面からのボーダフォンウェブのメニュー表示:◎8 (1秒以上) ➡通信開始➡操作2の画面が表示➡操作3へ
- **2** 「**□**ボーダフォン ウェブ」を選び、 Fを押す。 サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると、 ボーダフォンウェブのメニューが表示されます。
  - ●ボーダフォンウェブのサービス内容については、「ボーダフォンライブ! ガイドブック」をご覧ください。



- 3 読みたい項目にカーソルを移動する。
- **4** Fを押す。
  - ●通信中にV401SHを閉じても、通信は中断されません。
  - ●诵信中止: 通信中に (クリア)



5 操作3~4と同様の操作をくり返し、読みたい項目を順に選ぶ。

サービスセンターとの通信が始まり、通信が終わると情報が表示されます。

- ●ウェブ画面での基本操作: © P.9-10
- ●情報の詳細確認 (プロパティ): © P.10-10
- ●ウェブ終了:(室)



●ボーダフォンウェブのメニューや情報画面が一時保存されている場合は、サービス センターとの通信は行わず、保存されている内容が表示されることがあります。

ブ概要

#### URLを入力しアクセスする

ホームページのURLを入力して、接続します。

- あらかじめ時刻設定を行ってください。( © (産) (単本 P.2-4)
- 【 ②を押したあと、「 2ウェブ」を選び €を押す。
- **2** 「**△**インターネットアクセス」を選び、**○**を押す。 以前入力したURLの履歴一覧画面が表示されます。



15:05 インターネットアクセス

■送信■キャンセル

http://www.xxx.yyy/i

- **3** 「**四**新規」を選び、**F**を押す。 URLの入力画面が表示されます。(あらかじめ「http://」 が入力されています。)
- 4 接続するホームページのURLを入力する。
  - ◆メモリダイヤルの利用:(メニュー)(型)
  - →メモリダイヤル呼び出し(で変 基欄P.4-14~P.4-16)
  - **▶**項目選択**▶**(F)**▶**(F)
  - ・バーコードを読み取り: ② (メニュー) ◆ ② (バーコード) ◆ 国際 P.12-33~P.12-36操作4~6
- 5 (デ)を押す。
  - ●URLの編集: グリア **→** URL編集**→** F
- 「■送信」を選び、Fを押す。 ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。
- 7 接続を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。
  - ●履歴一覧画面に戻る: ② (戻る) ➡確認画面表示➡ 「**1**YES」選択➡ (F)



●インターネットのホームページによっては、情報を入手できない場合もあります。 また、画像表示などパソコンで見る内容と異なる場合もあります。

#### 以前入力したURLを利用する

以前入力したURLを利用して、情報画面に接続することができます。

- URLの履歴は、最大30件まで保存され、最大件数を超えたときは、最も古い履歴が消去されます。
- ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び下を押す。
- **2** 「**4**インターネットアクセス」を選び、Fを押す。
- **3** 接続するホームページの履歴を選び、 F)を 2 回押す。



**4** 「**□**送信」を選び、**戶**を押す。 ホームページに接続されます。接続が完了するとホーム ページの画面が表示されます。

- ●URLの編集:「**②**編集」選択**→**(F)**→**URL編集**→**(F)
- ●履歴の消去:「**国**消去」選択**→**(F)**→**「**□**YES」選択**→**(F)
- ●中止: (クリア)
- 5 接続を終わるときは、②を押す。

待受画面に戻ります。

●履歴一覧画面に戻る: ② (戻る) ◆確認画面表示◆「¶YES」 選択◆F)



●履歴一覧画面で、接続したハホームページの履歴を選び、②(送信)を押しても接続することができます。

#### 基本操作

I

#### カーソルを移動する

ウェブの画面では、カーソルを移動して情報項目の選択を行います。選択できる情報項目には破線のアンダーラインがついています。

- 選択できる情報項目がないときは、カーソルは表示されません。
- (♪を押すと、カーソルが1段ずつ下または上に移動します。



また、同じ行に複数の項目があるときは、◆◆を押すとカーソルが右または左に移動します。

#### 画面を切り替える




左画面あり 下画面あり

#### カーソルがあるとき



行スクロールに設定している場合

#### カーソルがないとき

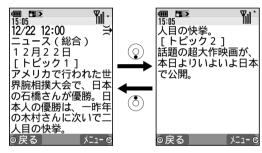

全画面スクロールに設定している場合

**畑 閏፮** 15:05 アンケート

性別口男口女

お<u>名前</u>

お住まい

埼玉 東京 神奈川

送信

o <mark>戻る</mark>

入手した情報によっては、下の画面例のように、文字を入力したり、選択ボタンやメニューで項目を選択して、情報を返信できるものもあります。

#### 文字入力欄

- ●文字が入力できる部分です。

#### 選択ボタン

- ●項目を選択する部分です。
- ●□(チェックボックス)にカーソルを合わせて②を押すと、図に変わり選択されていることを示します。
- ●選択ボタンには、口(チェックボックス)の他に、(ラジオボタン) たあります。

#### メニュー

XI 1- 6

- サニュー項目を選択する部分です。
- ◆メニュー部分にカーソルを合わせて()を押すと、()で項目を 選択できるようになります。 項目を選択したあと、()を押します。

#### 実行ボタン

- ●登録内容の送信やリセットなど、動作を選択する部分です。
- □ の位置にカーソルを合わせて(を押すと、□ 内の動作を行います。
- 上記の画面は内容を説明するための一例です。実際の画面とは異なる場合があります。


#### 文字入力欄への文字入力時

情報画面の文字入力欄に入力した文字は、自動的にインプットメモリに登録されます。(入力した暗証番号は登録されません。)

登録されているメモは、必要なときに呼び出して利用することができます。 インプットメモリは、新しいものから最大5件まで記憶されています。 5件を超えたときは、古いメモから順に消去されます。

#### インプットメモリの利用

文字入力欄に文字が入力できる状態で、 (タ) (メニュー)を押し、「**ロ**インプットメモリ」を選んだあと、 (F)を押します。登録されているメモのリストが表示されますので、利用したいメモを選んだあと、 (F)を押します。選んだメモが、文字入力欄に入力されます。 (情報画面の内容によって、 (タ) (メニュー)を押したときのメニュー画面の内容やタイトル番号が異なる場合があります。)

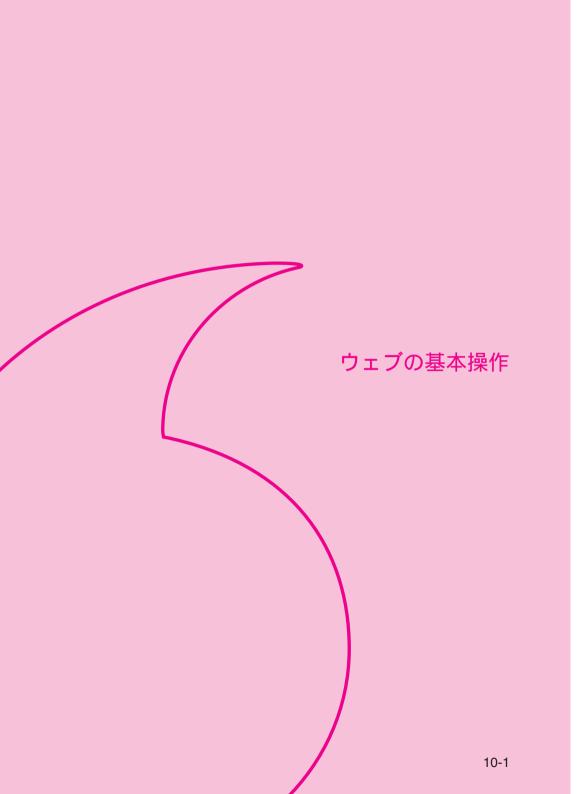



## 画像ファイルの利用

#### ライブラリに登録する

入手した情報内の画像をライブラリに登録することができます。

- 壁紙やマイキャラクタ、メモリダイヤルのピクチャーコール / メールなどに利用できます。
- ロングメールに添付して、他の方に送信することもできます。
- 画像のデータサイズなどによっては、ライブラリに登録できない場合があります。
- 画像が入っている情報を表示する。
- 2 画像を選び、(F)を押す。
  - 「「「ライブラリ登録」が表示されない場合、ライブラリに登録できません。
  - ●画像の情報確認:操作2のあと「「プロパティ」選択● < 戻る> ②リア
- **3** 「「「プライブラリ登録」を選び、「F)を押す。 画像のファイル名が表示されます。
  - ●メールに添付:「『ゴコピー」選択**●**F ●P.4-12操作3~6
- **4** *F* を押す。

ライブラリに登録され、情報画面に戻ります。

●ライブラリのメモリが一杯のときは、不要なデータを消去したあと、登録し直してください。(『② 歴郷 P.10-31)





#### 画像にリンク先あり

画像の表示画面でFを押すと、メニュー内に「リンク先へ」が表示されます。 続けてFを押すと、登録されているリンク先へ接続されます。

#### マイキャラクタに登録する

入手した情報内の画像をマイキャラクタに登録することができます。

- ライブラリに登録していない画像をマイキャラクタに登録した場合、マイキャラクタの画像を更新すると、元の画像は消去されます。あらかじめ、ライブラリに登録したあと、マイキャラクタに登録されることをおすすめします。
- 画像のデータサイズなどによっては、マイキャラクタに登録できない場合があります。
- 画像が入っている情報を表示する。
- 画像を選び、Fを押す。
  - ●「マイキャラクタ登録」が表示されない場合、マイキャラクタに登録できません。
  - ●画像の情報確認:操作2のあと「『プロパティ」選択 ● (F) → < 戻る > ● (7077)
- **3** 「マイキャラクタ登録」を選び、Fを押す。
  - ●画像がE-アニメータファイル(NEVAファイル)の場合は、「B着信中」、「4アラーム」へは登録できません。
  - ●マイキャラクタで指定できる画像の表示範囲は、次のと おりです。

パワーON	横240×縦260ドット	
パワーOFF	横240×縦260ドット	
着信中	横240×縦76ドット	
アラーム	横240×縦102ドット	

- 4 登録するマイキャラクタの項目を選び、 を押す。
  - ●画像は、自動的に元のサイズの2倍で表示されます。
  - ●E-アニメータファイル (NEVAファイル) のとき:登録 完了 (情報画面に戻ります。)
- **5 ②**で画像の表示範囲を指定したあと、**F**を押す。 マイキャラクタに登録され、情報画面に戻ります。(マイキャラクタが自動的に「オリジナル」に設定されます。)
  - ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できないことがあります。
  - ●すでにオリジナルに画像が登録されている場合は、上書 きされます。



ウェブの基本操作

### 壁紙に登録する

入手した情報内の画像を壁紙に登録することができます。

- ライブラリに登録していない画像を壁紙に登録した場合、壁紙の画像を更新する と、元の画像は消去されます。あらかじめ、ライブラリに登録したあと、壁紙に 登録されることをおすすめします。
- 画像のデータサイズなどによっては、壁紙に登録できない場合があります。
- 画像が入っている情報を表示する。
- 画像を選び、「を押す。
  - 「壁紙登録」が表示されない場合、壁紙に登録できません。
  - ●画像の情報確認:操作2のあと「ぼプロパティ」選択 F → < 戻る > → クリア
- 「壁紙登録」を選び、「デを押す。 画像が表示されます。
  - ●壁紙で表示できる画像の大きさは、横240×縦320ドッ トです。
  - ●E-アニメータファイル(NEVAファイル)のとき:登録 完了(情報画面に戻ります。)
- **4 ♠**で画像の表示範囲を指定したあと、**F**)を押す。 壁紙に登録され、情報画面に戻ります。(壁紙が自動的に 「オリジナル」に設定され、「ON」になります。)
  - ●画像のサイズや種類によっては、表示範囲を指定できな いことがあります。
  - ●すでにオリジナルに画像が登録されている場合は、上書 きされます。



## メロディファイルの確認/登録

情報内にサウンド(メロディ)が含まれているときは、内容を確認したり、ライ ブラリに登録することができます。


- ライブラリに登録した転送可能なサウンドは、ロングメールに添付して、他の方 に送信することもできます。
- 入手したサウンドによっては、正しく再生されなかったり、登録できない場合が あります。

### 内容を確認する

- サウンドが含まれている情報を表示する。
- 内容を確認したいサウンドを選び、(デ)を押す。
  - ●サウンドの情報確認:操作2のあと「®プロパティ」選 択▶(テ)▶ < 戻る > ▶ ワリア
- サウンドが再生されます。
  - ●メロディの音色や強弱を設定:「音色設定」/「強弱設定」

### ライブラリに登録する

- 上記の操作1~2を行う。
- 「 图 ライブラリ登録 」 を選び、(F)を押す。 サウンドのファイル名が表示されます。
- **3** (F)を押す。
  - ライブラリに登録され、情報画面に戻ります。
  - ●ライブラリのメモリが一杯のときは、不要なデータを消 去したあと、登録し直してください。(『宮 塵鱗P.10-31)





## 辞書ファイルのダウンロード

辞書ファイルをダウンロードし、ライブラリに保存することができます。

- 辞書ファイルは最大10件まで登録することができます。
- 辞書ファイルの利用方法について、詳しくは摩娜P.10-35を参照してください。
- - 辞書ファイルが含まれている情報を表示し、ダウン ロードする。
  - ●辞書ファイルには「鳳」が表示されています。
- 2 (デ)を押す。
- **3** 「ライブラリ登録」を選び、*F*)を押す。 辞書ファイルのファイル名が、表示されます。
- **4** (F)を押す。
- 登録する番号を選び、(F)を押す。 ライブラリに登録され、情報画面に戻ります。
  - ●登録済番号選択時:確認画面表示**◆「1**YES」選択**◆***F*

15:05 12/22 12:00

### タイトルやバージョンの表示

操作2のあと、「表示」選択● (F)

### 直接ダウンロード辞書へ登録

操作2のあと、「ダウンロード辞書登録」選択◆F→ 

基欄P.3-26の操作3~4

### 辞書の情報の確認

操作2のあと、「プロパティ」選択**▶**(F)▶ < 戻る > ▶ ∅√√√

## 位置情報の送信

情報取得時に位置情報の送信要求があったとき、V401SHの位置情報を送信す るかどうかを設定します。

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び下を押す。
- 「**2**ウェブ設定」を選び、*F*を押す。
- 「固位置情報設定」を選び、「デ)を押す。



- 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、*F*を押す。
  - ●ウェブ設定の画面に戻ります。

### 位置情報とは

ステーションを利用しV401SHの現在の位置を確認することができます。これを 「位置情報」といいます。(『倉P.18-10)

## 情報内の電話番号 / E-mailアドレス / URLを利用する



情報画面に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やメールアドレスが 含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメー ルでメールを送信することができます。また、URL (「http://」で始まるアドレ ス)が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。

- 破線のアンダーラインがついていないときは、電話発信やメール送信、インター ネットアクセスを行うことはできません。
- 雷話番号やメールアドレス、URLが表示されていなくても、電話発信やメール送 信、インターネットアクセスを行うことができる場合もあります。
- 電話番号やメールアドレス、URLが含まれている情 報画面を表示する。
- 電話番号やメールアドレス、URLを選び、Fを押す。 ●URLを選んだときは、このあとインターネットアクセスされ



雷話番号のとき

ます。

「発信」を選び、<br/>
(F)を押す。 雷話番号がダイヤルされます。

### メールアドレスのとき

- **1** 「送信」を選び、*F* を押す。 メール送信選択画面が表示されます。
- 2 「 11 ロングメール送信」または「 12 スカイメール 送信」を選び、 (デ)を押す。
  - ●メールの作成: 『宮P.4-3

ウェブの基本操作

## サブメニューからの各種設定

### 文字や画像の表示サイズを設定する

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定することができます。

● お買い上げ時には、「文字中/画像等倍」に設定されています。

**2** 「表示サイズ設定」を選び、Fを押す。

**3** 設定する表示サイズを選び、*F* を押す。



- ●情報画面に横120×縦160ドット以下の大きさの画像が複数ある場合、「文字中/画像2倍」や「文字小/画像2倍」に切り替えると、情報画面が表示できない場合があります。また、画像が横240×縦320ドットを超える大きさのときも、情報画面が表示できない場合があります。
- ●情報画面を「画像 2 倍」で表示した場合、すべての情報が表示できないことがあります。このような場合は、「画像等倍」で表示してください。



●情報画面でで変でを押しても、文字や画像のサイズが切り替わります。 で変でを押すたびに、「文字中/画像2倍」 「文字小/画像等倍」 「文字小/画像2倍」 「文字中/画像等倍」の順に切り替わります。(画像等倍時には「□」、画像2倍時には「□」がディスプレイ上部に表示されます。)

### 画面のスクロール方法を設定する

情報画面がスクロールする単位を、次の3種類から設定することができます。

設定項目	文字サイズ小	文字サイズ中
<b>1</b> 全画面スクロール	約19行単位	約9行単位
2半画面スクロール	約10行単位	約5行単位
■行スクロール	約1行単位	約1行単位

● お買い上げ時には、「行スクロール」に設定されています。

**2** 「画面スクロール」を選び、(F)を押す。

**3** 設定するスクロール方法を選び、Fを押す。



●スクロールする行数は、情報画面によって異なる場合があります。目安としてご利用ください。

### 画像やメロディを更新(再取得)する

テキストブラウズ ( 🖾 P.13-3 ) で、画像やサウンド取得を「OFF」に設定しているときなどに、画像やサウンドを更新 ( 再取得 ) することができます。

更新(再取得)する画像やサウンドのファイル名を選び、 F)を押す。

**2** 「再取得」を選び、 Fを押す。 画像が更新 (再取得) されます。




### 文章をテキストライブラリに登録する

テキストライブラリに登録した文章は、メールの本文入力時などに利用することができます。また、登録した文章をバーコードにすることもできます。

● テキストライブラリについて、詳しくは<a>[基準]</a>P.3-27を参照してください。

■ 登録する情報画面で、 🕑 (メニュー)を押す。

- **2** 「登録」を選び、 F を押す。
  - ●情報画面の登録状況などによっては表示される内容や番号が異なります。

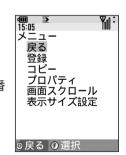

**3** 「**△**ライブラリに登録」を選び、**ℱ**を押す。 情報画面が表示されます。

**5** ②を押し、登録する文章を指定する。 指定した行が反転表示されます。

6 序を押す。

テキストライブラリの画面が表示されます。

●お買い上げ時には、テキストライブラリ01~10に記号 文字が登録されています。

∰ **∀∦**; 15:05 テキストライブラリ

図画: 電話してはせ 図画: うないい!せ 図画: 悲しい!せ 図画: ボムマリ!せ 図画: ビックリ!せ 図画: お願い!せ 図面: カライナ行こせ

**登録する番号を選び、**Fを押す。

情報画面に戻ります。

- ●情報の内容によっては、すべての文章が登録できない場合があります。
- ●上書き時:番号選択(■YES」選択(下)

### プロパティを確認する

**2** 「プロパティ」を選び、Fを押す。 情報の詳細が表示されます。

●情報画面に戻る:再度(F)

で 確認



ウェブアクセス時に便利な機能


## お気に入り登録

よく利用する情報などをお気に入りに登録しておけば、簡単な操作で接続する ことができます。

● お気に入りは、蓄積型メッセージの一部として保存されています。

### お気に入りに登録する

- 登録する情報画面で、 (② (メニュー)を押す。
  - 「登録」が表示されない場合、操作できません。
- **2** 「登録」を選び、Fを押す。
  - ●情報画面の登録状況などによっては表示される内容や番号が異なります。
  - ●「**』**お気に入りに登録」が表示されない場合、操作できません。



●お気に入りに登録され、情報画面に戻ります。 (「圆」表示)

### お気に入りを利用する

- 【 ②を押したあと、「❷ウェブ」を選び(テ)を押す。
- 2 「**2**お気に入り」を選び、Fを押す。 タイトルリストが表示されます。
  - ●ウェブメニューに戻る: ワッም



- **3** 読みたいタイトルを選び、 F を押す。 情報が表示されます。
  - ●タイトルリストに戻る: ワッም



◎戻る ●選択

### お気に入りのタイトルの順番を入れ替え

- ■「お気に入りを利用する」の操作1~2を行ったあと、移動するタイトルを選び(メニュー)を押す。
- **2**「移動」を選び、*F*を押す。
- ③ ○を押し、表示する場所へ移動させ(F)を押す。

### お気に入りの解除

- 11「お気に入りを利用する」の操作1~3を行ったあと、
  (メニュー)を押す。
- **2**「登録」を選び、*F*を押す。
- 3 「■お気に入りを解除」を選び、F)を押す。
  - ●お気に入りを解除した情報は、蓄積型メッセージとして保存されます。

### タイトルアイコンをつける

- **②**を押したあと、「**②**ウェブ」を選び(F)を押す。
- **2** 「**2**お気に入り」を選び、(デ)を押す。
- **3** アイコンをつけるタイトルを選び、 (▶ (メニュー) を押す。
- **4** 「**2**タイトルアイコン選択」を選び、**€**を押す。 アイコンの選択画面が表示されます。
  - ●他のアイコンの選択画面を表示: ◎
  - ●メニュー画面に戻る: ワッァ
- - ●他のお気に入りにアイコンをつける:操作3~5をくり 返す
  - ●ウェブメニューに戻る: ワリア

### タイトルアイコンの消去

- 11 タイトルアイコンを消すタイトルを選び、 (メニュー)を押す。
- 2「3タイトルアイコン消去」を選び、 を押す。
- **3**「**1**YES」を選び、(F)を押す。

П

### お気に入りを1件ずつ消去する

- 【 ◎を押したあと、「 2ウェブ」を選び 戸を押す。
- **2** 「**2**お気に入り」を選び、*F*)を押す。
- **3** 消去するタイトルを選び、**F**を押したあと、**▶**(メニュー)を押す。
- **4** 「消去」を選び、Fを押す。
- **5** 「■YES」を選び、Fを押す。
  タイトルリストの画面に戻ります。

### お気に入りをすべて消去する

- ▋ ②を押したあと、「❷ウェブ」を選び€を押す。
- **2** 「**2**お気に入り」を選び、**F**を押す。
- 3 ❷ (メニュー)を押す。
- **4** 「**1**全消去」を選び、(F)を押す。
- **5** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 全消去の確認画面が表示されます。
  - ●操作用暗証番号: © [基縣] P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:お気に入りのメニュー画 面に戻る
- **6** 「**1**YES」を選び、**○**を押す。 ウェブメニューに戻ります。

## ブックマーク登録

よく利用するホームページのURLをブックマークに登録しておけば、簡単な操作で接続することができます。(最大30件)

- お買い上げ時には、シャープのオリジナルサイト「Space Town」が登録されています。
- ブックマークでは、URLは表示されません。

### ブックマークに登録する

- 登録する情報画面で、②(メニュー)を押す。
- **2** 「登録」を選び、*F*を押す。
  - 「ブックマークに登録」が表示されていない場合は、登録できません。
- **3** 「ブックマークに登録」を選び、 (F)を押す。 タイトルが表示されます。
- **4** (F)を押す。

「ブックマークに登録しました」と表示され、元の情報画面に戻ります。

●すでに30件登録されているときは、「これ以上登録できません」と表示され、元の情報画面に戻ります。不要なブックマークを消去(『②P.11-6)したあと、やり直してください。

### 

○戻る 🗦 選択

### ブックマークを利用する

- **』** ②を押したあと、「**②**ウェブ」を選び(F)を押す。
- **2** 「**目**ブックマーク」を選び、(F)を押す。
- **3** 接続するブックマークを選び、 (送信)を押す。 ホームページに接続されます。接続が完了すると、ホームページの画面が表示されます。
  - ●「Space Town」には、アニメーションによるマイキャラクタ&壁紙やゲームなど、多彩なコンテンツがあります。 また、メールマガジン配信サービス「メルモ」やモバイルギャラリー「ぎゃらも!」へも簡単にジャンプできます。
- **4** 接続を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。



- 【 ◎を押したあと、「 2ウェブ」を選び 戸を押す。
- **2** 「**目**ブックマーク」を選び、**F**)を押す。
- 3 タイトル編集
  - **1** タイトルを編集するブックマークを選び、 *F* を 押す。
  - **2** 「編集」を選び、*F*を押す。 タイトルの入力画面が表示されます。
    - ●タイトルの文字数:最大全角24文字(半角48文字)
    - ●現在のタイトルを消す: ೨リア (1秒以上)
  - **3** タイトルを修正したあと、 *F* を押す。 ブックマーク一覧の画面に戻ります。


### ブックマーク消去

- **1** 消去するブックマークを選び、 ℱを押す。
- ②「消去」を選び、 Fを押す。 消去の確認画面が表示されます。
- **③「1**YES」を選び、**F**を押す。 ブックマーク一覧の画面に戻ります。



## 情報配信サービスを登録する

あらかじめ自動配信サービスを登録しておくと、新着情報などが自動的に送られてきます。送られてきたメッセージから情報提供者やインターネットに接続して、情報を入手することができます。

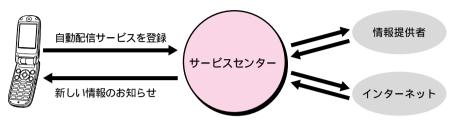

● 自動配信サービスの登録は、自動配信サービスを提供している情報サービスの画面から行います。

## 情報配信サービスを受信する

▼サービスセンターから情報配信があると、受信アニメーションのあと、受信画面が表示される。

「◆」が表示されます。

V401SHを閉じているときは、サブディスプレイに「▮」 (未読表示)と「ウェブ新着あり」が表示されます。

- ●V401SHを開くと: 受信画面表示
- ●サイドキーを1秒以上押すと:待受画面に戻る
- **2** 受信画面で、**F**を押す。 未読メッセージのタイトルリストが表示されます。
- **3** 情報のタイトルを選び、 F を押す。 情報が表示されます。( 既読情報になります。) ●別の未読メッセージを読む: ② → タイトル選択◆ F



12/22[月] 12:00

新着情報を

受信しました



- ●待受画面以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面を表示しない場合もあります。
- ●情報配信時の着信音やモバイルライト / スモールライトの色や点滅のしかたを、他の着信とは別に設定することができます。( ℂ倉 厘μμμ P.7-2 )
- ●スクリーンセーバーを「ON」に設定しているときは、自動的に最新の未読配信情報が表示されます。(『全で P.13-2)

### 待受画面から配信情報を確認

● 「2ウェブ」選択◆ (\*) ● 「5 目未読メッセージ」選択◆ (\*) ● 情報のタイトル 選択◆ (\*) (\*) 情報が表示されます。)

メッセージフォルダー ( $\mathbb{C}$  $\widehat{\mathbf{r}}$  $\mathbf{P}$ , 12-4) から確認することもできます。

未読メッセージは、一度確認すると既読メッセージとなり、「**日**未読メッセージ」からは確認できなくなります。既読メッセージは「**日**メッセージフォルダー」から確認することができます。

### メモリ状況の確認

待受画面で、(F)(♣3)(♣1) ➡メモリ使用状況表示 ➡ < 戻る > ➡(雲)

## メッセージフォルダーを利用する



ウェブで入手した上書型メッセージは、自動的にメッセージフォルダーに登録されます。

また、ワーク型メッセージや上書型メッセージを蓄積型メッセージとして、メッセージフォルダーに登録することができます。

上書型メッセージや蓄積型メッセージは、メッセージフォルダーから必要なと きに読み直すことができます。

● メッセージフォルダー内の情報で、カーソル選択ができる場合は、その画面から 新たに情報を入手することができます。

### 情報を蓄積型メッセージとして保存する


- 登録する情報画面で、 🕑 (メニュー)を押す。
  - ●「登録」が表示されない場合、操作できません。
- **2** 「登録」を選び、*F*)を押す。
  - ●情報画面の登録状況などによっては表示される内容や番号が異なります。
- **3** 「**2**蓄積型に登録」を選び、**F**を押す。 情報画面に戻ります。(「己」表示)
  - 「2蓄積型に登録」が表示されない場合、操作できません。
  - ●メモリが一杯のときは不要な情報を消去したあと、登録 し直してください。(*©* **7.12-4**)

15:05 メニュー 戻る 登録 コピー ブロパティ 画面スクロール 表示サイズ設定


○戻る 🕞選技

### 情報を確認する

【 ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び下を押す。



●件数の確認:操作2のあと、確認するメッセージの種類 選択◆ (シ) (メニュー)



**3** 「**□**蓄積型メッセージ」または「**②**上書型メッセージ」を選び、*F*を押す。

タイトルリストの画面が表示されます。

●前の画面に戻る: ワリア

**4** 読みたい情報のタイトルを選び、 *F* を押す。 情報が表示されます。

●情報の詳細確認(プロパティ): © P.10-10

●タイトルリストに戻る: (ワリア)



●上書型メッセージは、タイトルごとにメッセージフォルダーに記憶されています。 同じタイトルで複数のメッセージがあるときは、メッセージの件数とタイトルの数 が異なる場合があります。

### 情報を消去する

### 情報を1件ずつ消去する

▮ 消去する情報を表示して、✅(メニュー)を押す。

**2** 「消去」を選び、Fを押す。 消去の確認画面が表示されます。

**3** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 タイトルリストの画面に戻ります。



情報をまとめて消去する

■ ②を押したあと、「②ウェブ」を選びFを押す。

**2** 「 $\mathbf{G}$ メッセージフォルダー」を選び、 $(\mathbf{F})$ を押す。

**3** まとめて消去するメッセージの種類を選び、 (少 (メニュー)を押す。 メッセージ件数の画面が表示されます。

**4** 「**2**全消去」を選び、(F)を押す。

5 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 全消去の確認画面が表示されます。

●操作用暗証番号の入力間違い:メッセージ件数の画面に 戻る

6 「■YES」を選び、(F)を押す。

●消去中止:「**2**NO」選択**→**F

## **MEMO**



## 13

# その他の機能

## スクリーンセーバー設定

スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、最新の未読配信情報を待受画面に 表示することができます。

- サブディスプレイには、表示されません。
- 情報が2 画面以上の場合は約5秒間隔で画面が切り替わります。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ②を押したあと、「**2**ウェブ」を選び(F)を押す。
- 「**1**ウェブ設定」を選び、(F)を押す。
- 「**1**スクリーンセーバー」を選び、(F)を押す。 スクリーンセーバー設定の画面が表示されます。
- 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、*(F)*を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。



- ●スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、連続待受時間が短くなります。
- ●スクリーンセーバー動作中は、壁紙(*吹*) 摩娜P.6-2)を設定していても、表示さ
- ■スクリーンセーバーでは、配信情報の一部が省略されて表示する場合があります。
- ●VアプリをVアプリ待受に設定しているときは、スクリーンセーバーは表示されま



●スクリーンセーバーで未読配信情報を表示中に、<a>F</a>)(操作)を押すと、情報画面 が表示され既読となります。

## 画像やサウンドの取得設定

情報に画像やサウンドが含まれている場合、それらを取得(ダウンロード)せず、 文字情報だけを表示するようにすることができます。

- ●画像、サウンド、別々に設定することができます。
- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- ○を押したあと、「2ウェブ」を選び(F)を押す。
- 「**2**ウェブ設定」を選び、*F*を押す。
- 「**2**テキストブラウズ」を選び、*F*を押す。 テキストブラウズの画面が表示されます。
- 4 「□画像取得」または「□BGM取得」を選び、(F) を押す。
- 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、*F*)を押す。 テキストブラウズ設定の画面に戻ります。



## 自動配信サービスの自動取得設定

自動配信サービスを設定している場合、情報が自動的に受信されます。自動取 得設定を「21手動」に設定しておくと、データ量の多い情報の場合、事前にお 知らせメッセージを受信することができます。

- お買い上げ時には、「自動」に設定されています。
- ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び(F)を押す。
- 「**2**ウェブ設定」を選び、*F*を押す。
- 「4自動取得設定」を選び、「デを押す。 自動取得設定の画面になります。
- **4** 「**1**自動」または「**2**手動」を選び、*F*を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。



- ●自動取得設定を「自動」にしている場合でも電波状況などによっては、お知らせメ ッセージを受信する場合があります。
- ●自動取得設定を「手動」にしている場合でもデータ量の少ない情報は、自動的にメ ッセージを受信する場合があります。

## 壁紙の更新方法設定

入手した画像を壁紙に登録している場合、ウェブサービス内の同じファイル名の 画像が更新されたときに自動的に壁紙も更新することができます。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **②**を押したあと、「**②**ウェブ」を選び(F)を押す。
- **2** 「**2**ウェブ設定」を選び、(F)を押す。
- **3** 「**5**ピクチャーセット」を選び、 (デ)を押す。 ピクチャーセットの画面が表示されます。
- **4** 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**F**を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。

## B

その他の機能



- ●ウェブ設定のピクチャーセットとステーション設定のピクチャーセット(*吹* **?** 19-4) を同時に「ON」に設定することはできません。一方のピクチャーセットを「ON」に設定すると、もう一方のピクチャーセットは自動的に「OFF」に設定されます。
- ●壁紙の自動更新は、ウェブの情報画面から直接画像を壁紙登録したときにのみ有効となります。画像を一旦ライブラリに登録して、壁紙に設定したときは自動更新されません。



## サービスセンターの番号設定

ご契約されたボーダフォンから番号変更のお知らせがない場合は、変更しないでください。

- 誤ってセンター番号を変更した場合、ウェブが利用できなくなります。
- ②を押したあと、「2ウェブ」を選び を押す。
- **2** 「**2**ウェブ設定」を選び、**(**F**)**を押す。
- **3** 「**6**センター番号変更」を選び、**(**F**)**を押す。
- **4** 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 現在のセンター番号が表示されます。
  - ●センター番号をすべて消去: ೨リア (1秒以上)
  - ●操作用暗証番号: 『 [基縣] P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:ウェブ設定の画面に戻る
- **5** お知らせのあったセンター番号を入力し、「Pを押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。
  - ●変更中止: 彎

## インターネットアクセス規制


インターネットアクセスを規制すると、ウェブメニューの「個インターネットアクセス」やメールの本文内のURLから、ホームページに接続できなくなります。

- インターネットアクセス規制を「ON」に設定しても、「お気に入り」や「ブックマーク」からはホームページに接続できます。
- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- **②**を押したあと、「**②**ウェブ」を選び(F)を押す。
- **2** 「**2**ウェブ設定」を選び、(F)を押す。
- **3** 「**日**インターネットアクセス規制」を選び、**F**を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: [27] 基聯 P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:ウェブ設定の画面に戻る
- **5** 「**□**ON」または「**□**OFF」を選び、**○**を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。

## ウェブ設定の初期化

### ウェブ設定を初期化する

- 初期化される項目については、P.21-15を参照してください。
- ②を押したあと、「2ウェブ」を選び下を押す。
- **2** 「**2**ウェブ設定」を選び、**F**)を押す。
- **3** 「**旦**ウェブ初期化」を選び、**F**を押す。
- **4** 操作用暗証番号 (4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: [27] [基據] P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:ウェブ設定の画面に戻る
- **5** 「**1**設定リセット」を選び、**(**F**)**を押す。
- **6** 「**□**実行」を選び、**F**を押す。 ウェブ設定の画面に戻ります。
  - ●リセット中止:「「□キャンセル」選択⑤



- ◎を押したあと、「2ウェブ」を選び(F)を押す。
- 「**2**ウェブ設定」を選び、*F*を押す。
- 「**目**ウェブ初期化」を選び、(F)を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: © 蘇州P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:ウェブ設定の画面に戻る
- 「**2**メモリオールクリア」を選び、*F*を押す。
- 「**1**実行」を選び、*F*)を押す。
  - ウェブ設定の画面に戻り、下表の設定状態になります。

メッセージフォルダー  ●上書型メッセージ  ●蓄積型メッセージ  ●お気に入り	メニューリクエスト ●キーワード インターネットアクセス ブックマーク	全消去
--	--	-----

●消去中止:「**2**キャンセル」選択**●**(F)



▶●メモリオールクリアを行うと、一時保存されているボーダフォン ウェブのメニュー やサブメニューも消去されます。

## ウェブの利用禁止

- お買い上げ時には、「ON」(利用可能)に設定されています。
- (F)
  (乗業)
  (
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

  - ●操作用暗証番号の入力間違い: 待受画面に戻る
- 「**2**ウェブ」を選び、*F*)を押す。
- **4** 「**□**ON」(利用可能)または「**②**OFF」(利用禁止) を選び、*(F)*を押す。

ON / OFF設定の画面に戻ります。



注 •ウェブを利用禁止にすると、情報検索や、配信情報の受信などの操作がすべてでき なくなります。



# **ソアプリ**



この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーション(Vアプリ) の実行速度が速くなるように設計したJBlend®が搭載されています。 JBlend® JBlend®及びJBlend®ロゴマークは、株式会社アプリックスの登録商標です。

Powered by JBlend®, © 1997-2003 Aplix Corporation. All rights reserved. JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における 米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。 JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社 アプリックスの商標または登録商標です。

## **MEMO**






アプリ概要

## ∨アプリ概要


ゲームや3D画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして利用することができます。

- 通信料については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」をご覧ください。
- V401SHでは、ボーダフォン携帯電話専用のVアプリのみ利用できます。

Vアプリを提供しているウェブの情報画面から、Vアプリをダウンロードして利用することができます。ダウンロードしたVアプリばVアプリライブラリ」に保存されます。



ネットワーク接続型Vアプリを利用すれば、ネットワーク接続型のゲームを楽しんだり、リアルタイムに情報を入手することができます。

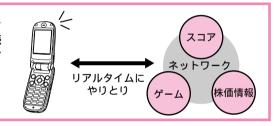

Vアプリを待受画面に常駐させたり、あらかじめ設定した時刻に自動的に起動することができます。



待受画面に常駐

指定した時刻に起動

### ネットワーク接続型Vアプリ

ネットワーク接続型Vアプリとは、利用時にネットワーク(ウェブ)への接続が必要なVアプリのことです。

ネットワーク接続型Vアプリを利用するときに、ネットワーク接続の確認画面を表示させることができます。(『全子P.16-5)

ネットワーク接続型Vアプリであるかどうかは、ダウンロード前に確認することができます。( $\mathfrak{L}$  $\mathfrak{F}$  P.14-6)

通信料については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」を参照してください。



●本書に記載されているVアプリ画面は、実在するVアプリと異なることがあります。 操作の目安としてご利用ください。

## ∨アプリをダウンロードする

- 情報画面によっては、ダウンロードする前にユーザー認証が必要な場合もあります。
- 電波状態のよい所で利用してください。

■ Vアプリを提供しているウェブの情報画面を表示する。



**2** ダウンロードしたいVアプリを選び、Fを押す。 「Vアプリ受信データ解析中」と表示されたあと、Vアプリ情報が受信され、取得確認表示画面になります。


●Vアプリー時停止中 (「 ※ 」 点灯時 ) : 確認画面表示 **●** 「 ■YES 」 選択 **●** 「 F)



**3** (YES)を押す。

Vアプリ本体のダウンロードが開始されます。

- ●ダウンロードする際に、多少時間がかかることがあります。
- ●ウェブの情報画面に戻る: <a>②</a> (NO)
- ●エラーメッセージ表示時: © P.21-10
- **4** ダウンロードが終われば、自動的に保存され、右の 画面が表示されます。
  - ●Vアプリ待受に設定されているVアプリの新しいバージョンをダウンロードしたときは、「アプリケーションが更新されたため、Vアプリ待受設定を解除しました」と表示され、Vアプリ待受設定が解除されます。



**5** ② (YES)を押す。

ウェブを終了し、Vアプリライブラリの画面が表示されます。

- ・ウェブの情報画面に戻る: ② (NO)
- ●Vアプリの起動: © P.14-6

### 取得確認表示画面

Vアプリのダウンロードでは、Vア プリ本体をダウンロードする前に、 タイトルやサイズなどのVアプリ情 報を受信します。

'(取得確認表示画面)

この取得確認表示画面で確認した あと、Vアプリ本体をダウンロード することができます。



## ∨アプリを利用する

### Vアプリを起動する

- **】** ◎を押したあと、「**△**Vアプリ」を選び、ℱを押す。
- **2** 「**■**Vアプリライブラリ」を選び、*(F)*を押す。
  - ●一時停止中のVアプリがあるとき(「⑥」点灯時)は、一時停止中のVアプリがあることが表示されます。
  - 一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してください。(*吹* **P.14-8**)



- - ●Vアプリの操作方法については、Vアプリの画面または プロパティ(『全で P.14-8) ダウンロードしたウェブの情 報画面などでご確認ください。
  - ●起動したVアプリは、自動的に縦横2倍に拡大表示されます。



●Vアプリ起動中に電話などの着信があると、Vアプリが一時停止し、着信画面が表示されます。(Vアプリを起動させたまま着信通知を表示させることもできます。: ©〒P.16-2)

### ネットワーク接続型Vアプリの起動時

- ●「 $\blacksquare$ YES」を選び $\widehat{F}$ を押すと、オフラインモードが解除され、 $\bigvee$ アプリが起動します。
- ●「**2**NO」を選び(F)を押すと、オフラインモードのまま、Vアプリが起動します。

### Java™に関する情報の確認

〇→「ΔVアプリ」選択→(F)→「互インフォメーション」選択→(F)

### メモリ使用状況の確認

待受画面で<br/>
<br/>
「ライブラリ」選択<br/>
◆<br/>
「<br/>
・<br/>
「<br/>
ライブラリ」<br/>
選択<br/>
◆<br/>
「<br/>
・<br/>
・<b

### Vアプリを終了 / 一時停止する

プレアプリの画面で、②を押す。右の画面が表示されます。(「❸」点灯)



「**目**終了」を選び、 Fを押す。 Vアプリライブラリに戻ります。(「❸」消灯)

## 15:05 & GO L F 終了しますか? 11一時停止 2月開 3終了

### 一時停止するとき

「**1**一時停止」を選び、 F を押す。 待受画面に戻ります。(「※」点灯)

●再度同じVアプリを起動したときは、一時停止している 状態から続きを行うことができます。

### 終了しないとき

「**2**再開」を選び、**F**を押す。 Vアプリに戻ります。(「**3**」点灯)

**3** Vアプリライブラリを終了するときは、②を押す。 待受画面に戻ります。 アプリ概要

### Vアプリの一時停止と再開 / 終了について

Vアプリが一時停止した状態 (「砂」点灯時) の待受画面で F を押すと、右の画面が表示されます。

「**□**再開」を選び(F)を押すと、再開することができます。

- - 「**国**キャンセル」を選びを押すと、インデックスメニュー画面が表示されます。

また、常駐しているVアプリ(『全で P.15-9)が一時停止した 状態(「⑥」点灯時)の待受画面でモバイルカメラやボイス レコーダー等を起動しようとしたり、Vアプリライブラリを 表示しようとすると、右の画面が表示されます。

「■YES」を選び€を押すと、一時停止しているVアプリが終了したあと、モバイルカメラは起動し、Vアプリライブラリやボイスレコーダーの画面が表示されます。


● 「**2**NO」を選びを押すと、インデックスメニュー画面に表示されます。

## 



### Vアプリの内容を確認する

- **】 ◎**を押したあと、「**❹**∨アプリ」を選び、*ℱ*を押す。
- **2** 「**□**Vアプリライブラリ」を選び、*(*F)を押す。
- **3** 情報を確認するVアプリを選び、(≥)( メニュー )を押す。
- **4** 「■プロパティ」を選び、Fを押す。 詳細情報が表示されます。
  - ●詳細情報の続きを確認: ② ( ⑤:前の画面に )

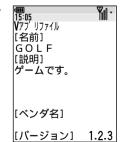

**が**確認を終了するときは、Fを押す。 Vアプリライブラリに戻ります。



- 「ベンダ名」欄には、Vアプリの開発元や販売元など、提供者の名称が表示されます。
- 「待受設定」欄には、Vアプリ待受(©**(\*P.15-9**)に設定できるかどうかが表示されます。

### Vアプリを消去する

- ②を押したあと、「型Vアプリ」を選び、Fを押す。
- 2 「❶∨アプリライブラリ」を選び、ℱを押す。
- **3** 消去するVアプリを選び、 (②) メニュー )を押す。
- **4** 「**2**消去」を選び、(F)を押す。
  - ●操作用暗証番号の入力画面が表示されたときは、操作用 暗証番号を入力後、操作5に進みます。
  - ●Vアプリ待受(『全ア.15-9)に設定されているVアプリや、 Vアプリタイマー起動(『全ア.15-2)に設定されているV アプリを選んだ場合、消去できない旨のメッセージが表示され、メニュー画面に戻ります。

Vアプリを終了するか、または設定を解除してからやり直してください。

**5** 「**1**YES」または「**2**NO」を選び、**€**を押す。 Vアプリライブラリに戻ります。



## **MEMO**




### Vアプリタイマー起動

あらかじめ指定した時刻に、Vアプリを自動的に起動することができます。 Vアプリタイマー起動には、次の3種類があります。

リピート起動	指定した時刻に毎日Vアプリを起動します。毎週指定した曜日や毎月指定した日にだけVアプリを起動することもできます。5件まで登録できます。
スケジュール起動	指定した日時にVアプリを起動します。5件まで登録できます。
インターバル起動	指定した間隔(1時間単位)でVアプリを起動します。5件まで登録できます。

- Vアプリが動作する時間(2~5分)を設定することもできます。 (お買い上げ時には、「2分」に設定されています。)
- タイマー起動を設定するVアプリがネットワーク接続型の場合、ネットワークに接続するかどうかを設定することができます。
   (お買い上げ時には、「する」に設定されています。)


### 設定内容のみかた

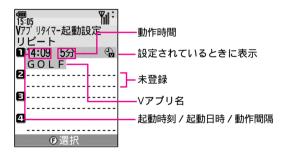

### リピート起動を設定する

- 一時停止中のVアプリがあるとき(「砂」点灯時)は、一時停止中のVアプリを終了 させないと、設定できません。
- **■** ②を押したあと、「**△**Vアプリ」を選びFを押す。

- 2 「2∨アプリタイマー起動設定」を選び、 €を押す。
  - ●時刻が設定されていないときは、「時刻を設定してください」と表示されます。時刻設定を行ってください。(℃育事酬P.2-4)



15

アプリ

の便利な機能

3 「┓リピート」を選び、ℱを押す。

**4** 設定する番号を選び、F)を押す。



- **5** 「**2**時刻入力」を選び、(F)を押す。
  - ●時刻入力の画面が表示され、現在時刻が入力されています。
  - ●時刻は必ず入力してください。入力しないと、リピート 起動が正常に動作しません。
- りピート起動の時刻(4ケタ)を、入力する。
  - ●時刻は24時間制で入力します。

例:午後2時9分◆ (1) (3,4) (3,5) (1,5)

- ●時刻の入力間違い: (カーソルを間違った数字に移動) →正しい数字を入力
- **7** Fを押す。
- 『国曜日設定」を選び、
  『を押す。
  - ●お買い上げ時には、「■デイリー」に設定されています。

設定内容について

゙゙゙ <b>ロ</b> デイリー	毎日Vアプリが起動します。	
❷曜日指定	毎週指定した曜日にVアプリが起動します。	

「**1**デイリー」を選び、*F*を押す。

### 曜日を指定するとき

- 1 「**2**曜日指定」を選び、(F)を押す。
- ② ◆② を押し、Vアプリを起動したい曜日にカーソルを 移動する。
- 3 (デ)を押す。

曜日が指定されます。(「🗹」が表示されます。)

●すでに指定されている曜日にカーソルを移動して序を押すと、指定が解除されます。

42~3をくり返し、必要な曜日を指定する。

**5**指定を終わるときは、**(9)** (完了)を押す。

**10** 「**5**Vアプリ」を選び、F)を押す。

**【】** 起動するVアプリを選び、Fを押す。

●起動時ネットワーク接続の設定:「**□**ネットワーク接続」 選択**▶**(F) **▶**「**□**する」/「**□**しない」選択**▶**(F)

2 ② (完了)を押す。

リピート起動が設定されます。

●「■設定完了」を選び Fを押しても、リピート起動が設定されます。

●他の時刻に設定:操作4~12をくり返す

**13** 設定を終わるときは、**②**を押す。 待受画面に戻り、ディスプレイ上部に「♣」が表示されます。



### (回) 15:05 リピート1 曜日設定 日月曜日 日八曜日 日火曜日 日水曜日 日本曜日 日本曜日 日土曜日

### スケジュール起動を設定する

- 一時停止中のVアプリがあるとき(「砂」点灯時)は、一時停止中のVアプリを終了 させないと、設定できません。
- ②を押したあと、「**②**Vアプリ」を選び**○**を押す。
- **2** 「**2**∨アプリタイマー起動設定」を選び、<a>F</a>を押す。
- **3** 「**2**スケジュール」を選び、**F**を押す。
- **4** 設定する番号を選び、*F* を押す。
- 5 「2日時入力」を選び、Fを押す。 日時入力の画面が表示され、現在日時が入力されています。
  - ●日付・時刻は必ず入力してください。入力しないと、スケジュール起動が正常に動作しません。
- **6** スケジュール起動の日付(4ケタ)、時刻(4ケタ) を、入力する。

時刻は24時間制で入力します。

例:12月23日 ( 2 ) ( 2

例:午後7時20分→ (1) 1 (2) (3:0)

- ●日時の入力間違い: (カーソルを間違った数字に移動) →正しい数字を入力
- 7 ( を押す。
- **3** 「**4**∨アプリ」を選び、Fを押す。
- **9** 起動するVアプリを選び、Fを押す。
  - ●その他の項目の設定: © P.15-4操作11
- 10 ② (完了)を押す。

スケジュール起動が設定されます。

- ●「**1**設定完了」を選び*F*を押しても、スケジュール起動が設定されます。
- ●他の日時に設定:操作4~10をくり返す
- 【】 設定を終わるときは、響を押す。

待受画面に戻り、ディスプレイ上部に「ೀ」が表示されます。



15

### インターバル起動を設定する


インターバル起動の時間は、V401SHの電源が入っている間カウントされます。 V401SHの電源を切ると、カウントは中止されます。

● 一時停止中のVアプリがあるとき (「砂」点灯時)は、一時停止中のVアプリを終了 させないと、設定できません。

- ②を押したあと、「**△**Vアプリ」を選び(F)を押す。
- 「**2**Vアプリタイマー起動設定」を選び、(F)を押す。
- 「**目**インターバル」を選び、(F)を押す。
- 4 設定する番号を選び、(F)を押す。
- 「**2**インターバル」を選び、(F)を押す。 インターバルの入力画面が表示されます。 ●お買い上げ時には、「24時間毎」に設定されています。
- インターバル(2ケタ:01~24)を入力し、(F)を 押す。
- 「Д∨アプリ」を選び、「戸を押す。
- 起動するVアプリを選び、Fを押す。
  - ●その他の項目の設定: © P.15-4操作11
- (交) (完了) を押す。

インターバル起動が設定されます。

- ●「**□**設定完了」を選び(F)を押しても、インターバル起 動が設定されます。
- ●他の間隔でインターバル起動を設定する:操作4~9を くり返す
- 【 ② 設定を終わるときは、 ② を押す。 待受画面に戻り、ディスプレイ上部に「₲」が表示され ます。



### Vアプリタイマー起動設定時刻になると

Vアプリが起動し、指定した時間動作したあと、自動的に終了します。

- ②を押すと、強制的に終了したり、一時停止することができます。(『全子・14-7)
- リピート起動の場合、解除するまで毎日または設定した曜日に起動します。
- スケジュール起動の場合、一度起動するとVアプリタイマー起動は解除されます。
- インターバル起動の場合、解除するまで指定した間隔で起動します。
- Vアプリ終了後の待受画面で(F)を押すと、「編集中のデータがあります 編集を続 けますか?」と表示される場合があります。これはVアプリタイマー起動が働くと きに、メールなどの編集をしていて、その編集中のデータが保護されていること を示しています。
- ■「**1**YES」を選び(F)を押すと、保護されている編集データを編集することができ
- 「**2**NO」を選び(デ)を押すと、保護されている編集データは消去され、メニュー 画面になります。



- ●次のときは、Vアプリタイマー起動設定時刻になっても、Vアプリは起動しません。 このときは、各動作が終了したあと起動します。
- ■通話中 ■ボーダフォンライブ! 利用中 ■カメラ使用中
- ■ボイスレコーダーの録音中 ■Vアプリ待受以外のVアプリ起動中など
- ●ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリタイマー起動 設定時刻になっても、Vアプリが起動しないことがあります。

### Vアプリタイマー起動設定の解除

○→「ΔVアプリ」選択→F→「ΔVアプリタイマー起動設定」選択→F)→タイ 定終了>▶

### Vアプリタイマー起動設定の再設定

- マーの種類選択➡(F)➡番号(「镊」表示なし)選択➡(F)➡「■設定」選択➡(F)
- ◆ (3) ◆ < 設定終了 > (2)
- リ終了の確認画面が表示されます。「 1 YES」を選び F)を押すと、再設定するこ とができます。

15

### Vアプリタイマー起動設定を編集する

- **】 ◎**を押したあと、「**❹**Ⅴアプリ」を選び*⑤*を押す。
- 2 「2Vアプリタイマー起動設定」を選び、Fを押す。
- 3 編集するタイマー起動の種類を選び、Fを押す。 Vアプリタイマー起動に登録されているVアプリのリスト 画面が表示されます。
- **4** 編集する番号を選び、(F)を押す。
  - ●消去:操作4のあと、「**国**消去」選択**◆**FVアプリのリスト画面表示**→**操作9へ
- 5 「□設定」を選び、(F)を押す。
  - ●Vアプリー時停止中(「⑥」点灯時):確認画面表示●「■YES」選択● (Vアプリが終了し、右の画面が表示されます。)
- 6 編集する項目を選び、(F)を押す。
- 7 内容を変更する。
- **3** ② (完了)を押す。

  ∨アプリのリスト画面に戻ります。(「ೀ」が表示されます。)
- **9** 操作を終わるときは、②を押す。 待受画面に戻ります。



## ∨アプリ待受設定

待受画面で常にVアプリを起動させておくことができます。(Vアプリ待受)

- Vアプリの種類によっては、電話やメールの着信を知らせてくれるものもあります。
- ・ 常駐できるVアプリは1件のみです。また、Vアプリの形式によっては、 常駐できないものもあります。
- 一時停止中のVアプリがあるとき (「※」点灯時) は、設定できません。

### VアプリをVアプリ待受に設定する

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ②を押したあと、「型Vアプリ」を選びFを押す。
- **2** 「**1**Vアプリ待受設定」を選び、 Fを押す。
  - ●時刻が設定されていないときは、「時刻を設定してください」と表示されます。時刻設定を行ってください。(℃変 座郷P.2-4)



- **3** 「**1**ON/OFF設定」を選び、*F*)を押す。
- **4** 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**F**を押す。
- **5** 設定するVアプリを選び、Fを押す。 操作2の画面に戻ります。
  - ●ネットワーク接続の設定: ©3 P.15-10
- 6 設定を終わるときは、②を押す。 設定したVアプリが起動します。




- ●着信と連動するタイプのVアプリがVアプリ待受に設定されている場合、着信設定で設定している着信パターンやバイブパターンとは異なる動作をすることがあります。
- ●ハンズフリーキットなどの外部機器を接続しているときは、Vアプリ待受で設定したVアプリが起動しないことがあります。

### ネットワーク接続の設定

Vアプリ待受に設定したVアプリがネットワーク接続型の場合、次の操作でネットワークに接続するかどうかを設定することができます。

お買い上げ時には、「する」に設定されています。

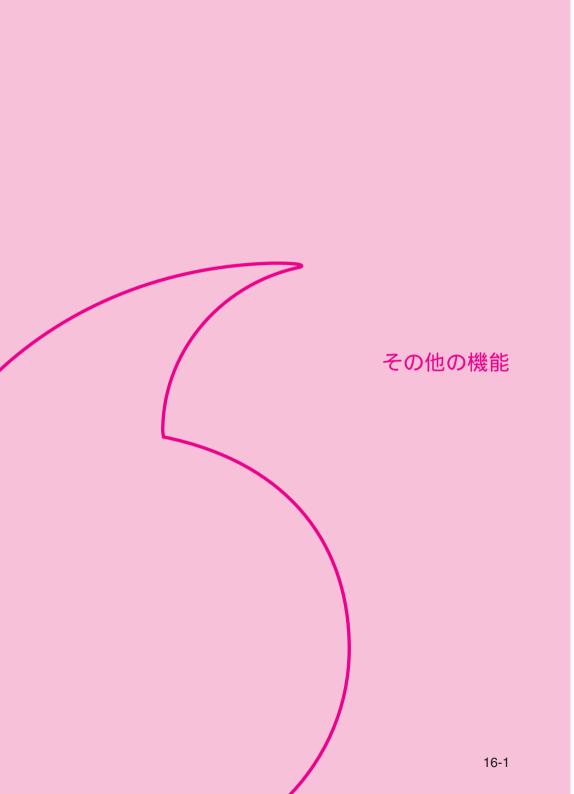

## 着信設定

Vアプリ起動中に電話やメールの着信などがあったときの動作(着信方法)を設定できます。設定できる着信方法は次のとおりです。

着信優先	Vアプリは自動的に一時停止して、着信等が受けられるようになります。
(アラーム優先)	一時停止中のVアプリがあるときは、ディスプレイ上部に「砂」が点灯します。
着信通知	Vアプリは継続し、着信通知(「090392XXXX1から、電話がかかっています」等)がディスプレイ上部に表示されます。②を押すと、Vアプリが一時停止して、着信等が受けられるようになります。
(アラーム通知)	一時停止中のVアブリがあるときは、ディスプレイ上部に「❸」が点灯します。

- 一時停止しているVアプリの再開方法については、P.14-8を参照してください。
- Vアプリ待受のVアプリが起動中に着信があったときは、ここでの設定にかかわらず、「着信通知」(アラーム通知)の動作になります。

また、設定できる着信などの種類は次のとおりです。

1電話着信	通常の電話の着信	4ステーション着信	ステーションの情報配信
■メール着信	メール着信 ロングメール以外)	日ウェブ着信	ウェブの情報配信
■ロングメール着信	ロングメール着信	6アラーム通知	アラーム設定時刻のお知らせ

- ◆ お買い上げ時には、すべての着信などが「着信優先」に設定されています。 (「昼アラーム通知」の場合は、「アラーム優先」になります。)
- ②を押したあと、「 ② V アプリ」を選び、 F)を押す。
- **2** 「**4**∨アプリ設定」を選び、**F**を押す。 ∨アプリ設定の画面が表示されます。 ●∨アプリメニューに戻る: **6**○
- **3** 「**1**着信優先設定」を選び、Fを押す。 着信などの種類の選択画面が表示されます。
- **4** 設定する着信などの種類を選び、Fを押す。
- **5** 着信方法を選び、 F を押す。 着信などの種類の選択画面に戻ります。



## ∨アプリ再生音量調節

起動中の効果音など、Vアプリから出るサウンドの音量を設定することができます。

- マナーモード設定時は、マナーモードの設定内容が優先されます。
- お買い上げ時には、「音量3」に設定されています。
- **1 ○**を押したあと、「**△**Vアプリ」を選び、**(**F**)**を押す。
- **2** 「**△**∨アプリ設定」を選び、**F**を押す。
- **3** 「**2**再生音量」を選び、 **F** を押す。 再生音量の画面が表示されます。
- **4** ◆ で設定する音量を選び、 F を押す。 ∨アプリ設定の画面に戻ります。

## ∨アプリ起動中のディスプレイ設定



Vアプリ起動中のパネル照明の点灯方法を、次の3種類の中から選ぶことができます。(パネル照明ON/OFF設定)

常時ON	Vアプリ起動中は、常に点灯します。
常時OFF	Vアプリ起動中は、ボタンを押しても点灯しません。
通常動作	F34照明設定( © F F P S P S P S P S P S P S P S P S P S

- あらかじめVアプリに組み込まれている、パネル照明の点滅動作を有効にするかど うかを設定することもできます。(パネル照明点滅設定)
- お買い上げ時には、点灯方法(パネル照明ON/OFF設定)は「通常動作」、点滅動作 (パネル照明点滅設定)は「ON」に設定されています。
- ②を押したあと、「型Vアプリ」を選び、Fを押す。
- **2** 「**④**Vアプリ設定」を選び、F)を押す。
- 3 「旦パネル照明」を選び、Fを押す。



### 4 点灯方法を設定するとき(パネル照明ON/OFF設定)

- **1** 「**1** ON/OFF設定」を選び、*F* を押す。
- **2** 点灯方法を選び、 *F* を押す。 操作 3 の画面に戻ります。

点滅動作を設定するとき (パネル照明点滅設定)

- 11「21点滅設定」を選び、Fを押す。
- **2**「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、*F*を押す。 操作3の画面に戻ります。

## 5

## ∨アプリのバイブレータ設定


Vアプリにバイブレータが設定されている場合、その動作を有効にするか無効にするかを選ぶことができます。

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。
- ●を押したあと、「型Vアプリ」を選び、Fを押す。
- **2** 「**4**Vアプリ設定」を選び、**6**を押す。
- **3** 「**4**バイブ設定」を選び、*F*を押す。
- **4** 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**F**を押す。 Vアプリ設定の画面に戻ります。

## サービスセンターの番号設定

センター番号変更のお知らせがない場合は、変更しないでください。 ● お買い上げ時には、「¥7162」が登録されています。

- ②を押したあと、「型Vアプリ」を選び、Fを押す。
- **2** 「**4**Vアプリ設定」を選び、**F**を押す。
- **3** 「**5**センター番号設定」を選び、*F*を押す。



4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

現在のセンター番号が表示されます。

- ●操作用暗証番号: (\*\*) [基|| P.1-25
- ●操作用暗証番号の入力間違い: Vアプリ設定の画面に戻る
- センター番号をすべて消去: ▽▽▽ (1秒以上)
- **5** お知らせのあったセンター番号を入力し、「Fを押す。 Vアプリ設定の画面に戻ります。
  - ●変更中止:



●誤ってセンター番号を変更した場合、Vアプリのダウンロードができなくなります。 また、Vアプリライブラリに保存されているVアプリも利用できなくなることがあ ります。

## の他の

## ネットワーク設定確認画面の表示方法設定



ネットワーク接続型のVアプリを利用するときに表示される確認画面の表示方法を設定することができます。

- お買い上げ時には、「する」に設定されています。
- ●を押したあと、「型Vアプリ」を選び、Fを押す。
- **2** 「**4**Vアプリ設定」を選び、**F**を押す。
- **3** 「日ネットワーク接続確認」を選び、F)を押す。
- **4** 「**1**する」または「**2**しない」を選び、**€**を押す。 ∨アプリ設定の画面に戻ります。



●Vアプリ待受やVアプリタイマー起動で自動的にVアプリが起動する場合、ここでの 設定にかかわらず、ネットワーク接続の確認画面は表示されません。 また、ネットワークに接続するかどうかは、それぞれの機能で設定します。

## ∨アプリ設定の初期化

### Vアプリ設定を初期化する

● 初期化される項目については、P.21-15を参照してください。

■ ②を押したあと、「型Vアプリ」を選び、Fを押す。

**2** 「**4**Vアプリ設定」を選び、*F*を押す。

**3** 「**2**∨アプリ初期化」を選び、**F**を押す。

4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

●操作用暗証番号: © 事 P.1-25

●操作用暗証番号の入力間違い: Vアプリ設定の画面に戻る

**5** 「■設定リセット」を選び、<a>F</a>)を押す。</a>

リセット中止:「2キャンセル」選択⇒(F)

## 

### Vアプリを消去する

Vアプリライブラリに保存されているVアプリをすべて消去します。

- Vアプリ待受設定も解除されます。また、Vアプリタイマー起動設定もすべて消去されます。
- ②を押したあと、「型Vアプリ」を選び、Fを押す。
- **2** 「**△**Vアプリ設定」を選び、**ℱ**を押す。
- **3** 「**2**∨アプリ初期化」を選び、(೯)を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: © F Manual P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い: Vアプリ設定の画面に戻る
- 5 「❷メモリオールクリア」を選び、℉を押す。
- **6** 「**1**実行」を選び、**○**を押す。 ∨アプリ設定の画面に戻ります。
  - ●消去中止:「2キャンセル」選択

# ステーション




## ステーション概要


ステーションとは、ボーダフォンのエリア別情報配信サービスです。 今いるエリアに応じたいろいろな情報がサービスセンターから配信され、特別な操 作なしにボーダフォン携帯電話で自動的に受信することができます。

- 情報には、有料情報と無料情報があり、有料情報をご覧になるには、あらかじめお申し込みが必要となります。
- 詳細については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」をご覧ください。

現在いるエリアの情報を ボーダフォン携帯電話で簡 単に確認できます。情報は エリアを移動したときなど に自動的に更新されます。



定期購読したい情報をマイリストに登録しておけば、その情報が更新されるたびに、自動的に受信し、お知らせします。



地震や事故など緊急情報が 発生したときは、自動的に ボーダフォン携帯電話にお 知らせします。




- 現在位置のおおまかな位置情報(「都道府県名」+「市区町村名」までの住所)を自動 的に受信することもできます。
- 「エリア」とは、1基地局が複数の方向に発した電波のうち、1方向の電波が届く 範囲をいいます。



●本書に記載している画面は、実際のステーションと異なることがあります。

### 情報配信と保存

ステーションの情報配信と保存のしくみは次のとおりです。

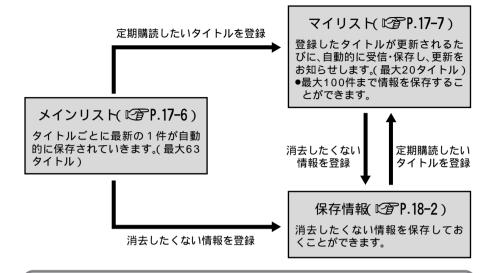

### メインリストの自動更新

メインリストは次の状態で自動的に更新されます。

- ●指定した時間ごと(『愛P.19-2)
- 移動して、別のエリアの情報を受信できるようになったとき
- ●マイリストに登録したタイトルごとに決められている更新時刻になったとき

### メインリストの手動更新

- **1** ②を押したあと、「**5** ステーション」を選び(F)を押す。
- **2**「**4**リスト更新」を選び、Fを押す。
  - ●待受画面に戻ります。(「涤(灰色)」表示)
  - ●リスト更新が終わると、「リスト更新完了しました」と表示されます。
  - ●雷波状況などによっては、リストが更新できない場合もあります。

### ステーションのディスプレイ表示

ステーションの情報画面は右のような構造になっています。

- ▼ 下画面や上画面があるときに② を押すと、下または上の画面が表示されます。
- ◆ 左画面や右画面があるときに、◆・を押すと、左または右の画面が表示されます。

12/22 12:30 通常 スポーツニュース 「速報 ] 世界チャンピ が、今度は指相撲の が、今度は指相撲を が、今度は指れ戦も が、今度は指れ戦も 実現すれば、 実現すれば、 実現すれば、 変達成する。 の戻る 情報の更新日時 下画面あり 情報の種類 情報の内容

ショ

ン概要

### 情報のコピー

② (メニュー)を押したあと、「コピー」を選び€を押します。コピーする範囲の指定画面になります。以降の操作は、昼棚P.3-17を参照してください。
(「コピー」が表示されない場合、情報の内容をコピーすることはできません。)

### 情報着信があると

マイリストに登録した情報が更新されたときや緊急情報を受信したときは、自動的にV401SHを呼び出し、情報が受信され、「涤(赤色)」が表示されます。((©面)P.17-10)


## ステーションの利用

### メインリストで情報を確認する

■ ② ② の順に押したあと、「 ②メインリスト」を選び、 F)を押す。

メインリストのジャンル一覧が表示されます。

- ●時刻未設定時:時刻設定の画面表示● 棒棚 P.2-4操作 1~ 5
- ●メインリストの未保存時:確認画面表示「■YES」選択(メインリストの更新取得を行います。)
- **2** 確認するジャンルを選び、*F*を押す。 タイトル一覧が表示されます。
  - ●情報が表示される場合もあります。

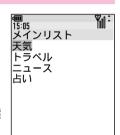

ジャンルー覧画面

●選択 メニュー ©



タイトルー覧画面

- **3** 確認するタイトルを選び、 Fを押す。 情報が表示されます。
  - ●タイトル一覧に戻る: ೨リア
  - ●有料情報を確認するには、別途ご契約が必要です。
- **4** ステーションを終了するときは、**②**を押す。 待受画面に戻ります。

12/22 12:30 通常 12/22 12:30 通常 ス[連報] 原相撲の世界チャンピオンに輝いた指構撲。 オンに対しに大大橋 オンに対しに大大橋 東には指棋撲。初腕 東現すれば、東2 相撲と指相撲の記を 達成することになる。 ○ 戻る

情報画面

### コンテンツをマイリストに登録する

継続して購読したい情報のタイトルを「マイリスト」に登録しておけば、その情報が更新されるたびに、自動的に受信することができます。

- マイリストには、最大20件のタイトル(情報ナンバー)が登録できます。
- 更新された情報の確認方法については、P.17-10を参照してください。
- 情報ナンバーを直接指定して、マイリストに登録することもできます。(『②F.19-3)
- 保存情報の情報画面からでも登録できます。
- お買い上げ時には、「緊急情報」のタイトルが自動的に登録されています。

### メインリストから登録する

- 登録する情報画面を表示する。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
  - 「登録」が表示されないときは、登録できません。
- 3 「登録」を選び、Fを押す。
  - ●すでにマイリストに登録されているタイトルの場合、「■マイリストへ登録」は表示されません。
  - ●メニュー画面に戻る: ワッァ
- **4** 「■マイリストへ登録」を選び、Fを押す。 元の情報画面に戻ります。


### ジャンル一覧やタイトル一覧から登録する

ジャンル一覧やタイトル一覧で、登録するジャンルやタイトルを選ぶ。

2 🔊 メニュー)を押す。

すでにマイリストに登録されているジャンルやタイトル を選んだ場合、「マイリスト登録済み」と表示されます。

●ジャンルー覧またはタイトルー覧に戻る: (ワリア)



- **3** 「マイリストへ登録」を選び、Fを押す。 ジャンルー覧またはタイトル一覧に戻ります。
  - ●タイトルが複数あるジャンルから登録した場合、登録可 能件数すべてのタイトルが登録されます。

### タイトルが複数あるジャンルの選択時

操作2のあと、登録可能件数、登録済み件数、有料情報件数が表示されます。

### 登録したタイトルを移動する

- 緊急情報のタイトルは移動できません。
- **2 ②**を押したあと、「**2** ステーション」を選び(F)を押す。
- **2** 「**1**マイリスト」を選び、**F**を押す。 マイリストのタイトル一覧が表示されます。
- 3 移動するタイトルを選び、
  (メニュー)を押す。
- **4** 「移動」を選び、「「を押す。 マイリストのタイトル一覧が表示されます。
- **5** ②を押し、移動する場所を選んだあと、Fを押す。 指定した場所にタイトルが移動します。

### 登録したタイトルを消去する

- 緊急情報のタイトルは消去できません。
- タイトルを消去すると、マイリストに保存されているそのタイトル内の情報も消去されます。
- ◎を押したあと、「■ステーション」を選び下を押す。
- **2** 「**目**マイリスト」を選び、*F*を押す。
- 3 消去するタイトルを選び、
  (メニュー)を押す。
- 4 「消去」を選び、Fを押す。 消去の確認画面が表示されます。
- **5** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 マイリストのタイトル一覧に戻ります。

### 有料情報の申し込みを確認する

有料情報の申し込みを行ったあと、利用できる状態になっているかどうかを確認することができます。また、表示された内容が、申し込まれた内容と異なる場合は、ステーションセンターに問い合わせることもできます。

- 有料情報の申し込みについては、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」をご覧く ださい。
- **1** ②を押したあと、「**1**ステーション」を選び(F)を押す。
- **2** 「**3**申込み内容確認」を選び、**(**)を押す。 確認前の状態が表示されます。

: 申し込み済です。

x:申し込んでいません。

**3** 「問い合せする」を選び、*F*を押す。 確認画面が表示されます。

**4** 「■YES」を選び、「下を押す。 申し込み内容確認の問い合わせが送信されます。 ●送信が終わると、待受画面に戻ります。

# 

### サービスセンターからの返事を受信すると

「新着情報があります」と表示され、情報を受信したことをお知らせします。 🕑 を押すと、現在の状況を確認することができます。( ステーションメニューの

「**1**新着情報」からも確認することができます。)

確認を終了するときは、②を押します。(返事の情報は消去されます。)

# 受信した情報の確認


## 未読情報を確認する

マイリストに登録した情報が更新されると、受信ア ニメーションのあと、受信画面が表示される。

「濱(赤色)」が表示されます。

V401SHを閉じているときは、サブディスプレイに「**!**」 (未読表示)と「ステーション新着あり」が表示されます。

- ●V401SHを開くと: 受信画面表示
- ●サイドキーを1秒以上押すと:待受画面に戻る
- **2** 受信画面で、 **6** を押す。 新着情報のタイトル一覧が表示されます。
- **3** 情報のタイトルを選び、Fを押す。 情報が表示されます。(既読情報になります。)
  - ●タイトル一覧に戻る: (戻る)
  - ●保存情報に登録: © P.18-2
  - ●ライブラリに登録: © P.18-3、P.18-6



受信画面





- ●自動表示が指定された情報を受信した場合は、受信後すぐに情報画面が表示されます。
- ●緊急情報も同時に受信したときは、「緊急情報があります」と表示されます。(サブディスプレイの場合は、緊急情報を受信しても「ステーション新着あり」と表示されます。
- ●待受画面以外の画面が表示されているときに情報配信があると、受信画面を表示しない場合もあります。
- ●情報配信時の着信音やモバイルライト/スモールライトの色や点滅のしかたを、他の着信とは別に設定することができます。(『全事 [基準] P.7-2) ただし、緊急情報など情報の種類によっては、着信音が鳴らなかったり、設定した着信音とは別の着信音が鳴る場合があります。
- ●スクリーンセーバーを「ON」に設定しているときは、自動的に最新の未読更新情報が表示されます。(『音P.19-2)

### 待受画面から未読の更新情報を確認

マイリスト ( $\mathbb{C}$  $\widehat{\mathbf{r}}$  P.17-11) から確認することもできます。

未読メッセージは、一度確認すると既読メッセージとなり、「**□**新着情報」からは確認できなくなります。既読メッセージは「**□**マイリスト」から確認することができます。

### 既読情報を確認する

マイリストの情報は、新しいものから最大100件まで保存されています。 保存されている情報は、ステーションメニューの「**国**マイリスト」で確認する ことができます。

- 緊急情報を確認することもできます。
- ②を押したあと、「国ステーション」を選びFを押す。
- **2** 「**日**マイリスト」を選び、「Fを押す。 マイリストのタイトル一覧が表示されます。
- **3** 読みたいタイトルを選び、 (F)を押す。 タイトル内の情報タイトル一覧が表示されます。
  - 緊急情報の確認:「緊急情報」選択⇒F
- **4** 読みたい情報タイトルを選び、 F を押す。 情報が表示されます。
  - ●情報タイトル一覧に戻る: (戻る)



●マイリストに保存されている情報は、最大100件を超えると古いものから順に消去されます。大切な情報は、保存情報に登録しておくことをおすすめします。 (『〒P.18-2)

また、情報のデータ量や種類によっては、100件未満でも情報が消去される場合もあります。

# **MEMO**



ションの便利な機能

# 受信した情報の保存

### 保存情報に登録する

メインリストに記憶されている情報は、自動的に更新されます。(『全音 P.17-5) 更新させずに保存しておきたい情報は、保存情報に登録しておくことができます。

- 保存情報には、最大約375Kバイト (メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと共有、スカイメール:約1500件相当)まで保存できます。
- マイリストの情報画面からでも登録できます。
- **1** 登録する情報画面で、 (△) (メニュー)を押す。
  - 「登録」が表示されないときは、操作できません。
- **2** 「登録」を選び、*F*)を押す。
  - ●情報画面の登録状況などによって、表示される内容が異なります。
  - ●「**2**保存情報に登録」が表示されないときは、操作できません。
- **3** 「**2**保存情報に登録」を選び、(F)を押す。
  - ●元の情報画面に戻ります。

# 保存情報を確認する

- ②を押したあと、「■ステーション」を選びFを押す。
- **2** 「**G**保存情報」を選び、 F を押す。 保存情報内の情報一覧が表示されます。
  - [ ] 内に、カーソルのある情報の受信日時が表示されます。
- 3 確認するタイトルを選び、Fを押す。

情報が表示されます。

●情報一覧に戻る: ◎ (戻る)

●マイリストに登録: 🖾 P.17-7

●ライブラリに登録: ©3 P.18-3、P.18-6



# 保存情報を消去する

- 消去する情報を表示する。
- 2 🕑 (メニュー)を押す。
- **3** 「消去」を選び、*F*を押す。
- **4** 「**1**YES」を選び、**F**を押す。 タイトルー覧に戻ります。

#### 保存情報の全件消去

●「国ステーション」選択● 序●「国保存情報」選択● Ø (メニュー) ●
 「②全消去」選択● 序● 操作用暗証番号入力画面表示●操作用暗証番号入力●
 確認画面表示●「■YES」選択● 序)

# 画像ファイルなどの利用



情報内の画像を、マイキャラクタや壁紙として登録することができます。また、 画像などをライブラリに登録することもできます。

● マイリスト、保存情報の情報画面からでも登録できます。

# ライブラリに登録する

- 画像などが入っている情報を表示する。
- **2** 画像などを選び、(F)を押す。
  - ●「『プライブラリ登録」が表示されない場合、操作できません。
- **3** 「「「プライブラリ登録」を選び、「Fを押す。
  - ●以降の操作および登録に関する注意点は、ウェブの場合と同様です。P.10-2を参照してください。



## マイキャラクタや壁紙に登録する

- 画像が入っている情報を表示する。
- 画像を選び、「デを押す。
  - 「マイキャラクタ登録」または「壁紙登録」が表示され ない場合、操作できません。
- 「マイキャラクタ登録」または「壁紙登録」を選び、 (F)を押す。
  - ●以降の操作および登録に関する注意点は、ウェブの場合 oga と同様です。P.10-3~P.10-4を参照してください。





# 情報内の電話番号 / E-mailアドレス / URLの利用

情報画面に電話番号(先頭に「TEL:」がついている番号)やメールアドレスが 含まれているときは、その画面から電話をかけたり、スカイメールやロングメー ルでメールを送信することができます。また、URL (「http://」で始まるアドレ ス)が含まれているときには、インターネットアクセスすることもできます。

- 破線のアンダーラインがついていないときは、電話発信やメール送信、インター ネットアクセスを行うことはできません。
- 電話番号やメールアドレス、URLが表示されていなくても、電話発信やメール送 信、インターネットアクセスを行うことができる場合もあります。
- 電話番号やメールアドレス、URLが含まれている情 報画面を表示する。
- 電話番号やメールアドレス、URLを選び、(F)を押す。
  - ●URLを選んだときは、このあとインターネットアクセス されます。
- 電話番号のとき

「発信」を選び、*F*)を押す。 電話番号がダイヤルされます。

#### メールアドレスのとき

- 「送信」を選び、(F)を押す。 メール送信選択画面が表示されます。
- 2 「 1 ロングメール送信」または「 2 スカイメール 送信」を選び、「デを押す。
  - ●メールの作成: © P.4-3

# サブメニューからの各種設定



## 文字や画像の表示サイズを設定する

情報画面の文字や画像の表示サイズを設定することができます。

- お買い上げ時には、「文字中/画像等倍」に設定されています。
  - 情報画面で、 (タン・) を押す。
- 「表示サイズ設定」を選び、「を押す。
- 設定する表示サイズを選び、「デを押す。



●この設定のはたらきは、ウェブ設定と同様です。画像サイズの制限事項など、詳細 については、P.10-8を参照してください。

## 画面のスクロール方法を設定する

情報画面がスクロールする単位を、次の3種類から設定することができます。

設定項目	文字サイズ小	文字サイズ中
■全画面スクロール	約19行単位	約9行単位
2半画面スクロール	約10行単位	約5行単位
<b>1</b> 行スクロール	約1行単位	約1行単位

- お買い上げ時には、「行スクロール」に設定されています。
- 情報画面で、 🕒 (メニュー)を押す。
- 「画面スクロール」を選び、「デを押す。
- 設定するスクロール方法を選び、「アを押す。



●スクロールする行数は、情報画面によって異なる場合があります。目安としてご利 用ください。

ションの便利な


# 文章をテキストライブラリに登録する

テキストライブラリに登録した文章は、メールの本文入力時などに利用するこ とができます。また、登録した文章をバーコードにすることもできます。

▼イリスト、保存情報の情報画面からでも登録できます。

登録する情報画面で、(🔊) (メニュー)を押す。

- 「登録」が表示されない場合、操作できません。
- 「 登録 <sub>L</sub>を選び、 F)を押す。
  - ●情報画面の登録状況などによって、表示される内容が異 なります。
  - 「ライブラリに登録」が表示されない場合、操作できま。 せん。



4 (\*)を押し、登録する文章の行にアンダーライン(赤色) [5:05] を移動したあと、「戸を押す。 開始行が反転表示されます。(「終了」が表示されます。)

○を押し、登録する文章を指定する。 指定した行が反転表示されます。

(F)を押す。

●お買い上げ時には、テキストライブラリ01~10に記号 文字が登録されています。

登録する番号を選び、*F*)を押す。


情報画面に戻ります。

●情報の内容によっては、すべての文章が登録できない場 合があります。

上書き時:番号選択「■YES」選 **択▶**(F)







# プロパティを確認する

- 情報画面で、(🔊 (メニュー)を押す。
- 「プロパティ」を選び、「デを押す。 情報の詳細が表示されます。
  - ●情報画面に戻る:再度(F)
  - ●「受信順」の欄には、最新の情報から「001」 「002」 ...「100」の順に番号が付きます。数字が小さいほど新 しい情報です。

# お天気アイコン




## 天気予報を表示する

サービスセンターから配信されている、現在エリアの天気予報をディスプレイ の待受画面やサブディスプレイにアイコン表示することができます。

- お買い上げ時には、「OFF」(表示しない)に設定されています。
- お天気アイコンサービスをご利用になるには、あらかじめ、ステーションの有料 情報の申し込みを行ってください。
- ②を押したあと、「■ステーション」を選び(F)を押す。
- 「**旦**お天気アイコン」を選び、(F)を押す。 お天気アイコンメニューが表示されます。
  - ●有料情報の申し込みをされていないときは、「有料情報 への登録が必要です」と表示され、ステーションメニュ ーに戻ります。
- ディスプレイの待受画面に表示するとき
  - 「**2**待受画面表示設定」を選び、(F)を押す。

サブディスプレイに表示するとき

- 「**旦**サブディスプレイ設定」を選び、(F)を押す。
- ●待受画面表示設定を「OFF」に設定しているときは、サ ブディスプレイの設定は行えません。
- **4** 「**■**ON」を選び、(F)を押す。
  - お天気アイコン非表示:「2OFF」選択→(f)



ンの便利な機能

## **5** (決定)を押す。

待受画面またはサブディスプレイにお天気アイコン表示が設定され、操作2の画面に戻ります。

- ●待受画面に戻る: 響
- ●このあと、天気予報が更新されると、お天気アイコンが表示されます。(サブディスプレイのときは、サイドキーを1秒以上押すと、お天気アイコンが表示されます。)








●ステーションの利用を無効にしていると、お天気アイコンの各種設定は行えません。



●ステーションの有料情報の申し込み後、「お天気アイコンを設定しますか?」と表示されたときに、「■YES」を選びを辞すと、お天気アイコンを設定することができます。以降は、画面の指示に従って操作してください。この操作でお天気アイコンを設定した場合、「2月待受画面表示設定」と「1月サブディスプレイ設定」は自動的に「ON」に設定されます。

### お天気アイコンのみかたと情報の更新

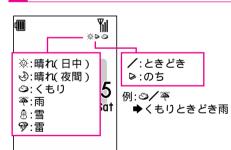

お天気アイコン・天気予報 (情報)は次の条件で更新されます。

- ①天気予報が更新される時刻になったとき
- ② 移動して、別のエリアの天気予報を受信できるようになったとき
- ③ メインリストの更新時間設定で設定した時刻になったとき(CTP.19-2)
- 4 手動で更新を行ったとき(CTP.17-5)

### 天気予報の詳細を確認する

ディスプレイの待受画面やサブディスプレイにアイコンで表示されている天気 予報の詳細を確認することができます。

- ◎を押したあと、「■ステーション」を選びを押す。
- **2** 「**5**お天気アイコン」を選び、**6**を押す。お天気アイコンメニューが表示されます。
- **3** 「■天気予報」を選び、Fを押す。 アイコン表示している天気予報の情報画面が表示されます。




- ●天気予報はあくまでも目安としてご利用ください。
- 「2付受画面表示設定」、「1サブディスプレイ設定」がそれぞれ「OFF」に設定されているときでも、上記の操作で天気予報を確認することができます。

## 情報ナンバーを設定する

お天気アイコンサービスの情報ナンバーを変更することができます。

- ご契約されたボーダフォンから変更のお知らせがない場合は、変更しないでくだ さい。
- お買い上げ時には、「57451」が登録されています。
- ②を押したあと、「
  「区
  日ステーション」を選び
  を押す。
- **2** 「**旦**お天気アイコン」を選び、**F**を押す。
- **3** 「**4**情報ナンバー設定」を選び、**F**を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 情報ナンバー設定の画面が表示されます。現在の情報ナンバーが表示されています。
  - ●操作用暗証番号: © Ex# P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:お天気アイコンメニュー に戻る

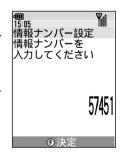

- **5** 設定する情報ナンバーを入力する。
  - ●1~65534までの数字を入力してください。
- を押す。お天気アイコンメニューに戻ります。



# 位置情報

## 位置情報を確認する

- 位置情報は新しいものから最大5件まで保存できます。新しく位置情報が更新されると、古いものから順に消去されます。
- **■** ②を押したあと、「**■**ステーション」を選び(F)を押す。
- **2** 「**2**位置情報」を選び、 Fを押す。 位置情報の更新日時が表示されます。
  - ●暗証番号設定時(©室 P.18-11): 操作用暗証番号の入力 画面表示◆操作用暗証番号(4ケタ)入力(操作用暗証番号を間違ったときは、待受画面に戻ります。)

  - ●情報の更新:操作2のあと (メニュー) ▶ 「位置情報更新」選択 ▶ (F)
  - ●位置情報の一件消去:操作2のあと消去する位置情報選択 ◆ 👂 (メニュー) ◆ 「一件消去」選択 ◆ 🕝 ◆ 「■YES」選択 ◆ 🕞
  - ●保存されている位置情報の全件消去:操作2のあと
     (メニュー) ◆「全消去」選択◆F
     「■YES」選択
- **3** 確認する位置情報を選び、 (F)を押す。 位置情報の詳細が表示されます。
  - ●更新日時の画面に戻る: ೨リア

### 位置情報の利用方法

掲示板に位置情報を登録する。(『全子.8-13) ウェブサービスで位置情報を送信する。(『全子.10-6) メッセージなど文字入力画面に位置情報を複写する。(『全子下記)

### 文字入力画面での位置情報の利用


文字入力画面で、 $\textcircled{\triangleright}$  (メニュー)  $\Rightarrow$  「②位置情報」選択 $\Rightarrow$   $\textcircled{\digamma}$   $\Rightarrow$   $\textcircled{\digamma}$  (カーソル移動)  $\Rightarrow$   $\textcircled{\digamma}$  (位置情報が複写されます。)



## 位置情報を他人に見られないようにする

操作用暗証番号を入力しないと、位置情報を確認できないようにすることができます。

- お買い上げ時には、「不要」に設定されています。
- **■** ○を押したあと、「**国**ステーション」を選び(F)を押す。
- 2 「□位置情報」を選び、F)を押す。
- 3 🔊 (メニュー)を押す。
- 4 「暗証番号設定」を選び、 (デ)を押す。

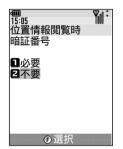

**5** 「**□**必要」を選び、Fを押す。

操作2の画面に戻ります。

- ●次に位置情報を確認するときから、操作用暗証番号の入力が必要になります。
- ●不要設定時:「**②**不要」選択**●**F)

# **MEMO**



# スクリーンセーバー設定

スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、新着情報が届いたとき、自動的に 待受画面に表示することができます。

- サブディスプレイには、表示されません。
- 情報が2画面以上の場合は、約5秒間隔で画面が切り替わります。
- お買い上げ時には、スクリーンセーバーは「OFF」に設定されています。
- を押したあと、「目ステーション」を選び(F)を押す。
- **2** 「**3**ステーション設定」を選び、Fを押す。
- **3** 「**1**スクリーンセーバー」を選び、**○**を押す。 スクリーンセーバー設定の画面が表示されます。
- **4** 「**1**ON」または「**2**OFF」を選び、**○**を押す。 ステーション設定の画面に戻ります。
- 注意
- 注 ●スクリーンセーバーを「ON」に設定すると、連続待受時間が短くなります。
  - ●スクリーンセーバー動作中は、壁紙(*℃管*/**摩**/**MP.6-2**)を設定していても、表示されません。
  - ・ウェブのスクリーンセーバー(『宮P.13-2)が「ON」に設定されているときは、ウェブのスクリーンセーバーに引き続いて表示されます。
  - ●更新情報に画像が含まれていた場合、画像は最新の1件のみ表示されます。
  - ■スクリーンセーバーでは、更新情報の一部が省略されて表示する場合があります。
  - ●VアプリをVアプリ待受に設定しているときは、スクリーンセーバーは表示されません。
- 補足

●スクリーンセーバー動作中に⑥を押すと、情報画面(『②P.17-5)が表示されます。 このとき表示されている情報は既読情報となります。

# 情報の更新時間設定

一定時間以内にメインリスト更新の状態(**©\*P**.1**7-5**)がなかった場合、自動的に更新するように設定することができます。

- お買い上げ時には、「6時間」に設定されています。
- ②を押したあと、「旦ステーション」を選び下を押す。
- **2** 「**旦**ステーション設定」を選び、Fを押す。

- **3** 「**2**更新時間設定」を選び、 F を押す。 更新時間設定の画面が表示されます。
- **4** 設定したい時間を選び、Fを押す。 ステーション設定の画面に戻ります。
  - ●自動更新OFF設定時:「**国**OFF」選択**●**F)



# 情報ナンバーを指定してマイリストに登録する




ステーションの情報には、各タイトルごとに「情報ナンバー」が付いています。 この情報ナンバーを利用して、直接マイリストに登録することができます。

- ②を押したあと、「
  ■ステーション」を選び

  「を押す。
- **2** 「**3**ステーション設定」を選び、*F*を押す。
- **3** 「**旦**情報ナンバー登録」を選び、**ℱ**を押す。 情報ナンバー登録の画面が表示されます。
- 4 登録する情報ナンバーを入力する。
  - ●1~65534までの数字を入力してください。
- **5** Fを押す。

ステーション設定の画面に戻ります。

- ●同じ情報ナンバーがメインリストにある場合は、そのタイトルが表示されます。
- ●すでにマイリストに登録済:情報ナンバー登録の画面に 戻る





●すでにマイリストに20件登録されているときは、操作2の画面で「登録エリアがありません」と表示され、ステーション設定の画面に戻ります。不要なタイトルを消去したあと、やり直してください。(『全で7.17-9)

# サービスセンターの番号設定

ご契約されたボーダフォンからセンター番号変更のお知らせがない場合は、変更 しないでください。

- お買い上げ時には、「¥7052」が登録されています。
- 誤ってセンター番号を変更した場合、申し込み内容確認(『全で P.17-9) ができなく なります。

ヤンター番号設定 センター番号を 入力してください

¥7052

- ○を押したあと、「■ステーション」を選び(F)を押す。
- 「**旦**ステーション設定」を選び、(F)を押す。
- 「**△**申込みセンター番号」を選び、**F**を押す。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。 現在のセンター番号が表示されます。
  - ●番号をすべて消去: (クリア) (1秒以上)

  - ●操作用暗証番号の入力間違い:ステーション設定の画面 に戻る
- お知らせのあったセンター番号を入力し、「アを押す。 ステーション設定の画面に戻ります。
  - ●変更中止: (F)のかわりに(S)

# 壁紙設定した画像の更新設定

入手した画像を壁紙に登録している場合、同じファイル名の画像が更新されたと きに自動的に壁紙も更新することができます。

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- ピクチャーセットを有効にするには、画像を含む情報のタイトルをマイリスト ( C P.17-7) に登録しておく必要があります。
- ○を押したあと、「目ステーション」を選び(F)を押す。
- 「**旦**ステーション設定」を選び、*F*を押す。

- 「**G**ピクチャーセット」を選び、(F)を押す。 ピクチャーセットの画面が表示されます。
- 「**■**ON」または「**2**OFF」を選び、*F*)を押す。 ステーション設定の画面に戻ります。
- ●画像が更新されると、壁紙に登録している元の画像は消去されます。
- ●壁紙の自動更新は、ステーションの情報画面から直接画像を壁紙登録したときにの み有効となります。画像を一旦ライブラリに登録して、壁紙に設定したときは自動 更新されません。

# ステーション設定の初期化





# ステーション設定を初期化する

- 初期化される項目については、P.21-15を参照してください。
- ②を押したあと、「■ステーション」を選び(F)を押す。
- 「ロステーション設定」を選び、「デ)を押す。
- 「日ステーション初期化」を選び、「デを押す。
- 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

  - ●操作用暗証番号の入力間違い:ステーション設定の画面 に戻る



□設定リセット

2 メモリオールクリア

- 「**1**設定リセット」を選び、Fe を押す。
- 「**1**実行」を選び、*F*を押す。 ステーション設定の画面に戻ります。
  - ●初期化中止:「**2**キャンセル」選択**→**(F)

その他の機能

- ◎を押したあと、「■ステーション」を選びFを押す。
- **2** 「**旦**ステーション設定」を選び、を押す。
- **3** 「日ステーション初期化」を選び、F)を押す。
- 4 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
- **5** 「**2**メモリオールクリア」を選び、*⑤*を押す。
- 「■実行」を選び、Fを押す。
   ステーション設定の画面に戻り、下表の設定状態になります。

新着情報		保存情報	全消去
メインリスト	全消去	位置情報	王用云
マイリスト( )			

緊急情報のタイトルは消去されません。

●消去中止:「**2**キャンセル」選択**→**(F)



●メインリストの更新中(ℂ倉 P.17-5)に「**2**メモリオールクリア」を行うと、更新は中止されます。

# ステーションの利用禁止

- お買い上げ時には、「ON」(利用可能)に設定されています。
- **F**♥★♥#を押す。
- 2 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。
  - ●操作用暗証番号: © → 上上 P.1-25
  - ●操作用暗証番号の入力間違い:待受画面に戻る



- **3** 「**1**ステーション」を選び、*F*を押す。
- **4** 「**1**ON」(利用可能)または「**2**OFF」(利用禁止)を選び、**F**を押す。 ON / OFF設定の画面に戻ります。



●ステーションを利用禁止にすると、メインリストの更新や、新着情報の受信、位置 情報の更新などの操作がすべてできなくなります。

# **Abridged English Manual**

For more information about handset operations and functions, please go to the Vodafone Website (www.vodafone.jp) for the full manual or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.

## **Contents**

Mail	20-2
Reading Messages	20-3
Editing & Using Existing Text Messages	20-3
Customizing Handset E-mail Address	20-4
Sending Text Messages	20-5
Sending Long Mail/Sky Mail	20-5
Mail Settings	20-6
Incoming Text Messages	20-7
Receiving Long Mail/Sky Mail	20-7
Checking Received Text Messages	20-7
Retrieving Long Mail	20-8
Replying & Forwarding	

Neb	20-9
Web Menu	20-9
Searching the Mobile Internet	.20-10
/-Applications	.20-10
V-Apps Menu	.20-10
Station (Japanese Only)	20-11
Station Menu	.20-11
Customer Service	20-12

Manua

# Sky Mail

Use this basic service to exchange text messages of up to 128 single-byte characters with Vodafone handsets, e-mail compatible handsets or PCs and other devices via the Internet. A separate contract is required to receive e-mail.

Vodafone text communication services are available throughout Japan. Exchange text

messages or multimedia messages with compatible handsets and PCs, etc. via the Internet.

### Long Mail

Mail

Exchange text messages of up to 6,000 single-byte characters with Long Mail compatible Vodafone handsets, e-mail compatible handsets and PCs and other devices via the Internet. Attach images or sounds to send multimedia messages.

### Greeting

Designate the date/time to deliver messages to friends or family with Vodafone handsets. Messages are saved on the recipient's handset until the time arrives.

### Sky Melody

Download melodies from Sky Melody Center to use as ring tones.



V401SH handset is not compatible with Coordinator, Relay Mail or Hotline.



Additional contracts required for Long Mail and to receive e-mail from PCs, etc.

### **Retry Function**

Text messages are stored at the Center for up to 72 hours, and delivered when handset connects to the network.

# **Reading Messages**

Press 🗁



2 Select **1** Mail Box and press F



- 3 Select Inbox, Sent or Outbox and press F
- 4 Select a message and press F

# **Editing & Using Existing Text Messages**

- Open a text message
- 2 Press 🔊 Menu

Menu appears. Menu contents differ by message type.



**3** Select an item and press F

# **Customizing Handset E-mail Address**

Change alphanumerics before @ of initial handset mail address.

\* Customizing handset e-mail address helps reduce spam.

- In Standby, press twice, select *Vodafone Web* and press F Handset connects to the Web and Web Main Menu appears.
- 2 Select My Vodafone and press F
- **3** Select オリジナルメール設定 (Set Original Mail) and press F
- **4** Select the character entry field below 暗証番号を入力してください。 (Enter PIN) and press F



- **5** Enter 4-digit PIN and press **F**
- **6** Select **OK** and press **F**



- **7** Select **1**メールアドレス編集 (1. Edit Mail Address) and press F
- **8** Select the character entry field below ご希望のアカウントを入力してください (Please select an address) and press F
- **9** Enter an address and press *F*The address should be between 2 and 30 single-byte characters in length.
- **10** Select **OK** and press **F**



# **Sending Text Messages**

# **Sending Long Mail/Sky Mail**

Press (a), select (a) Long Mail or (a) Sky Mail, then press (b)

The table below outlines the indicators, entry fields and character limits for each mail service.

Field	Long Mail	Sky Mail
⊠τ₀ Recipient ¹	Handset Number/ E-mail Address	
Brittle Subject 125 2-byte or 256 1-byte characters		N/A
Eπext Message	3,000 2-byte or 6,000 1-byte	61 2-byte or 128 1-byte
Øan Attachment	Up to 5 files	N/A



- 1 Send Long Mail to up to five recipients at once.
- 2 Select ⊠To and press F
- 3 Select **4** Mobile Number or **5** Mail Address and press (F)



Sending Mail from Phone Book Entries, etc.

Select **Quick Mail**, **2** Sent Mail or **2** Phone Book, press **3** and select a recipient's Vodafone handset number or mail address. Go to Step 5.

- Enter the Vodafone handset number or mail address
- **5** Press (F)

Recipient is entered.



#### Multiple Recipients (Long Mail only)

Send Long Mail to up to five recipients at once.

- 1 After Step 5, re-select ⊠ τ₀ and press (F)
- 2 Select a number and press (F)
- 3 Repeat Steps 3 5
- 4 Repeat 2 3 to enter additional recipients
- 5 Press (o) to exit Recipient entry field
- Select 

  ☐Title and press 

  ☐ (Long Mail only)

Abridged English Manua

Abridged English Manual

- Tenter a subject and press F (Long Mail only)
- Select Eπext and press F
- **9** Compose a text message, then press  $\mathcal{F}$



#### Attaching Image/Sound Files to Long Mail

- 1 After Step 9, select @Att and press (F)
- 2 Select **1** *Graphic* or **2** *Sound*, then press (F)
- 3 Select a file and press F

Proceed to Step 10.



## **Mail Settings**

To open Mail Settings, press (a) in Standby, select **Smail Settings** and press (F). There are 10 Mail Setting options.



Item	Description
Set Quick Mail	Edit Quick Mail List or set Save & Send for Sha-mail.
2 Auto Send	Re-send delivery failed messages automatically when handset connects to the network.
Security	Use PIN Filter or Rejected List to reduce spam.
4 Auto Retrieve	Retrieve Long Mail automatically.
<b>⑤</b> Confirm Delivery	Request Delivery Report(s).
Set Priority	Select one of four priority levels to send Sky Mail.
7 Sender	Select name to appear for outgoing Greetings.
Custom Fixed Text	Compose and save fixed text (Japanese Only).
■ Reset	Reset Mail Settings to defaults & delete all messages.
Access Points	Change Service Center access number.

Tip

Depending on selected Mail service, some Mail Settings items may be invalid.

# **Incoming Text Messages**



# **Receiving Long Mail/Sky Mail**

Service Center automatically delivers text messages to handset. For Long Mail, only part of the message is sent initially.  $\mathscr{A}$  appears on the display. Except for Long Mail, complete messages are delivered and  $\mathscr{L}$  appears.



- While *Message Received* appears, press (F) to go directly to Inbox.
- Messages are received even when handset is closed. ! (Unread) and New Long Mail or New Mail appear on Sub Display.

Incoming message window appears when handset is open.

 While New Long Mail appears on Sub Display, press Side Key to see sender's address/phone number. If saved in Phone Book, the sender's name appears.
 Press Side Key for 1 + seconds to return to Standby.

# **Checking Received Text Messages**

Press 🕑

2 Select **Mail Box** and press F

**3** Select **□***Inbox* and press *𝕝* 

4 Select a message and press F

Abridged English Manua

The Center delivers initial portion of Long Mail messages in following cases:

- Messages over 193 double-byte or 385 single-byte characters
- The sender's address is over 56 single-byte characters
- The title with over 41 single-byte characters
- The message was sent to more than one recipient
- Files are attached to the message

Follow the steps below to download the entire message and attachments:

Open a Message (PP. 20-7)

Select a Long Mail message & with \( \) (Long Mail Notice)

2 Press ©

# **Replying & Forwarding**

Replying to Messages

- Topen a Message (€€ P. 20-7)
- 2 Press 🕑 Menu
- 3 Select Return Mail and press F
- 4 Select New Long mail, 2 Long with Text, 2 New Sky Mail, 2 Sky with Text and press F
- 5 Select Set and press (F), then compose a reply
- 6 Press 🕑 Send

## Forwarding Messages

- Open a Message (PP. 20-7)
- 2 Press 🕑 Menu
- 3 Select Forward and press F
- 4 Select ⋈ τ₀ and press 𝓕 to enter/select the recipient
- 5 Press 🔊 Send

# Web

Use Web to access the Mobile Internet directly from the handset. Browse for image or sound files, as well as information and download up to 6,000 single-byte characters.

## Web Information (Mostly Japanese)

Access Web from Web Menu.

## Auto Delivery Service

Auto Delivery Service automatically sends update notifications to handset. After a notification arrives, access the Web to download the information.

### V-Applications

V-Applications, or V-Apps are Vodafone compatible Java™ Applications. Download and enjoy V-Apps. (© P. 20-10)

### Web Menu

In Standby, press  $\odot$ , then select 2 **Web** and press  $\digamma$  to open Web Menu.



Item	Description	
■ Vodafone Web	Select the type of information to search	
2 Favorite	Create links to useful information/Websites	
■ Bookmark	Bookmark your favorite Web sites	
4 Internet	Enter Mobile Internet Website addresses directly	
■ Unread Messages	Unread Web information is saved here	
Message Folder	Store Web information here	
Web Settings	Adjust Web Settings	

Abridged English Manual

Access from Web Main Menu. Select Global Net for information in languages other than Japanese.

### **Example: Opening Global Net**

Press O, select **2** Web then press F

2 Select **1** Vodafone Web and press F

3 Select Global Net and press F

4 Select a menu item and press F

5 Repeat Step 4

6 Press ( to exit Web



# **V-Applications**

Use a variety of V-Apps for use with Vodafone handsets.

- Download V-Apps from the Web.
- Enjoy Network games or real time information with Network V-Apps.
- Use V-Apps for Standby Display, or activate at specified times.

# V-Apps Menu

In Standby, press **(a)**, then select **(a)** *V-Apps* and press **(F)** to open V-Apps Menu.



Item	Description	
■ V-Apps Library	Access or delete previously saved V-Apps	
☑ V-Apps Timer	Activate V-Apps at specified times	
■ Standby V-Apps	Activate or cancel a downloaded and saved V-Apps set for the Standby Display	
4 V-Apps Settings	Adjust V-Apps Settings	
<b>■</b> Copyright	Check copyright information	
5 Vodafone Web	Open Web Main Menu	

# **Station** (Japanese Only)



Use Station to access a variety of area-specific local information, periodically updated automatically.

- The latest area information is automatically updated on handset when location changes.
- Save area information in My List to receive a notice each time it is updated.
- Receive urgent information, such as emergency/disaster warnings automatically.

### **Station Menu**

In Standby, press **(a)** and select **(B)** Station then press **(F)** to open Station Menu.



Item	Description
New Information	Unread information is saved here
2 Main List	Automatically updated area information, etc.
My List	Save interesting items here and receive periodic updates
4 Update List	Manually update Main List
■ Weather Indicator	Set weather forecast indicator to appear on Standby/Sub Display
Saved Information	Save Station information here
☑ Location Info	Review/Edit Location Information in Location Info Log
Confirm Request	Confirm fee-based subscriptions
Station Settings	Adjust Station settings



If Set Date & Time appears, refer to Basic Manual to set Date & Time.

20-10 20-11

# **Customer Service**

If you have questions about Vodafone handsets or services, please call General Information. For repairs, please call Customer Assistance.

## **Vodafone Customer Centers**

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

### Call these numbers toll free from land lines:

Subscription Area	Service Center	Phone number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba,	General Information	<b>6</b> 0088-240-157
Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	<b>©</b> 0088-240-113
ALL OF ME OF	General Information	<b>6</b> 0088-241-157
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	Customer Assistance	<b>(</b> 6) 0088-241-113
	General Information	<b>6</b> 0088-242-157
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-242-113
	General Information	<b>6</b> 0088-259-157
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-259-113
	General Information	<b>6</b> 0088-247-157
Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi	Customer Assistance	<b>6</b> 0088-247-113
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	<b>6</b> 0088-250-157
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	© 0088-250-113

# 付録

# 定型文一覧

	定型文コー	ド表( 一般	投編 )	
001	おはようございます。	011	( 1 )は、( 2 )に、( 3 )集合です。	
002	おやすみなさい。	011	時間厳守!	
003	おはよー!今日も一日がんばりましょう。	012	ただいま。	
004	昨日は、とっても楽しかったです。ど		おかえりなさい。	
<sup>004</sup>   うもありがとう。	014	もう少し待ってて!		
005	連絡下さい。(1)	015	いってきます。	
006	今から、(1)てもいいですか?	016	いってらっしゃい。	
007	今日は(1)のため、遅くなります。	017	留守電にメッセージをお願いします。	
008	今日は(1)の日です。早く帰ってきてね。	018	(1)で待ってます。	
009	(1)に迎えに来てね!	019	がんばって!!	
010	(1)について知っている人は (2)までに(3)に教えて下さい。	020	ありがとうございました。	
010				

定型文コード表(お祝い編)				
021 新年明けましておめでとうございます。(1) 024 誕生日おめでとう。(1)			誕生日おめでとう。(1)	
022	022 A HAPPY NEW YEAR !( 1 )		(1)おめでとう。(2)	
023 結婚おめでとう。(1)		026	Merry Christmas !( 1 )	

	定型文コード表	気 ビジス	さス編)
031	本日の(1)会議は、(2)となりました。	041	振込口座:銀行・支店:(1)口座番号:(2)
032	本日の(1)訪問は、(2)となりました。	041	名義人名:(3)です。
033	(1)へ直行します。(2)	042	( 1 )の件、よろしくお願い致します。( 2 )
034	(1)へ直帰します。(2)	043	今日、一杯どうですか?連絡下さい。(1)
035	電車遅延のため、(1)遅れます。	044	FAX確認願います。( 1 )
036	至急TELください。(1)	045	次の指示を待て。(1)
037	予定変更!TELください。(1)	046	(1)変更します。
038	待ち合わせ変更!場所:(1)時間:(2)	047	(1)延期します。
039	(1)頃まで、携帯電話の電源を切ります。	048	(1)中止します。
040	(1)までは、メールで連絡して下さい。		

	定型文コード表(遊び編)								
051	はぁーい!今、何してるの?	056	集合!(1)						
052	どこか、遊びに行こーよ!(1)	057	時間だよーん!!( 1 )						
053	電話ちょうだい!(1)	058	トラブル発生!!( 1 )						
054	おくれちゃう、ゴメン!( 1 )	059	会いたい!						
055	どこにいるの?(1)	060	愛してる!						

	定型文コード表	(問い合	わせ編)
061	( 1 )みんなで飲みませんか? ( 2 )に( 3 )。	066	今度みんなで( 1 )へ行きましょう。 ( 2 )よでで、都合の良い日を教えて下さい。
062	今日(1)に、(2)へ行きませんか?	067	今度みんなで( 1 )へ行きましょう。
063	(1)の待ち合わせ時間と場所、決めようよ。	007	いいところがありましたら、お知らせ下さい。
064	(1)に行かない?	068	( 1 )しませんか?日時:( 2 ),
065	(1)のメンバー募集!(2)にて。	000	場所:(3)。出欠をご連絡下さい。
005	詳しくは(3)まで連絡下さい。	069	メッセーシ゚下さい!!
		070	元気?

	定型文コード	表(応答	答編)
076	Thank you!	097	ブラボー!
077	Good!	098	ゲゲ・・・!
078		099	ギャー!
079	OK!	100	ワオー!
080	いいよ	101	ウヒョー!
081	行きます	102	おまかせっ!!
082	YES	103	関係ないね!
083	了解	104	うらやましー。
084	×	105	ご苦労さま。
085	NG!	106	反対。
086	ダメ!	107	賛成。
087	NO	108	待ってました!
088	ゴメン	109	それは残念。
089	スミマセン、無理です。	110	責任もてません。
090		111	まかせなさい!!
091	保留	112	お金がない!
092	今わかりません。	113	時間がない!
093	あとで連絡します。	114	詳しく教えて!
094	本当?	115	よくやるよ!
095	ウッソー!	116	どれでもOK!
096	ワンダフル!	117	キャンセル。

2	

	ユーザー作成定型文
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	

ユーザー作成定型文に登録したメッセージを記入しておきましょう。

絵文字を入力するときは、絵文字入力モード1~6にして()(リスト)を押します。 ◆を押して、入力したい絵文字を選んだあと、
・を押して入力します。 [ 絵文字コード1]

		-							
コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	<b>6</b>	19		37	(P)	55	m	73	(3)
02		20	4	38	<b>(</b>	56		74	-
03		21	٩	39	0	57		75	*
04	<b>(3)</b>	22	B	40	0	58	Ē.	76	6
05	•	23	Š.	41	0	59	A	77	
06		24	•	42	0	60	1	78	<b>R</b>
07	A	25		43	0	61	P	79	
08	Ô	26	<b>2</b>	44	<b>(</b>	62	•	80	
09		27	<b>a</b>	45	<b>(</b>	63	P	81	<b>E</b>
10		28	4	46	<b>(</b> )	64	4	82	<b>(3</b> )
11		29	4	47	(1)	65	Ġ	83	3
12		30	<u></u>	48	*	66	A.	84	<u>~</u>
13	•	31		49	Ŕ	67	71	85	<b>Q</b>
14	9	32	9	50	<b>*</b>	68	'n	86	9
15	g	33	ů	51	4	69	<b>—</b>	87	<u>@</u>
16		34	<b>~</b>	52	8	70	esan.	88	⊗
17	æ	35	<b>§</b> 9	53		71		89	8
18	<b>®</b>	36	(1)	54	命	72	8	90	

[ 絵文字	ニコード 2	2]					■部の	)絵文字に	は動画です
コー	ド 絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		19	9	37	<i>\$</i>	55		73	<b>8</b> ,8
02		20	Q	38	<b>@</b>	56	•	74	<b>\$</b>
03	$\geq$	21	>	39		57	4	75	
04		22	<b>1</b> -	40		58	3	76	<b>S</b>
05	<u></u>	23		41	(=)	59	Ø.	77	BK
06	8	24	꽂	42		60	z Z	78	0.0
07	2	25		43	Ä	61	F.	79	₽
08	0	26	.>	44	A	62	A	80	BUS
09		27	9	45		63	Į	81	•
10		28	<b>@</b>	46	VS	64		82	
11	<u></u>	29	٨	47	3	65	<b>4</b> ))	83	围
12	•	30		48	0	66		84	АТМ
13	Ø?	31	<b>a</b>	49	₩	67	$\mathbb{R}$	85	
14		32	9)	50		68	Œ	86	24
15	0	33	71c	51	777	69		87	0
16	<b>*</b>	34	Λ.	52	<b>1</b>	70		88	B
17	3.5	35	***	53	-	71	્યુ	89	<u> </u>
18		36	\$\disp\disp\disp\disp\disp\disp\disp\disp	54	20	72	B	90	4

[ 絵文字コード3]

■ 部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	ķ	19		37	0	55	K	73	<b>**</b>
02	4	20	<b>10</b>	38	得	56	¥	74	$\Xi$
03		21	有	39	割	57	K	75	Ð
04		22	無	40	サ	58	$\triangle$	76	TÛP
05	×	23	月	41	D	59		77	ůκ
06		24	申	42	満	60	$\Rightarrow$	78	0
07	<b>®</b>	25	•	43	空	61	<b>41</b>	79	®
08	7	26	<b></b>	44	指	62		80	$\nabla$
09	D	27		45	営	63	T	81	OFF
10	ġ,	28	1	46	P	64	Ø	82	<b>A</b>
11	Tul	29	2	47	G.	65	I	83	2
12	•	30	3	48	P	66	83	84	<b>@</b>
13	•	31	4	49	Ġ	67	I	85	$\triangleleft$
14	•	32	5	50	1	68		86	<b>₽</b> J
15	•	33	6	51	<b>+</b>	69	Ω		
16	#	34	7	52	<b>→</b>	70			
17	ফ্	35	8	53	+	71	Z		
18	NEW	36	9	54	7	72	V3		

●絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

■ 部の絵文字は動画です。

コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01		17	<b>3</b>	33		49	مِهُه	65	
02	**	18	<b>Q</b>	34	₽	50	0	66	
03	32	19	Ж	35	۵	51	×	67	S. T.
04	\$	20	₩	36		52	) <u>X</u> (	68	
05	<b>%</b>	21	<b></b>	37		53	*	69	0
06	J	22	MD	38	J	54	?	70	0
07	介	23	7	39		55	9.	71	٩
08	4	24	8	40	8	56	<b>(</b>	72	
09		25		41	8	57		73	
10	a	26	P	42	*	58		74	3
11	J	27		43	<b>**</b>	59		75	4
12	00	28	8	44	9	60	8	76	(M)
13	祝	29	3	45	*	61		77	
14	£	30	Ð	46	<b>†</b> +	62	٩		
15	0	31	Ľ	47	**	63	\$		
16	•	32		48	<b>₽</b> 0,	64	$\blacksquare$		

### 「 絵文字コード 5 1

■ 部の絵文字は動画です。

		_									
コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字		
01	12.5	17	ĬaĬ	33	(PI	49		65	8		
02	ల్ల	18	ؠٛ	34	<b>@</b>	50	4	66	ĵ		
03	5_5	19	7.3	35	9	51	m1	67	9		
04	ಕ	20	(3)	36	9	52		68	2		
05	. <b>ತ್ರಿ</b> ೨.	21	"]	37		53	Ü	69			
06	**	22	辣	38	<b>(3</b> (6)	54	<u> </u>	70	(u/≜		
07	*.*	23	- 3 =	39	<b>@</b>	55		71	4		
08	<u> </u>	24	ê <sub>3</sub> î	40		56	<u> 22</u>	72	<u></u>		
09	Ü	25		41	**	57	Û:	73	<b>\</b>		
10	÷	26	J	42		58	6	74	Emilla E		
11	9 es	27	9	43	Q.	59		75	H P		
12	Ü	28	*	44	₩.	60	Ĵ	76	8		
13	5.5	29	- <u>.</u>	45	A	61	¥Å.				
14	÷_÷	30	<b>\big </b>	46	#	62	9				
15		31		47	4	63					
16	ê <b>6</b>	32	8	48		64	1				

		-							
コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字	コード	絵文字
01	OWE	13		25		37	8	49	<b>(4)</b>
02	<b>38</b>	14		26	Æ.	38	<b></b>	50	A
03		15		27	0	39	W.	51	B
04		16		28	Ä	40	2	52	Æ
05	*	17	&	29		41	<b>(L)</b>	53	0
06	THE .	18	1	30	2	42	Ø	54	r <sub>a</sub>
07	) <b>1</b> 0	19	*;	31	Š	43	Ú	55	ТМ
08		20	(	32	4	44	()	56	6
09	À	21		33	4	45	S,	57	9
10	Ĵ.	22		34	<b></b>	46		58	Ovodafone
11	•	23	6	35	2	47	<b></b>		
12		24	3	36	<b>ن</b>	48	Ÿ		



●絵文字未対応のボーダフォン携帯電話や、E-mailでは表示されません。

「絵文字コード61



顔文字を入力するときは、文字入力画面で (メニュー)を押したあと、「□顔 文字」を選びを押します。

- ◇を押して、入力したい顔文字を選んだあと、ぐを押して入力します。
- 絵文字入力モードでは入力できません。

コード	顔文字	コード	顔文字	コード	顔文字	コード	顔文字
01	(^O^)	14	(T_T)	27	(゚∇゚)	40	( <sup>−</sup> ∇ <sup>−</sup> ;)
02	0(^-^)0	15	(¥_¥)	28	!(~~)!	41	( ^^)Y☆Y(^^ )
03	(^0^)/	16	(0_0)	29	0(><)0	42	0(~-^0)(0^-^)0
04	p(^^)q	17	(?_?)	30	(。。;)	43	(プº)ノ
05	(>_<)	18	(;_;)	31	Φ()	44	(° 0° ) \ ()
06	(X_X)	19	(0_0)	32	(^人^)	45	(U0U)
07	m()m	20	(^_^)	33	< ()>	46	( ^ ^) \ (° ° )
08	f^_^;	21	(~~ ऱ	34	(´Д`)	47	\^o^/
09	(:_;)	22	(☆_☆)	35	\(^^:;)	48	(
10	(;)	23	(ノ><)ノ	36	(#^.^#)	49	??(° Q.)??
11	(+_+)	24	(#)	37	$(^{0}) = 3$	50	(^)-☆
12	()	25	(";)	38	(; ´ · `)		
13	(v_v)	26	(-_-メ)	39	(´~`;)		



●送信する相手機によっては、異なる表示になることがあります。



●漢字(ひらがな)入力モードで、「かお」と入力し②(変換)を押すと、上記の操 作で入力できる(表示される)顔文字以外の顔文字も入力できます。

# こんなときは

### メール編

圏外のため 送信できません

21

雷波の弱い場所などで送信に失敗したときに表示されます。

■ 雷波の強さを確認して、再度送信を行ってください。

|相手が受け付けません| サービスセンターから相手の方へメールが配信できなかったと きに表示されます。

◆ 相手の方の電話番号を確認して、再度送信を行ってください。

|送信できませんでした| サービスセンターがメンテナンス中です。

→ しばらく待ってから、送信を行ってください。

配信状況を 確認してください サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからない ときに表示されます。

➡ 配信確認を行ってください。( © P.4-21)

応答がないため 接続が中断されました サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからない ときに表示されます。

→ しばらく待ってから、送信を行ってください。

|接続が中断されました| サービスセンターがメールを受け付けたかどうか、わからない ときに表示されます。

→ しばらく待ってから、送信を行ってください。

ネットワークに 接続できません サービスセンターがメールを受け付けませんでした。

→ しばらく待ってから、送信を行ってください。

接続が中断されました 再接続しますか? DYES **2**NO

送信中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

**▶** 「 ■YES」を選び(F)を押すと、再開できます。

送信しても相手の方に届かない。

- ◆ 相手の方がPINコードを設定している場合、相手の方が設定し ているPINコードを設定して送信してください。(*©* **P.4-15**)
- ◆ 相手の方がアドレスフィルターでセキュリティを設定してい るかどうかを、相手の方にご確認ください。
- ▶ 相手の宛先に「184」や「186」をつけると、送信できませ ん。「184」や「186」を外して再度送信してください。

#### 写メールがうまく送信できないとき

### 送信する相手の方はJPEG形式に対応していますか?

相手の方がJPFG形式に対応していない場合、JPFG形式の画像を送信することはでき ません。ただし、相手の方がPNG形式に対応している場合は、V401SHでJPEG形式 の画像をPNG形式に変換すると、送信することができます。( 吹音 [基料]P.10-22)

### 相手の方はスーパーメールまたはロングメールの契約をしていますか?

画像(静止画)などのファイルが添付されたメールを受信するには、別途スーパーメー ル/ロングメールのご契約が必要です。相手の方がどちらにも契約されていない場合。 384バイトを超えるメールを送信しても受信することはできません。

(文字数が多い場合も同様です。)



●相手の方のサービス対応状況については、「ボーダフォンライブ!ガイドブック」の 機能一覧でご確認ください。

## ウェブ編

ネットワークに 接続できません

サービスセンターがメッセージを受け付けられないときに表示 されます。

◆ しばらく待ってから、再度操作してください。

サービスセンター番号が間違っているときに表示されます。

⇒ サービスセンター番号を設定し直してください。 ( P.13-4)

圏外から操作しようとしたときに表示されます。

事 電波の強さを確認して、再度操作してください。

応答がないため 接続が中断されました

サービスセンターとやりとりしているとき、一定時間内に操作を 行わなかった場合や、サービスセンターから応答がなかった場 合に表示され、接続が切断されます。

➡ 時間内に通信を行ってください。

このサーピスエリアでは現在 ご利用になれません

サービスセンターが混み合っています。

→ しばらく待ってから、送信を行ってください。

|15:05 ||||| |接続が中断されました 再接続しますか? DYES **2**NO

接続中に電波が弱くなったなどの理由で接続が中断されました。

**▶** 「**1**YES」を選び(F)を押すと、再開できます。

一時停止中の Vアプリがあります

終了させますか?

緑

一時停止中のVアプリがあります。

→ 一時停止中のVアプリを終了してから、やり直してくださ L1

#### DYES **2**NO

保存サイズ: **45K**八 イト よろしいでしょうか? また、アプリケーションは ネットワークに接続する アプリケーションです パッテリーの残容量が 少ないので、 ダウンロードが正常に

終了しない恐れが

電池残量が少ないので、ダウンロードが正常に終了しない可能 性があります。

▶ 雷池パックを充電してから、ダウンロードすることをおす すめします。

あります。

また、アプリケーションは ネットワークに接続する アプリケーションです 保存できる空き容量が 不足しているため、 保存できません このままダウンロードして 実行することは できますが、 続けますか?

ライブラリのメモリが一杯です。

◆ ② (YES)を押すと、ダウンロードを継続します。 (NO)を押すと、ダウンロードを中止します。

#### 登録オーバーのため 保存できません

すでにVアプリがV401SHのVアプリライブラリに100件登録さ れています。

→不要なVアプリを消去してから、やり直してください。 (**電P.14-9**)

また、アプリケーションは ネットワークに接続する アプリケーションです 既に登録されている Vアプリより 新しいパージョンです このままダウンロードを 継続するとアプリケーション が更新されます ダウンロードを続けますか ダウンロードしようとしているVアプリの古いバージョンが、 V401SHのVアプリライブラリに登録されています。

◆ ② (YES)を押すと、ダウンロードを継続します。 (NO)を押すと、ダウンロードを中止します。



次のような内容が表示されたときはダウンロードできません。

- 「データが不正なためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「データが大きいためこのアプリケーションをダウンロードすることができません」
- 「同じアプリケーションが既に登録されています」

## ステーション編

ネットワークに 接続できません 圏外でリスト更新または位置情報更新を行ったときに表示され ます。

➡ 電波の届く場所に移動して、再度操作してください。

位置情報を 更新できませんでした

サービスセンターから位置情報を受けられないときに表示され ます。

➡ 再度操作してください。

#### このサーピスエリアでは ご利用になれません

ステーションサービスエリア以外の場所でリスト更新や位置情 報更新を行ったときに表示されます。

サービスエリア内に移動して、再度操作してください。

21

録

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わ せ窓口までご連絡ください。

# ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

### 一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・	総合案内	⑥ 0088-240-157(無料)
茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・ 石川県・福井県	紛失·故障受付	⑥ 0088-240-113( 無料 )
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥ 0088-241-157(無料)
复州宗·蚁半宗·二里宗·腓则宗 	紛失·故障受付	⑥ 0088-241-113(無料)
十%位。6年间,克初位。45间,汾初间,约初山间	総合案内	⑥ 0088-242-157(無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	紛失·故障受付	⑥ 0088-242-113(無料)
	総合案内	⑥ 0088-259-157(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県	紛失·故障受付	⑥ 0088-259-113(無料)
体育图 美叫恩 桑树园 喜和恩	総合案内	⑥ 0088-247-157(無料)
徳島県・香川県・愛媛県・高知県	紛失·故障受付	⑥ 0088-247-113(無料)
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・	総合案内	⑥ 0088-250-157(無料)
鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	⑥ 0088-250-113(無料)

# メモリ容量一覧

メール		
送信メールボックス	約120Kバイト(スカイメール約480件相当)	
送信トレイ	約100Kバイト( スカイメール約200件相当 )	
受信メールボックス	約375Kバイト(スカイメール約1500件相当)	

ウェブの蓄積型メッセージ、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ウェブ			
上書型メッセージ	最大15件		
蓄積型メッセージ	約375Kバイト( スカイメール約1500件相当 )		
ワーク型メッセージ	約32Kバイト		
ブックマーク	最大30件		
インターネットアクセス	最大30件		

メールの受信メールボックス、ステーションの保存情報と合わせた容量です。

ステーション			
メインリスト	最大63タイトル		
保存情報	約375Kバイト(スカイメール約1500件相当)		
マイリスト	最大20タイトル、100件		
位置情報	最大5件		

メールの受信メールボックス、ウェブの蓄積型メッセージと合わせた容量です。

Vアプリ		
Vアプリ	最大約8Mバイト、100件	

グラフィック、サウンド、アクションスナップとメモリを共有しています。



# 設定リセットで初期化される内容

# メール設定

● メールの設定リセットについて、詳しくはP.8-15を参照してください。

<u>21</u>

付 録

簡	単メール設定		アサーバーアドレス		サーバーアドレス:5000
送	信予約メール設定	ON			サブアドレス :なし
セキ	PINコード設定	0000	スい	ス 別センター番号	ショートメッセージ回線 :*7032 データ回線 :*7132
ュ	PINコードフィルター	OFF (全て)	設定		ロングメール回線 :*7042
リティ	拒否アドレス	全消去	掲	示板	OFF
設定	アドレスフィルター	OFF	掲:	示板のメッセージ	消去(掲示板データなし)
自	動取得設定	手動	位置情報		消去(位置情報データなし)
配	信確認	OFF	画面スクロール設定		行スクロール
優	先度	普通	メール表示設定		受信メール:一覧表示送信メール:一覧表示
発	信元	消去			送信トレイ:一覧表示
ュ	ーザー定型文	全消去	メールフォルダー設定		受信メール: フォルダー名全消去 /シークレット全OFF
サ	ウンド自動再生	OFF			送信メール:フォルダー名全消去
受	信メール自動削除	OFF			/シークレット全OFF 送信トレイ:フォルダー名全消去
表	示切替	パターン 1			/シークレット全OFF
			表	示サイズ切替	文字中 / 画像等倍

簡単メール宛先設定:全消去、撮影画像自動登録:ON



●設定リセットを行うと、スカイメロディのセンター番号も「¥1790」になります。

# ウェブ設定

● ウェブの設定リセットについて、詳しくはP.13-5を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF	センター番号	¥7122
テキストブラウズ		表示サイズ設定	文字中/画像等倍
自動取得設定	自動	インターネットアクセス規制	OFF
ピクチャーセット	OFF	画面スクロール設定	行スクロール
位置情報設定	ON		

画像取得:ON、BGM取得:ON

# Vアプリ設定

● Vアプリの設定リセットについて、詳しくはP.16-6を参照してください。

着信優先設定	すべて着信優先 (アラーム通知の場合:「アラーム優先」)
再生音量	音量3
パネル照明	点灯方法:通常動作、点滅設定:ON
バイブ設定	ON
センター番号設定	¥7162
ネットワーク接続確認	する

# ステーション設定

● ステーションの設定リセットについて、詳しくはP.19-5を参照してください。

スクリーンセーバー	OFF	お天気アイコン	OFF
更新時間設定	6 時間	画面スクロール設定	行スクロール
申込みセンター番号	¥7052	表示サイズ設定	文字中/画像等倍
ピクチャーセット	OFF		

21-14 21-15

# 21

### 寸 및

# 索引

あ

宛先表示	2-6 8-8 18-10
E-mailアドレス	
インターネットアクセス	
インプットメモリ	
ウェブ	
ウェブ設定10-6、13-2	
位置情報設定	
ウェブ初期化	
自動取得設定	
スクリーンセーバー	
センター番号変更	
テキストブラウズ	
ピクチャーセット	13-4
ウェブ利用禁止	
ウェブ履歴表示	9-9
上書型メッセージ	
絵文字一覧	
お気に入り	11-2
お天気アイコン	
オリジナルメールアドレス	2-10
か	
カーソル	9-10
顔文字一覧	
画像登録5-14、10-2、	
画像の拡大表示5-11、10-8、	
画像分割メール	
壁紙5-16、10-4、	
可変定型文	
画面スクロール設定	
ウェブ	10-8
ステーション	
メール	
簡単メール4-20	

グリーティング 日時の入力 発信元の入力	4-9
元日元の八万  掲示板	_
掲示板の設定	
メッセージの登録	
固定定型文	
コピー	
さ	
サウンド自動再生	5-17
サウンド登録	
<u> </u>	
自動取得設定	
自動配信サービス	
百動配品 リーこス 受信メール	
支信グール 自動削除	
消去	
転送	
電話をかける	_
返信	
保護	
メモリダイヤル登録	
受信メール参照モード	
受信メール自動削除	5-20
受信メールボックス	
メッセージ画面	2-7
リスト画面	2-6
情報(ウェブ)	
種別	9-4
消去	11-4、12-4
登録	11-2、12-3
メニューから選ぶ	9-7
情報(ステーション)	
緊急情報	17-4、17-7
登録	
配信	
保存	
	17-9

情報画面17-5
情報を返信する(ウェブ)
実行ボタン9-12
選択ボタン9-12
メニュー9-12
文字入力9-12
情報を読む(ウェブ)
一時保存されている情報12-4
一度読んだ情報12-4
同じタイトル内の別の情報9-6
情報の続き9-10
保存されている情報12-4
読んでいない情報12-2
情報を読む(ステーション)
一度読んだ情報17-11
記憶されている情報17-6
登録している情報18-2
読んでいない情報17-10
情報を利用する(ウェブ)
画像を登録する10-2
サウンドを登録する10-5
電話をかける10-7
メールを送信する10-7
情報を利用する(ステーション)
画像を登録する18-3
電話をかける18-4
メールを送信する18-4
スカイメール2-4、4-3
配信確認4-21
スカイメロディ2-5
メロディを受信する2-5
メロディを登録する3-3
ステーション17-1
ステーション設定19-2~19-6
更新時間設定19-2
情報ナンバー登録19-3
スクリーンセーバー19-2
ステーション初期化19-5
ピクチャーセット19-4
申込みセンター番号19-4
ステーション利用禁止19-6

セキュリティ設定センター番号	8-5
8-14、13-4、16-4、	19-4
送信オプション	
相手PINコード設定	
配信先指定	
プライバシーレベル設定	4-16
ポーリング設定	
優先度設定	4-16
送信トレイ	4-19
送信メール	
再送	4-22
消去	5-9
転送	4-23
編集	4-23
保護	5-8
送信メールボックス	
メッセージ画面	
リスト画面	
送信予約メール設定	
送信予約メール登録	4-17
た	
蓄積型メッセージ	9-5
チャットフォルダー	5-4
チャットグループ	
リスト画面	5-4
通信レポート	3-4
定型文	4-8
定型文一覧	21-2
は	
バーコード作成	F 21
配信確認4-3、4-21、	
配信キャンセル	
配信先	
配信情報登録	
発信元	_
表示サイズ設定5-11、10-8、	
PIN = F4-15	
PINコードフィルター	

MEMO	送信予約メール8-4	Vアプリ14-1
MEMO	配信確認8-9	起動14-6
	発信元8-10	終了14-7
	メール初期化8-15	取得確認表示14-6
	ユーザー定型文8-10	消去14-9
	優先度8-9	ダウンロード14-5
	メールの宛先入力4-4	Vアプリタイマー起動設定15-2

	起動	.14-6
	終了	
	取得確認表示	.14-6
	消去	.14-9
	ダウンロード	.14-5
	Vアプリタイマー起動設定	.15-2
	Vアプリ待受設定	
付	ネットワーク接続型Vアプリ	
禄	プロパティ	
	Vアプリ設定16-2~	
	再生音量	
	ソアプリ初期化	
	センター番号設定	
	着信優先設定	
	ネットワーク接続確認	
	バイブ設定	
	パイン設定パイン設定 パネル照明	
	ブックマーク	
	プライバシーレベル	
	ボーダフォン ウェブ	
	ポーリング4-16、	
	保存情報	
	ま	
	マーカー	.4-13
	マイキャラクタ5-15、10-3、	
	マイリスト17-5、	
	マルチガイドボタン	1-2
	未読メッセージ	
	ウェブ	12-2
	メール	
	メインリスト17-5、	
	メール	
	メールアドレスの変更	
	メールアトレスの复史	
	メール 初期化	
	メール設定8-2~8-11、8-14~	
	<b> </b>	′ 8 <b>-</b> 1 0
	アドレス設定	.8-14
	アドレス設定 簡単メール設定	.8-14 8-2
	アドレス設定 簡単メール設定 撮影画像自動登録	.8-14 8-2 8-4
	アドレス設定 簡単メール設定	.8-14 8-2 8-4 8-8

配信確認8-9
発信元8-10
メール初期化8-15
ユーザー定型文8-10
優先度8-9
メールの宛先入力4-4
メールの確認3-2、5-2
メールの受信3-2
メールの消去5-9
メールの送信4-19
メールの編集4-23
メールの保存4-18
メールの本文入力4-7
メールフォルダー7-2
メール保護5-8
メールリクエスト6-2
メール利用禁止8-15
メッセージフォルダー12-3
メニューからアクセス9-7
メモリ確認2-9
メモリ容量一覧21-13
文字サイズ切替5-11、10-8、18-5
や
ユーザー作成定型文8-10
夏先度4-16、8-9
6
リスト画面2-6
表示切り替え5-20
重続送信4-20
コングメール2-4、4-3
画像の添付4-10
画像の登録5-14
件名の入力4-7
サウンド(オリジナル着信音)の添付4-10
サウンドの登録5-14
メールリクエスト6-2
ロングメール通知の確認3-5
わ

5
リスト画面2-6
表示切り替え5-20
連続送信4-20
ロングメール2-4、4-3
画像の添付4-10
画像の登録5-14
件名の入力4-7
サウンド( オリジナル着信音 )の添付4-10
サウンドの登録5-14
メールリクエスト6-2
ロングメール通知の確認3-5
わ
ワーク型メッセージ9-5

# **MEMO**